EN Technical Data · FR Caractéristiques · PL Dane techniczne · DE Technische Spezifikationen · RUS Технические данные
RO Date tehnice · ES Datos técnicos · PT Dados técnicos · TR Teknik veriler

	EN	FR	PL	DE	RUS	RO	ES	PT	TR
	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Temperature: Max 40 °C Indoor use only 344 g 10.6 x 5.4 x 17 cm	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Température : Max 40 °C Utilisation en intérieur uniquement 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Temperatura: Maks. 40 °C Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Temperatur: Max. 40 °C Nur zur Verwendung im Innenbereich 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm	220–240 В, 50 Гц, 130 мА Температура: макс. 40 °C Только для использования в помещении 344 г 10,6 x 5,4 x 17 см	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Temperatură: Max 40 °C Numai pentru utilizare în interior 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Temperatura: Máx. 40 °C Uso en interiores exclusivamente 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Temperatura: Máx. 40 °C Utilizar apenas no interior 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm	220-240 V~ 50 Hz 130 mA Sıcaklık: Maks 40 °C Yalnızca iç mekanda kullanılır 344 g 10,6 x 5,4 x 17 cm
~	Alternating Current (AC power)	Courant alternatif (alimentation CA)	Prąd zmienny (zasilanie AC)	Wechselstrom (AC)	Переменный ток	Curent alternativ (alimentare c.a.)	Corriente alterna (CA)	Corrente alternada (alimentação de CA)	Alternatif Akım (AC güç)
⧈	Class II product - Double Insulated - No earth required.	Produit de classe II - Double isolation - Le branchement au cable de terre n'est pas nécessaire.	Klasa II	Schutzklasse II - Doppelt isoliert - Geerdeter Anschluss nicht erforderlich.	Класс II	Produs clasa II -Dublu izolat - Împământarea nu este necesară.	Clase II - Doble aislamiento - No necesita toma de tierra.	Classe II isolamento duplo - não requer fio terra.	Sınıf II
CE	Conformity with all relevant EC Directive requirements.	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.	In Übereinstimmung mit allen einschlägigen EG-Richtlinienanforderungen.	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.	Conform cu toate cerințele directivelor europene relevante.	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.	Em conformidade com todas as exigências relevantes da CE.	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.	Les produits éléctriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Gerät, wenn möglich. Bei Fragen zur umweltgerechten Entsorgung, kontaktieren Sie bitte Ihre Behörde oder einen Händler vor Ort.	Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.	Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rog să eliminați deșeurile menajere în locurile special amenajate. Contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru detalii referitoare la reciclare.	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.	Os produtos elétricos não devem ser incluídos com os demais dejetos domésticos. Por favor, utilize as instruções a sua disposição para um tratamento específico dos mesmos. Pergunte às autoridades locais ou ao seu vendedor como se pode reciclar.	Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/ Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüsümünü sağlayınız. Geri dönüsüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satıs noktasından bilgi alınız.
xxWyy	xx-year; yy-week of the year	xx-année ; yy-semaine de l'année	xx-rok; yy-tydzień roku	xx-Jahr; yy-Woche im Jahr	xx-год; yy-порядковый номер недели	xx-anul; yy-săptămâna din an	xx-año; yy-semana del año	xx-ano; yy-semana do ano	xx-yıl; yy-yılın haftası

EN Safety

- ☑ The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc...
- ☑ DO NOT allow this product to come into direct contact with heat or a naked flame.
- ☑ The normal operation of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference.
- ☑ This equipment is intended for domestic use only.
- ☑ The appliance shall not be exposed to dripping or splashing.
- ☑ No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the appliance.
- ☑ Keep a minimum distance of 10 cm around the product for sufficient ventilation.
- ☑ DO NOT allow children to play with this appliance.
- ☑ **Warning -** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall in accordance with installation instructions.
- ☑ **Type R1 Device:** Device where the first sound note is created by the initial operation of the control and a second note is created on the release of the control.
- ☑ The product must be securely fixed to the mounting surface using the screws and wall plugs supplied. The screws and wall plugs supplied are suitable for "masonry" only. Other fixings are not supplied and must be purchased separately.

FR Sécurité

- ☑ Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par des journaux, nappes, rideaux ou autres objets divers.
- ☑ NE PAS exposer ce produit directement à la chaleur ou à une flamme nue.
- ☑ Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques.
- ☑ Cet équipement est destiné à un usage domestique uniquement.
- ☑ L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou à des éclaboussures.
- ☑ Aucun objet rempli de liquides, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- ☑ Maintenir une distance minimale de 10 cm autour du produit pour une ventilation suffisante.
- ☑ NE PAS autoriser les enfants à jouer avec cet appareil. Utiliser l'appareil dans un climat modéré.
- ☑ **Avertissement :** pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions.
- ☑ **Appareil de type R1 :** Dispositif où la première note sonore est créée par l'actionnement initial de la commande et la seconde note est créée par le relâchement de la commande.
- ☑ Le produit doit être fixé solidement à la surface de montage à l'aide des vis et des chevilles murales fournies. Les vis et les chevilles murales fournies ne conviennent que pour la « maçonnerie ».Les autres fixations ne sont pas fournies et doivent être achetées séparément.

PL Bezpieczeństwo

- ☑ Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- ☑ NIE WOLNO narażać produktu na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani płomieni.
- ☑ Prawidłowe działanie produktu może być zaburzone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- ☑ To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.
- ☑ Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ☑ Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów zawierających płyny, np. wazonów.
- ☑ Należy zachować minimalną odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- ☑ NIE POZWALAĆ dzieciom bawić się produktem. Używać urządzenia w umiarkowanym klimacie.
- ☑ **Ostrzeżenie!** Aby zapobiec obrażeniom ciała, urządzenie musi być pewnie przymocowane do ściany zgodnie z instrukcjami montażu.
- ☑ **Urządzenie typu R1:** Urządzenie, w którym pierwszy dźwięk jest generowany po naciśnięciu przycisku, a drugi po jego zwolnieniu.
- ☑ Produkt należy pewnie przymocować do powierzchni za pomocą kołków znajdujących się w zestawie. Dołączone wkręty i kołki są odpowiednie do ścian murowanych. Mocowania do innych materiałów należy zakupić oddzielnie.

DE Sicherheit

- ☑ Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. blockiert werden.
- ☑ Achten Sie darauf, dass das Produkt keinen hohen Temperaturen oder offenem Feuer ausgesetzt wird.
- ☑ Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Felder beeinträchtigt werden.
- ☑ Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
- ☑ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ☑ Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Gerät abgestellt werden.
- ☑ Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm um das Produkt ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- ☑ Dieses Gerät ist KEIN Kinderspielzeug. Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.
- ☑ **Warnhinweis:** Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher an der Wand befestigt werden.
- ☑ **Gerät Typ R1:** Gerät, bei dem der erste Signalton durch die erste Betätigung der Taste erzeugt wird, und ein zweiter Signalton, wenn die Taste losgelassen wird.
- ☑ Das Produkt muss mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sicher an der Montageoberfläche befestigt werden. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur für Mauerwerk geeignet. Andere Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

RUS Безопасность

- ☑ Не блокируйте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерть, занавески и пр.
- ☑ Устройство НЕ должно подвергаться прямому воздействию тепла или открытого пламени.
- ☑ Сильные электромагнитные помехи могут нарушить нормальную работу устройства.
- ☑ Данное устройство предназначено только для бытового использования.
- ☑ Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
- ☑ Не ставьте на устройство емкости с жидкостями, например вазы и т. п.
- ☑ Для обеспечения достаточной вентиляции свободное пространство вокруг устройства должно составлять не менее 10 см.
- ☑ НЕ позволяйте детям играть с устройством. Используйте изделие в условиях умеренного климата.
- ☑ **Предупреждение.** Во избежание травм необходимо надежно закрепить устройство на стене в соответствии с инструкциями по установке.
- ☑ **Устройство типа R1:** Устройство воспроизводит первый звуковой сигнал при нажатии на элемент управления и второй звуковой сигнал — при прекращении нажатия на элемент управления.
- ☑ Изделие должно быть надежно закреплено на поверхности с помощью прилагаемых винтов и дюбелей. Винты и дюбели, входящие в комплект поставки, подходят только установки на фасад здания. Другие крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

RO Siguranţa

- ☑ Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată prin acoperirea deschiderilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- ☑ NU permiteți produsului să intre în contact direct cu o sursă de căldură sau cu o flacără directă.
- ☑ Funcționarea normală a produsului poate fi perturbată de interferențele electromagnetice puternice.
- ☑ Acest echipament este destinat numai pentru uz casnic.
- ☑ Aparatul nu trebuie expus la picături sau stropiri.
- ☑ Pe aparat nu trebuie așezat nicun obiect umplut cu lichide, precum vaze.
- ☑ Păstrați o distanță minimă de 10 cm în jurul produsului, pentru o ventilare suficientă.
- ☑ NU permiteți copiilor să se joace cu acest aparat. Utilizați aparatul în climate moderate.
- ☑ **Avertisment –** Pentru a preveni vătămarea corporală, acest aparat trebuie să fie fixat ferm pe perete, conform instrucțiunilor de instalare.
- ☑ **Dispozitiv de tip R1:** Dispozitiv în care primul sunetul generat este creat de operarea inițială a comenzii, iar a doua notă este creată la eliberarea comenzii.
- ☑ Produsul trebuie fixat ferm de suprafața de montare, utilizând șuruburile și diblurile furnizate. Șuruburile și diblurile furnizate sunt potrivite numai pentru „zidărie". Nu sunt furnizate și alte sisteme de fixare; acestea trebuie achiziționate separat.

ES Seguridad

- ☑ No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ☑ NO permita que el producto entre en contacto directo con una fuente de calor o con llamas.
- ☑ El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas.
- ☑ Este equipo es solo para uso doméstico.
- ☑ No se debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras.
- ☑ No coloque objetos con líquidos, como jarrones, en el aparato.
- ☑ Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del producto para que haya suficiente ventilación.
- ☑ NO deje que los niños jueguen con este aparato. Utilice el aparato en climas moderados.
- ☑ **Advertencia:** Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse de forma segura a la pared conforme a las instrucciones de instalación.
- ☑ **Dispositivo de tipo R1:** Dispositivo en el que la primera nota de sonido se emite por la activación inicial del control y una segunda nota se emite al liberar el control.
- ☑ El producto debe fijarse firmemente a la superficie de montaje con los tornillos y tacos suministrados. Los tornillos y tacos suministrados son solamente adecuados para mampostería. No se suministra otros tipos de fijaciones; deberán adquirirse por separado.

PT Segurança

- ☑ A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com objetos, tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- ☑ NÃO permita que este produto entre em contacto direto com calor ou chamas.
- ☑ O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por uma interferência eletromagnética forte.
- ☑ Este equipamento é exclusivo para uso doméstico.
- ☑ O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
- ☑ Não devem ser colocados quaisquer objetos cheios de líquidos, tais como jarras, sobre o aparelho.
- ☑ Mantenha uma distância mínima de 10 cm em torno do produto para garantir que existe ventilação suficiente.
- ☑ NÃO permita que as crianças brinquem com este aparelho. Utilize o aparelho em climas temperados.
- ☑ **Aviso –** Para evitar ferimentos, o aparelho tem de ser firmemente fixado à parede em conformidade com as instruções de instalação.
- ☑ **Dispositivo do tipo R1:** Dispositivo no qual a primeira nota acústica é criada pela ativação inicial do controlo e a segunda nota é criada ao libertar o controlo.
- ☑ O produto tem de estar firmemente fixado à superfície de montagem utilizando os parafusos e buchas de parede fornecidos. Os parafusos e as buchas de parede fornecidos são adequados apenas para "alvenaria". Não são fornecidas outras fixações, devendo as mesmas ser adquiridas em separado.

TR Güvenlik

- ☑ Gazete, masa örtüsü, perde gibi eşyalar havalandırma açıklıklarını kapatarak havalandırmayı engellememelidir.
- ☑ Bu ürünün ısı veya doğrudan alev ile temas etmesine ENGEL OLUN.
- ☑ Ürün güçlü elektromanyetik parazit altında normal çalışmayabilir.
- ☑ Bu ekipman yalnızca evsel kullanıma yöneliktir.
- ☑ Cihaz damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalıdır.
- ☑ Vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- ☑ Yeterli havalandırma için ürün etrafında minimum 10 cm'lik bir mesafe bırakın.
- ☑ Çocukların bu ürünle oynamasına İZİN VERMEYİN. İlman iklimlerde aparat kullanın.
- ☑ **Uyarı -** Yaralanmaları önlemek için bu aparat duvara montaj talimatlarına uyarak güvenli bir şekilde takılmalıdır.
- ☑ **Tip R1 Cihaz:** İlk notanın kontrolün başlangıç işleviyle, ikinci notanın da kontrolün serbest bırakılmasıyla oluştuğu cihaz.
- ☑ Ürün, temin edilen vidalar ve dübeller kullanılarak montaj zeminine güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. Temin edilen vidalar ve dübeller sadece "duvar" için uygundur. Diğer sabitleme parçaları dahil değildir ve ayrıca satın alınmalıdır.

Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:

UK Manufacturer: Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, London, W2 6PX, United Kingdom

EU Manufacturer: Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online, visit www.kingfisher.com/products
Made in China

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
Fabriqué en RPC

PL www.castorama.pl

Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
Wyprodukowano w ChRL

RUS **Импортер:**
ООО «Касторама РУС», Дербеневская наб., дом 7, стр.8, Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru

Изготовитель для России:
Вэньчжоу Баодэ Электрик Ко. Лтд

Адрес:
№188 Секонд Роуд, Биньхай Сектор, Вэньчжоу Экономик Девелопмент Зоун

Код даты производства (20уу – год и Wxx –неделя выпуска) см. на упаковке

Срок годности:
Срок службы 24 месяца

Соответствует техническим регламентам Евразийского таможенного союза.

Онлайн-версии руководств по эксплуатации доступны на странице www.kingfisher.com/products

RO www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online, vizitați www.kingfisher.com/products
Fabricat în China

ES www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones en línea, visite www.kingfisher.com/products
Fabricado en China

PT www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instruções online, visite www.kingfisher.com/products
Fabricado na China

TR **İthalatçı Firma:**
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş., Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5, 34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

Menşei: Çin
Kullanım Ömrü 2 Yıldır.

EN Installation · FR Installation · PL Instalacja
DE Installation · RUS Установка · RO Instalare
ES Instalación · PT Instalação · TR Montaj

01

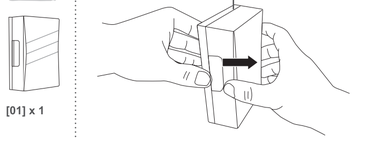

02

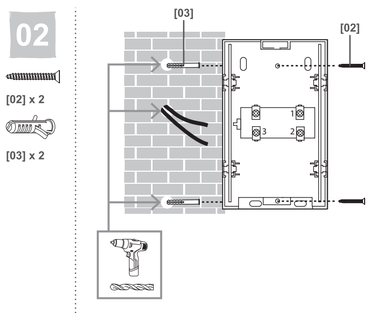

03

04

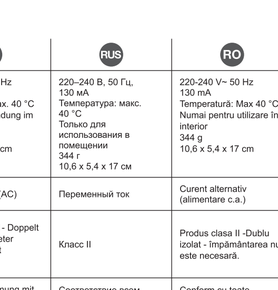

EN L = Brown or Red N = Blue or Black	FR L = Marron ou Rouge N = Bleu	PL L = Brązowy lub Czerwony N = Niebieski
DE L = Braun oder Rot N = Blau	RUS L = Коричневый или красный N = Синий	RO L = Maro sau rosu N = Albastru
ES L = Marrón o Rojo o Negro N = Azul	PT L = Castanho ou Vermelho N = Azul	TR L = Kahverengi N = Mavi

EN * Not included	FR * Non inclus
PL * Brak w zestawie	DE * Nicht im Lieferumfang enthalten
RUS * Не входит в комплект поставки	RO * Neinclus
ES * No incluido	PT * Não incluído
TR * Dahil değildir	

05

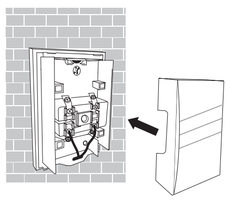

EN Care · FR Entretien · PL Pielęgnacja
DE Pflege · RUS Уход · RO Îngrijire
ES Cuidados · PT Cuidados · TR Bakım

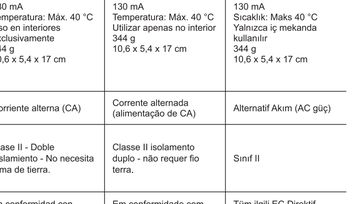

blyss

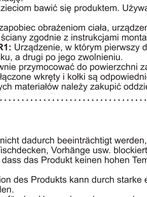

Abby 23041KF

EAN: 3663602631835 V21020 BX220IM

EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.
FR S'il vous plaît lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.
PL Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem.
DE Bitte lesen Sie die separaten Sicherheits Sie vor Gebrauch.
RUS Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.
RO Vă rugăm să citiți cu atenie ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.
ES Por favor, lea atentamente la guía de seguridad separado antes de su uso.
PT Por favor, leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.
TR Kullanımdan önce dikkatle ayrı emniyet kılavuzunu okuyun lütfen.

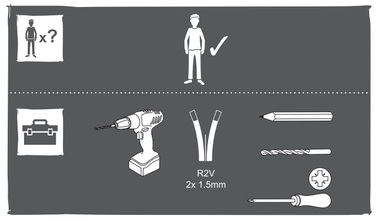

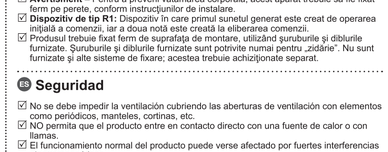

EN Product description · FR Description du produit · PL Opis produktu
DE Produktbeschreibung · RUS Описание продукта · RO Descrierea produsului
ES Descripción del producto · PT Descrição do produto · TR Ürün Açıklaması

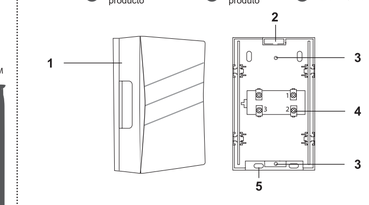

EN	1. Wired doorbell 2. Backplate 3. Fixing point	4. Cable terminal 5. Cable entry
FR	1. Sonnette filaire 2. Plaque arrière 3. Points de fixation	4. Bornes de connexion 5. Entrée de câble
PL	1. Przewodowy dzwonek do drzwi 2. Płytka tylna 3. Mocowanie	4. Zacisk przewodu 5. Wlot przewodu
DE	1. Verkabelte Türklingel 2. Rückplatte 3. Befestigungspunkt	4. Kabelklemme 5. Kabeleingang
RUS	1. Проводной дверной звонок 2. Задняя панель 3. Точка крепления	4. Клемма 5. Ввод кабеля
RO	1. Sonerie de ușă cu fir 2. Șild 3. Punct de fixare	4. Bornă cablu 5. Intrare cablu
ES	1. Timbre con hilos 2. Placa trasera 3. Punto de fijación	4. Terminal del cable 5. Entrada del cable
PT	1. Campainha com fios 2. Placa traseira 3. Ponto de fixação	4. Terminal do cabo 5. Entrada do cabo
TR	1. Kablolu Kapı Zili 2. Arka levha 3. Sabitleme Noktası	4. Kablo Terminali 5. Kablo Girişi

EN Before you start · FR Avant de commencer · PL Przed rozpoczęciem użytkowania
DE Vor der Nutzung · RUS Перед началом · RO Înainte de prima utilizare
ES Antes de empezar · PT Antes de começar · TR Siz başlamadan önce

EN
- ☑ For domestic use only.
- ☑ Children or persons unable to use this appliance safely should never use this door chime.
- ☑ Please dispose of packaging responsibly and keep out of reach of children.

FR
- ☑ Usage domestique uniquement.
- ☑ Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser cet appareil en toute sécurité ne devraient jamais utiliser ce carillon.
- ☑ Jeter les emballages de façon responsable et les tenir hors de la portée des enfants.

PL
- ☑ Wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- ☑ Dzieci i osoby niezdolne do korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób nigdy nie powinny używać tego dzwonka do drzwi.
- ☑ Opakowanie należy zutylizować w odpowiedni sposób i trzymać poza zasięgiem dzieci.

DE
- ☑ Nur für den Hausgebrauch.
- ☑ Kinder und Personen, die dieses Gerät nicht sicher bedienen können, dürfen diese Türglocke nicht verwenden.
- ☑ Bitte entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

RUS
- ☑ Только для бытового использования.
- ☑ Дети или другие лица, которые не могут безопасно эксплуатировать данное устройство, не должны использовать этот дверной звонок.
- ☑ Утилизируйте упаковку надлежащим образом и храните устройство в недоступном для детей месте.

RO
- ☑ Numai pentru uz casnic.
- ☑ Copiii sau persoanele care nu pot folosi în siguranță acest aparat nu trebuie să utilizeze aceastã sonerie.
- ☑ Eliminați ambalajul la deșeuri în mod responsabil și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

ES
- ☑ Solo para uso doméstico.
- ☑ Los niños o las personas que no puedan utilizar este aparato de forma segura no deberían usar nunca este pulsador timbre.
- ☑ Deseche el embalaje de forma responsable y manténgalo fuera del alcance de los niños.

PT
- ☑ Exclusivo para uso doméstico.
- ☑ Crianças ou pessoas sem capacidade para utilizar este aparelho com segurança nunca devem utilizar esta campainha.
- ☑ Elimine a embalagem de forma responsável e mantenha-a fora do alcance das crianças.

TR
- ☑ Sadece evde kullanıma yöneliktir.
- ☑ Çocuklar veya bu cihazı güvenli şekilde kullanamayacak kişiler bu kapı zilini hiçbir zaman kullanmamalıdır.
- ☑ Lütfen ambalajı bilinçli bir şekilde atın ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.