

EAN: 3663602737209
BED07A

V21019 BX220IM




FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.



FR Description du produit

PL Opis produktu

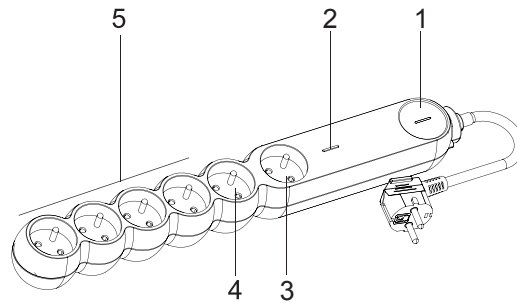

- FR**
1. Indicateur de protection
 2. Témoin lumineux Master/Slaves
 3. Prise « sous tension permanente »
 4. Prise "master"
 5. Prises "slaves"

Bloc 6 prises fonctionnalité «Master/Slave» / longueur de câble : 2 m
IP 20 - Ne pas utiliser ni stocker dans des conditions humides
Matériau :
Corps : Polypropylène



- PL**
1. Wskaźnik „Protected” (Zabezpieczony)
 2. Przełącznik i wskaźnik „Master/Slave” (Nadrzędne/podrzędne)
 3. Gniazdo „Always ON” (Zawsze włączone)
 4. Gniazdo nadrzędne
 5. Gniazda podrzędne

Listwa zasilająca 2 m / 6 gniazd z funkcją gniazda nadrzędnego/podrzędnego IP 20 — Nie używać ani nie przechowywać w wilgotnych miejscach
Materiał: Korpus: Polipropylen



FR Entretien

PL Pielęgnacja

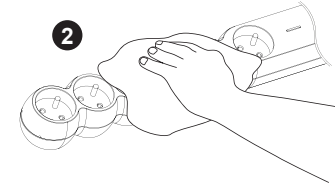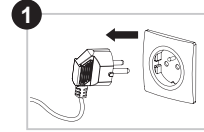

FR

Description du produit

- Indicateur de protection contre les surtensions :**
La LED bleue s'allume : la protection est activée.
La LED bleue ne s'allume pas : la protection n'est pas activée.
- Témoin lumineux d'alimentation électrique des prises « Master/Slaves » :**
Le témoin LED rouge s'allume : les prises « slaves » sont alimentées.
Le témoin LED rouge est éteint : les prises « slaves » ne sont pas alimentées.
- Prise électrique « sous tension permanente » (bleue) :**
Utilisée pour connecter un équipement, qui doit constamment être en marche, ou qui peut être activé manuellement, (ex: Box Internet, une lampe...).
Cette prise électrique NE dépend PAS de la mise sous tension ou hors tension de l'équipement principal branché à la prise "Master".
- Prise « Master » (rouge) :**
Elle doit être utilisée pour connecter l'équipement principal (par exemple un ordinateur/un téléviseur), qui contrôle l'alimentation de l'équipement connecté aux prises électriques "slaves".
- Prises « slaves » :**
Les prises "slaves" sont utilisées pour connecter un équipement périphérique, tel qu'une imprimante, un moniteur, un scanner, un modem, des disques amovibles, etc. En mode « Master/Slaves », ces prises électriques ne seront alimentées que si l'équipement principal branché à la prise électrique "master" est alimenté. Lorsque le périphérique connecté à la prise "master" passe en mode veille, l'appareil vérifie si cette consommation est stable pendant environ 12 secondes, après quoi, il coupera le courant des prises "slaves".
- Ne pas retirer la fiche et brancher le câble directement au réseau alimentation (secteur)

Fonctions et paramètres

Avant la première utilisation, la prise doit apprendre les besoins en alimentation en mode veille du périphérique "master". Ceci peut être effectué en suivant ces étapes simples.

Configuration :

- Brancher la prise secteur à l'alimentation secteur.
- Insérer la prise du périphérique « Master », par exemple un téléviseur ou un ordinateur, dans la prise "Master" (4).
- Appuyer sur l'interrupteur Master/Slaves (2) pour allumer son voyant.
- Garder le téléviseur ou l'ordinateur en mode VEILLE.
- Appuyer de nouveau sur l'interrupteur Master/Slaves (2) et le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes. L'indicateur LED (2) clignote pendant env. 18 secondes avant de s'éteindre. Le mode VEILLE est enregistré.
- Avant de connecter des périphériques aux prises "slaves", arrêter l'ordinateur ou le téléviseur et désactiver l'alimentation secteur.

Fonctionnement normal :

Une fois l'apprentissage terminé, activer la prise "master" manuellement en appuyant sur l'interrupteur (2) et utiliser la multiprise normalement. Lorsque le périphérique connecté à la prise "master" passe en mode veille, l'appareil vérifie si cette consommation est stable pendant environ 12 secondes, après quoi, il coupera le courant des prises "slaves".
Lorsque le périphérique est activé, les prises "slaves" sont sous tension.

À noter :

La rallonge multiprise va enregistrer les réglages des besoins en alimentation en mode veille du dernier périphérique connecté à la prise "master" ; réinitialiser les besoins en alimentation en mode veille pour utiliser un autre périphérique "master". Ceci peut être effectué en suivant une nouvelle fois le mode de configuration.

Sécurité

- ✓ Pour une utilisation en intérieur uniquement/Ne pas surcharger
- ✓ Garder le bloc multiprise au sec.
- ✓ NE PAS utiliser ou conserver les prises dans un endroit poussiéreux ou sale.
- ✓ Plage de température de stockage et d'utilisation de la prise : -10 to +40 °C.
- ✓ NE PAS tenter d'ouvrir la multiprise
- ✓ NE PAS faire tomber, cogner ou secouer l'appareil
- ✓ Utiliser un chiffon doux et sec lors du nettoyage du bloc multiprise.
- ✓ Ne pas retirer la fiche et brancher le câble directement au réseau alimentation (secteur)

Caractéristiques

Tension d'alimentation :	230 V~, 16 A
Wattage:	Max. 3680 W
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes
IP20	Protège contre l'accès avec un doigt
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.
xxWyy	xx-année ; yy-semaine de l'année

Durée et conditions de garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage ménager normal, non professionnel. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation. Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration. Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel, les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation. Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit. La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects.

Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Article L217-4 du code de la consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation : Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation : Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ceci n'affecte pas vos droits légaux. Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Fabricant • Producteur:

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

Opis produktu

- Wskaźnik aktywnego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego „Protected” (Zabezpieczony):**
Niebieska kontrolka LED „Protected” (Zabezpieczony) świeci się: zabezpieczenie jest aktywne.
Niebieska kontrolka LED „Protected” (Zabezpieczony) nie świeci się: zabezpieczenie jest nieaktywne.
- Zasilany elektrycznie przełącznik do gniazd „Wireless” (Bezprzewodowy):**
Czerwona kontrolka LED „Wireless indicator” (Wskaźnik gniazda bezprzewodowego) świeci się: gniazda bezprzewodowe są zasilane.
Czerwona kontrolka LED „Wireless indicator” (Wskaźnik gniazda bezprzewodowego) nie świeci się: gniazda bezprzewodowe nie są zasilane.
- Gniazdo zasilania „Always ON” (Zawsze włączone) (niebieskie):**
Gniazdo zasilania „Always ON” jest wykorzystywane do podłączenia urządzeń, które musi być nieustannie włączone lub zapewniać możliwość włączenia ręcznego, np. router internetowy, lampa itp. Działanie tego gniazda nie zależy od tego, czy do bezprzewodowego gniazda zasilania (4) jest doprowadzane zasilanie czy nie.
- Gniazdo „Master” (Nadrzędne) (czerwone):**
Należy użyć go do podłączenia urządzenia głównego (takiego jak komputer/telewizor), które kontroluje doprowadzanie zasilania do sprzętu podłączonego do podrzędnych gniazd zasilania.
- Gniazda „Slave” (Podrzędne):**
Podrzędne gniazda zasilania są wykorzystywane do podłączenia urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka, monitor, skaner, modem, dysk przenośny, napęd CD-ROM itp. W trybie „Master/Slave” (Nadrzędny/podrzędny) te gniazda są zasilane tylko wtedy, gdy do urządzenia głównego, podłączonego do gniazda nadrzędnego, doprowadzane jest zasilanie. Gdy urządzenie podłączone do gniazda nadrzędnego przejdzie do trybu czuwania, gniazdo zasilania będzie sprawdzać, czy zużycie energii jest stabilne przez 12 sekund, a następnie odetnie zasilanie od gniazd podrzędnych.

Ustawienia

Przed pierwszym użyciem należy dostosować gniazdo do wymogów trybu czuwania urządzeń głównych. Należy wykonać poniższe czynności:

Tryb konfiguracji:

- Podłączyć wtyczkę do zasilania.
- Umieścić wtyczkę urządzenia „głównego”, takiego jak telewizor lub komputer, w gniazdku nadrzędnym (4).
- Naciśnąć przycisk „Master/Slave” (Nadrzędne/podrzędne), aby włączyć kontrolkę
- Ustawić telewizor lub komputer w trybie CZUWANIA.
- Naciśnąć ponownie przełącznik „Master/Slave” (Nadrzędny/podrzędny) (2) i przytrzymać go przez około 5 sekund. Kontrolka LED (2) będzie migać przez około 18 sekund aż do zgaśnięcia. Tryb CZUWANIA zostanie zapisany.
- Przed podłączeniem urządzeń peryferyjnych do gniazdek podrzędnych należy wyłączyć komputer lub telewizor oraz odciąć dopływ zasilania.

Normalne działanie:

Po zakończeniu parowania należy ręcznie włączyć gniazdo nadrzędne poprzez naciśnięcie przełącznika (2) i korzystać z wielu gniazd w standardowy sposób. Gdy urządzenie podłączone do gniazda nadrzędnego przejdzie do trybu czuwania, gniazdo zasilania będzie sprawdzać, czy zużycie energii jest stabilne przez 12 sekund, a następnie odetnie zasilanie od gniazd podrzędnych. Gdy urządzenie jest włączone, gniazda podrzędne będą zasilane.

Należy pamiętać, że:

Gniazdo przedłużające zapamięta ustawienia dotyczące trybu czuwania pochodzące od ostatniego urządzenia podłączonego do gniazda nadrzędnego. W przypadku korzystania z innego urządzenia głównego należy zresetować ustawienia dotyczące trybu czuwania. Można tego dokonać poprzez ponowne przejście do trybu konfiguracji.

Bezpieczeństwo

- ☒ Tylko do użytku w pomieszczeniach / Nie przeciążać (unikać maksymalnego obciążenia).
- ☒ Utrzymywać listwę zasilającą w suchości.
- ☒ NIE używać ani nie przechowywać gniazdek w zakurzonych lub zabrudzonych obszarach.
- ☒ Gniazdką należy przechowywać i używać w zakresie temperatur: -10 to +40 °C.
- ☒ NIE należy próbować otworzyć jednostki.
- ☒ NIE WOLNO upuszczać, uderzać ani potrzasać urządzeniem.
- ☒ Do czyszczenia listwy zasilającej używać miękkiej, suchej ściereczki.
- ☒ Nie usuwać wtyczki i nie podłączać bezpośrednio do zasilania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230 V~, 16 A
Wattage:	Max. 3680 W
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE
IP20	Zabezpieczenie przed włożeniem palca
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy
xxWyy	xx-rok; yy-tydzień roku

Długość i warunki gwarancji

Gwarancja produktu jest ważna 2 lat/a od daty zakupu, w ramach normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i instalacji oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika.

Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany bez uszkodzenia.

Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi, wytwarzanie ciepła, morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością wody (wapienie, korozja...), obecnością obcych ciał przenoszonych w wodzie lub poza nią (piasek, opilki...) lub brak wentrowienia pomieszczenia oraz uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbalego używania, niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji lub konserwacji niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami zawartymi w podręczniku użytkownika.

Szkodliwe skutki spowodowane używaniem nieoryginalnych, niedostosowanych akcesoriów i/lub części zamiennych, demontażem lub zmianą produktu są również wyłączone z gwarancji.

Gwarancja jest ograniczona do części uznanych za wadliwe. Nie obejmuje ona w żadnym razie dodatkowych kosztów (dojazd, siła robocza) oraz bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń.

W ramach gwarancji Kupujący może uzyskać zwrot zapłaconej ceny albo wymianę produktu lub jego naprawę lub inne usługi, których skutkiem będzie usunięcie wad produkcyjnych. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z Gwarantem przy realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Kupujący, który korzysta z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji powinien dostarczyć produkt na podany niżej adres Gwaranta lub do sklepu, w którym go nabył.

www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**