


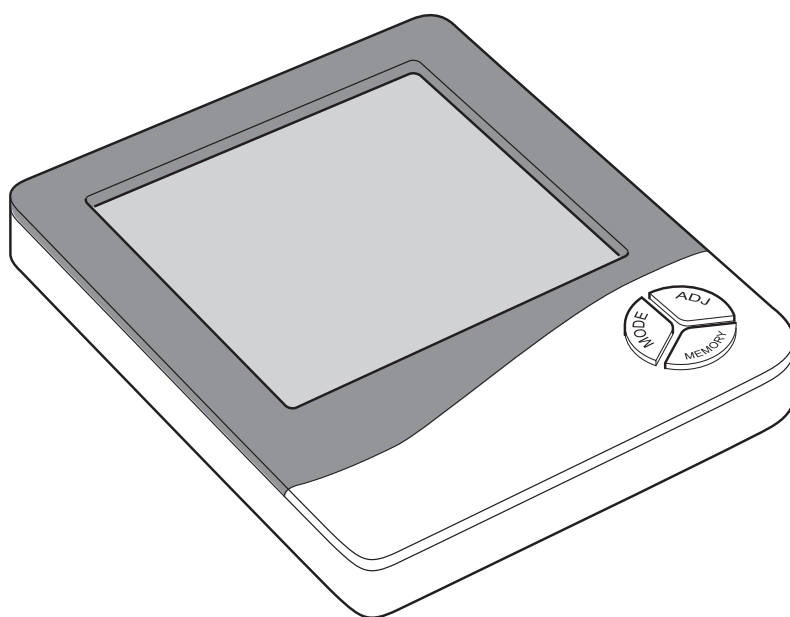

3663602820727



=



+



EN These instructions are for your safety. Please read them thoroughly before use and retain for future reference.

FR Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lire attentivement ces instructions avant l'installation et les conserver pour référence.

PL Te instrukcje mają służyć Twojemu bezpieczeństwu. Należy je dokładnie przeczytać przed użyciem produktu i zachować na przyszłość.

DE Diese Anweisungen sind für Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch gründlich und bewahren sie für zukünftige Referenz auf.

RUS Данные инструкции приводятся в целях обеспечения безопасности. Внимательно прочитайте их перед использованием и сохраните на случай необходимости.

RO Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dvs. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultări viitoare.

ES Estas instrucciones son para su propia seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para referencia futura.

PT Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes de utilizar e guarde-as para futura referência.

TR Bu talimatlar sizin güvenliğinizi içindir. Kullanmadan önce lütfen bunları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım

RUS Использование

EN	3
FR	5
PL	7
DE	9
RUS	11

RO	13
ES	15
PT	17
TR	19



Use

Utilizare

Utilisation

Uso

Użytkowanie

Utilização

Benutzung

Kullanım

Использование

Before you start

01 To install batteries

1. This instrument requires 1 x 1.5V AAA/LR03 battery (not included).
2. Remove the battery compartment cover.
3. Insert the batteries paying attention to the polarity (+/-) marked on the compartment and batteries.
4. Close the battery compartment cover.



CAUTION!

- ALWAYS turn off the instrument before replacing the batteries.
- ALWAYS remove the batteries if the instrument is not to be used for extended periods.
- ALWAYS use high quality batteries of the same brand, type and age.
- If the instrument does not work properly, or the low battery icon is displayed, replace the batteries immediately.
- DO NOT expose the batteries or instrument to extreme temperatures or direct heat source, as this can cause the batteries to leak.
- If the batteries should leak, remove them using a cloth and dispose of them according to local regulations. Clean any leaked battery acid avoiding any contact with skin, eyes & mouth.
- If any contact does occur, rinse affected areas immediately with fresh water and seek medical advice.

Functions and settings

01 Operation instructions

- Press the MODE button to switch between CLOCK and ALARM.
- The display will return to CLOCK after one minute if no buttons are pressed.
- Press the ADJ button to display the DATE.
- The display will return to CLOCK after 3 seconds if no buttons are pressed.
- Press the MEMORY button to switch between Current, Maximum, & Minimum, Temperature and Humidity readings.
- The display will return to the Current readings after 5 seconds if no buttons are pressed.
- The MAX/MIN readings can be reset by pressing and holding the MEMORY button for 2 seconds, whilst either the MAX or MIN readings are displayed.
- Switch between Celsius and Fahrenheit by pressing the °C/°F button on the back.

Setting the Time, Date and Alarm

- Press and hold the MODE button until the minutes "flash".
- Press the ADJ button to set the correct value.

- Press the MODE button again to make the Hours, Month & Day “flash” in turn, and set the correct value for each using the ADJ button.
- Press the MODE button again to finish.
- Press the MODE button to display the ALARM, and then press and hold the MODE button until the minutes “flash”.
- Press the ADJ button to set the correct value.
- Press the MODE button again to make the Hours “flash”, and set the correct value using the ADJ button.
- Press the MODE button again to finish.
- Press the ADJ button to select None, Hourly or Daily alarm mode.

Technical data

Temperature Range:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Accuracy:	±1°C (1.8°F)
Humidity Range:	20%~99%RH
Accuracy:	±5%RH Note: When the humidity <20%RH, display 10%RH directly.
Power supply:	1 X 1.5V AAA (not included)

Recycling and disposal

Environmental protection: Discarded electrical products are recyclable and should not be discarded with the domestic waste. Please recycle where facilities exist, or check with your local authority or local store for recycling advice.

	This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.
	This product complies with conformity requirements of the applicable UK Regulations.
	Waste electrical products should not be disposed of with house hold waste. Please recycle where facilities exist check with your local authority or local store for recycling advice.
	It meets all the required technical regulations of the Customs Union of the Eurasian Economic Community.
yyWxx	Manufacturing date code; year of manufacturing (yy) and week of manufacturing (Wxx).



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Avant de commencer

01 Pour installer les piles

1. Cet instrument nécessite 1 pile 1,5 V AAA/LR03 (non fournies).
2. Retirer le couvercle du compartiment des piles.
3. Insérer les piles en prêtant attention à la polarité (+/-) indiquée sur le compartiment et les piles.
4. Fermer le couvercle du compartiment des piles.



ATTENTION :

- TOUJOURS éteindre l'instrument avant de remplacer les piles.
- TOUJOURS retirer les piles si l'instrument ne sera pas utilisé pendant de longues périodes.
- TOUJOURS utiliser des piles haute qualité des mêmes marque, type et âge.
- Si l'instrument ne fonctionne pas correctement, ou si l'icône de batterie faible s'affiche, remplacer immédiatement les piles.
- NE PAS exposer les piles ou l'instrument à des températures extrêmes ou à une source de chaleur directe, cela peut provoquer une fuite au niveau des piles.
- Si les piles fuient, les retirer à l'aide d'un chiffon et les mettre au rebut conformément à la réglementation locale. Nettoyer les fuites d'acide de batterie en évitant tout contact avec la peau, les yeux et la bouche.
- Si un contact se produit, rincer immédiatement les zones touchées avec de l'eau douce et consulter un spécialiste.

Fonctions et réglages

01 Instructions d'utilisation

- Appuyer sur le bouton « MODE » pour passer de l'HORLOGE à l'ALARME.
- L'affichage se remet sur l'HORLOGE après une minute si vous n'appuyez sur aucun bouton.
- Appuyer sur le bouton « ADJ » pour afficher la DATE.
- L'affichage se remet sur l'HORLOGE après 3 secondes si vous n'appuyez sur aucun bouton.
- Appuyer sur le bouton « MÉMOIRE » pour basculer entre les valeurs actuelles, maximales, minimales, de température et d'humidité.
- L'affichage revient sur les valeurs actuelles après 5 secondes si vous n'appuyez sur aucun bouton.
- Les valeurs MAX/MIN peuvent être réinitialisées en appuyant sur la touche « MÉMOIRE » et en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes lorsque les valeurs MAX ou MIN sont affichées.
- Pour passer des degrés Celsius aux Fahrenheit, appuyer sur le bouton °C/°F se trouvant à l'arrière de l'appareil.

Configuration de l'heure, de la date et de l'alarme

- Appuyer sur le bouton « MODE » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les minutes clignotent.

- Appuyer sur le bouton « ADJ » pour définir la valeur correcte.
- Appuyer de nouveau sur le bouton « MODE » afin de faire clignoter les heures, mois et jours successivement, et sélectionner pour chacun la valeur correcte à l'aide du bouton « ADJ ».
- Appuyer de nouveau sur le bouton « MODE » pour terminer.
- Appuyer sur le bouton « MODE » pour afficher l'ALARME, appuyer dessus une nouvelle fois et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les minutes clignotent.
- Appuyer sur le bouton « ADJ » pour définir la valeur correcte.
- Appuyer de nouveau sur le bouton « MODE » afin que les heures clignotent, et définir la valeur correcte à l'aide du bouton « ADJ ».

Données techniques

Plage de température :	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Précision :	±1°C (1.8°F)
Plage d'humidité :	20%~99%RH
Précision :	±5%RH Remarque : Lorsque l'humidité relative < 20 %, affichage de 10 %HR directement.
Alimentation électrique :	1 X 1.5V AAA (not fournies)

Recyclage et mise au rebut

Protection de l'environnement : Les produits électriques mis au rebut sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Les mettre à recycler dans des lieux appropriés, ou demander conseil à votre autorité locale ou magasin local.

	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européennes applicables.
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Les mettre à recycler dans des lieux appropriés ou se renseigner auprès des autorités locales ou de votre magasin pour connaître les conseils de recyclage.
	Conforme à toutes les réglementations techniques en vigueur de l'Union douanière de la Communauté économique eurasiatique.
yyWxx	Code de date de fabrication ; année de fabrication (yy) et semaine de fabrication (Wxx).



Use
Utilizzare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Przed rozpoczęciem użytkowania

01 Wkładanie baterii

1. Narzędzie to wymaga baterii 1 x 1,5V AAA/LR03 (nabywane oddzielnie).
2. Zdjąć pokrywę komory baterii.
3. Włożyć baterie, zwracając uwagę na polaryzację (+/-) oznaczoną w komorze i na bateriach.
4. Zamknąć pokrywę komory baterii.



PRZESTROGA:

- ZAWSZE wyłączać narzędzie przed wymianą baterii.
- ZAWSZE wyjmować baterie, jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- ZAWSZE używać wysokiej jakości baterii tej samej marki, typu i wieku.
- Jeśli narzędzie nie działa poprawnie lub wyświetlana jest ikona słabej baterii, natychmiast wymienić baterie.
- NIE NARAŻAĆ baterii lub narzędzia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego źródła ciepła, gdyż może to doprowadzić do wycieku z baterii.
- Jeśli baterie wyciekają, wyjąć je przy użyciu szmatki i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Usunąć kwas z wyciekających baterii, unikając wszelkiego kontaktu ze skórą, oczami i ustami.
- Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyć takie obszary bezpośrednio świeżą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Funkcje i ustawienia

01 Instrukcja obsługi

- Nacisnąć przycisk „MODE” (Tryb), aby przełączać między trybami CLOCK (Zegar) i ALARM.
- Ekran powróci do trybu CLOCK (Zegar), jeżeli przez minutę nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.
- Nacisnąć przycisk „ADJ” (Regulacja), aby wyświetlić tryb DATE (Data).
- Po 3 sekundach na wyświetlaczu wyświetli się tryb CLOCK (zegar), jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty.
- Nacisnąć przycisk „MEMORY” (Pamięć), aby przełączać między ustawieniami aktualnej, maksymalnej i minimalnej temperatury oraz wilgotności.
- Wyświetlacz powróci do wyświetlania aktualnych odczytów, jeżeli przez 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.
- Istnieje możliwość ponownego ustawienia odczytów MAX/MIN poprzez naciśnięcie przycisku „MEMORY” (Pamięć) przez 2 sekundy, gdy wyświetlany jest odczyt MAX lub MIN (Maksymalny lub Minimalny).
- Przycisk °C/°F z tyłu umożliwia przełączanie między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

Ustawianie czasu, daty i alarmu

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE”, aż pole minut zacznie migać.

- Nacisnąć przycisk „ADJ” (Regulacja), aby ustawić prawidłową wartość.
- Nacisnąć ponownie przycisk „MODE” (Tryb), aby kolejno ustawić godziny, miesiące i dni, ustawiając prawidłową wartość dla każdego pola za pomocą przycisku ADJ (Regulacja).
- Nacisnąć ponownie przycisk „MODE” (Tryb), aby zakończyć.
- Nacisnąć przycisk „MODE”, aby wyświetlić ALARM, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE”, aż pole minut zacznie migać.
- Nacisnąć przycisk „ADJ” (Regulacja), aby ustawić prawidłową wartość.
- Nacisnąć ponownie przycisk „MODE” (Tryb), aby pole godzin zaczęło migać, i ustawić prawidłową wartość za pomocą przycisku „ADJ” (Regulacja).
- Nacisnąć ponownie przycisk „MODE” (Tryb), aby zakończyć.
- Nacisnąć przycisk „ADJ” (Regulacja), aby wybrać tryb alarmu: brak, godzinowy lub dzienny.

Dane techniczne

Zakres temperatury:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Dokładność:	±1°C (1.8°F)
Zakres wilgotności:	20%~99%RH
Dokładność:	±5%RH Uwaga: Jeżeli wilgotność <20%RH, na wyświetlaczu pojawi się bezpośrednio wartość 10%RH.
Zasilanie:	1 X 1.5V AAA (nabywane oddzielnie)

Recykling i utylizacja

Ochrona środowiska: Zużyte produkty elektryczne są utylizowane i nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie do recyklingu do odpowiednich zakładów lub skontaktowanie się z lokalnymi władzami lub sklepem w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu.

	Ten produkt spełnia wymogi zgodności zawarte w odnośnych rozporządzeniach lub dyrektywach unijnych.
	Zużytych produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiednich zakładów zajmujących się recyklingiem. Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać w odpowiednim urzędzie lokalnym lub w punkcie sprzedaży.
	Spełnia wszystkie wymogi przepisów technicznych unii celnej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.
yyWxx	Kod daty produkcji: rok (yy) oraz tydzień (Wxx) produkcji.



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Bevor Sie beginnen

01 Einlegen der Batterien

1. Dieses Instrument benötigt 1 x 1,5-V-AAA/LR03-Batterien (nicht beiliegend).
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
3. Legen Sie die Batterien ein und beachten Sie die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf dem Fach und den Batterien.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.



ACHTUNG:

- Schalten Sie das Instrument vor dem Wechseln der Batterien **IMMER** aus.
- Nehmen Sie die Batterien **IMMER** heraus, wenn das Instrument über längere Zeiträume nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie **IMMER** hochwertige Batterien der gleichen Marke, des gleichen Typs und Alters.
- Wechseln Sie die Batterien unverzüglich, wenn das Instrument nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Symbol für eine schwache Batterie angezeigt wird.
- Setzen Sie die Batterien oder das Instrument **NIEMALS** extremen Temperaturen oder direkten Wärmequellen aus, weil die Batterien ggf. auslaufen können.
- Nehmen Sie undichte Batterien mithilfe eines Tuchs heraus und entsorgen Sie sie gemäß den lokal geltenden Vorschriften. Entfernen Sie ausgelaufene Batteriesäure und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Mund.
- Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

Funktionen und Einstellungen

01 Bedienungsanleitung

- Drücken Sie die Taste „MODUS“, um zwischen UHRZEIT und ALARM umzuschalten.
- Auf dem Display wird nach einer Minute wieder die UHRZEIT angezeigt, wenn keine Tasten gedrückt werden.
- Drücken Sie die Taste „EINST“, um das DATUM anzuzeigen.
- Auf dem Display wird nach 3 Sekunden wieder die UHRZEIT angezeigt, wenn keine Tasten gedrückt werden.
- Drücken Sie die Taste „SPEICHER“, um zwischen Aktuellem Wert, Maximalwert, Minimalwert, Temperaturwert und Feuchtigkeitswert umzuschalten.
- Auf dem Display werden nach 5 Sekunden wieder die aktuellen Messwerte angezeigt, wenn keine Tasten gedrückt werden.
- Die Messwerte zu MAX/MIN lassen sich durch 2 Sekunden langes Drücken der Taste „SPEICHER“ zurücksetzen. Während des Drückens wird entweder der MAX- oder der MIN-Wert angezeigt.
- Drücken Sie zum Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit die Taste °C/°F auf der Rückseite.

Uhrzeit, Datum und Alarm einstellen

- Halten Sie die Taste „MODUS“ gedrückt, bis die Minuten „blinken“.
- Drücken Sie die Taste „EINST“, um den korrekten Wert einzustellen.
- Drücken Sie wiederholt die Taste „MODUS“, sodass nacheinander die Stunden, der Monat und der Tag „blinken“, und stellen Sie mithilfe der Taste EINST jeweils die korrekten Werte ein.
- Drücken Sie die Taste „MODUS“ erneut, um den Einstellvorgang zu beenden.
- Drücken Sie die Taste „MODUS“, um den ALARM anzuzeigen und halten Sie anschließend die Taste „MODUS“ gedrückt, bis die Minuten „blinken“.
- Drücken Sie die Taste „EINST“, um den korrekten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „MODUS“ erneut, sodass die Stunden „blinken“, und stellen Sie mithilfe der Taste „EINST“ den korrekten Wert ein.
- Drücken Sie die Taste „MODUS“ erneut, um den Einstellvorgang zu beenden.
- Drücken Sie die Taste „EINST“, um den Alarmmodus Kein, Stündlich oder Täglich auszuwählen.

Technische Daten

Temperaturbereich:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Genauigkeit:	±1°C (1.8°F)
Feuchtigkeitsbereich:	20%~99%RH
Genauigkeit:	±5%RH Hinweis: Liegt die Feuchtigkeit bei <20 %RH, wird direkt 10 %RH angezeigt.
Stromversorgung:	1 X 1.5V AAA (nicht beiliegend)

Recycling und Entsorgung

Umweltschutz: Ausgemusterte elektrische Produkte sind wiederverwertbar und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie die Produkte in den entsprechenden Anlagen bzw. wenden Sie sich bezüglich Angaben zum Recycling an die zuständige Behörde oder Ihren Händler.

	Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und es wurde ein Bewertungsverfahren zur Konformität mit diesen Richtlinien durchgeführt.
	Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie die Produkte in den entsprechenden Anlagen bzw. wenden Sie sich bezüglich Angaben zum Recycling an die zuständige Behörde oder Ihren Händler.
	Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Zollunion der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft.
yyWxx	Code für Herstellungsdatum; Herstellungsjahr (yy) und Herstellungswoche (Wxx).



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Перед началом эксплуатации

01 Установка батареек

1. Для прибора требуются 1 батарейки типа AAA 1,5 В/LR03 (приобретаются отдельно).
2. Снимите крышку батарейного отсека.
3. При установке соблюдайте полярность: обозначения (+) и (-) указаны на батарейном отсеке и батарейках.
4. Закройте крышку батарейного отсека.



ВНИМАНИЕ!

- ВСЕГДА выключайте прибор перед заменой батареек.
- ВСЕГДА храните прибор без батареек, если он не используется в течение длительного времени.
- ВСЕГДА используйте качественные батарейки одного производителя, типа и даты изготовления.
- Если прибор не работает должным образом или индикатор заряда батареи показывает низкий уровень, немедленно замените батарейки.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ батарейки и прибор воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей — это может привести к утечке электролита из батареек.
- При утечке электролита достаньте батарейки с помощью ткани и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством. Очистите поверхность от электролита батареек, избегая попадания на кожу, в глаза и рот.
- При попадании немедленно промойте участки большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу.

Функции и настройки

01 Инструкция по эксплуатации

- Нажмите кнопку MODE (Режим) для переключения между ЧАСАМИ и ОПОВЕЩЕНИЕМ.
- Если пользователь не нажимает кнопки, через одну минуту дисплей переходит в режим отображения ЧАСОВ.
- Нажмите кнопку ADJ (Рег.) для отображения ДАТЫ.
- Если пользователь не нажимает кнопки, через 3 секунды дисплей переходит в режим отображения ЧАСОВ.
- Нажмите кнопку MEMORY (Память) для переключения между текущими, максимальными и минимальными показаниями температуры и влажности.
- Если пользователь не нажимает кнопки, через 5 секунд дисплей переходит в режим отображения текущих показаний.
- Для сброса максимальных/минимальных показаний нажмите и удерживайте кнопку MEMORY (Память) в течение 2 секунд, когда на экране отображаются максимальные или минимальные показания.
- Для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта нажмите кнопку °C/°F на задней панели.

Установка времени, даты и оповещений

- Нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим), пока цифры минут не начнут мигать.
- Нажмите кнопку ADJ (Рег.), чтобы установить правильное значение.
- Снова нажмите кнопку MODE (Режим), цифры часов, месяца и дня начнут мигать по очереди. Установите правильные значения с помощью кнопки ADJ (Рег.).
- Снова нажмите кнопку MODE (Режим), чтобы завершить настройку.
- Нажмите кнопку MODE (Режим) для отображения ОПОВЕЩЕНИЙ, а затем нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим), пока цифры минут не начнут мигать.
- Нажмите кнопку ADJ (Рег.), чтобы установить правильное значение.
- Снова нажмите кнопку MODE (Режим), цифры часов начнут мигать. Установите правильное значение с помощью кнопки ADJ (Рег.).
- Снова нажмите кнопку MODE (Режим), чтобы завершить настройку.
- Нажмите кнопку ADJ (Рег.), чтобы выбрать режим оповещения None (Нет), Hourly (Каждый час) или Daily (Каждый день).

Технические данные

Диапазон температур:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Точность:	±1°C (1.8°F)
Уровень влажности:	20%~99%RH
Точность:	±5%RH Примечание. Если уровень влажности <20%, отображается значение 10%.
Источник питания:	1 X 1.5V AAA (приобретаются отдельно).

Переработка и утилизация

Защита окружающей среды: Вышедшие из строя электрические приборы подлежат вторичной переработке и должны быть утилизированы отдельно от бытовых отходов. Выполняйте утилизацию в специально предназначенных для этого местах. Для получения информации об утилизации обратитесь в местные органы управления или ближайшие магазины.

	Изделие соответствует применимым европейским директивам (проведена оценка соответствия).
	Электротехнические изделия следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Выполняйте утилизацию в специально предназначенных для этого местах. Для получения информации об утилизации обратитесь в местные органы управления или ближайшие магазины.
	Изделие соответствует применимому техническому регламенту Таможенного союза Евразийского экономического сообщества.
yyWxx	код даты изготовления: год изготовления (yy) и неделя изготовления (Wxx).



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Înainte de a începe

01 Pentru instalarea bateriilor

1. Acest instrument necesită 1 baterii AAA/LR03 de 1,5 V (neincluse).
2. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
3. Introduceți bateriile acordând atenție polarității (+/-) marcate pe compartiment și pe baterii.
4. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.



ATENȚIE:

- Opriți ÎNTOTDEAUNA instrumentul înainte de a înlocui bateriile
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA bateriile dacă instrumentul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA baterii de înaltă calitate de aceeași marcă, tip și vechime.
- Dacă instrumentul nu funcționează corect sau dacă este afișată pictograma pentru baterie descărcată, înlocuiți bateriile imediat.
- NU expuneți bateriile sau instrumentul la temperaturi extreme sau surse directe de căldură, deoarece pot cauza scurgeri ale bateriilor.
- Dacă bateriile curg, scoateți-le utilizând o lavetă și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale. Curățați acidul scurs din baterii, evitând contactul cu pielea, ochii și gura.
- În cazul în care intrați în contact cu acidul, clătiți zonele afectate imediat cu apă curată și cereți sfatul unui medic.

Funcții și setări

01 Instrucțiuni de utilizare

- Apăsați butonul „MODE” („MOD”) pentru a comuta între CLOCK (CEAS) și ALARM (ALARMA).
- Afișajul revine la modul CLOCK (CEAS) după un minut dacă nu este apăsat niciun buton.
- Apăsați butonul „ADJ” („REGLARE”) pentru a afișa DATE (DATA).
- Afișajul revine la CLOCK (CEAS) după 3 secunde dacă nu este apăsat niciun buton.
- Apăsați butonul „MEMORY” („MEMORIE”) pentru a comuta între valorile Current (Curentă), Maximum, Minimum, Temperature (Temperatură) și Humidity (Umiditate).
- Afișajul revine la valorile curente după 5 secunde dacă nu este apăsat niciun buton
- Valorile MAX./MIN. pot fi resetate apăsând și menținând apăsat butonul „MEMORY” („MEMORIE”) 2 secunde în timp ce este afișată o valoare MAX. sau MIN.
- Comutați între Celsius și Fahrenheit apăsând butonul °C/°F din partea posterioară.

Setarea orei, a datei și a alarmei

- Apăsați și mențineți apăsat butonul „MODE” („MOD”) până când minutele apar afișate cu intermitență.

- Apăsați butonul „ADJ” („REGLARE”) pentru a seta valoarea corectă.
- Apăsați din nou butonul „MODE” („MOD”) pentru a afișa cu intermitență pe rând ora, luna și apoi ziua și setați valoarea corectă pentru fiecare utilizând butonul ADJ (REGLARE).
- Apăsați din nou butonul „MODE” („MOD”) pentru a finaliza.
- Apăsați butonul „MODE” („MOD”) până se afișează ALARM (ALARMA) și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „MODE” („MOD”) până când minutele apar afișate cu intermitență.
- Apăsați butonul „ADJ” („REGLARE”) pentru a seta valoarea corectă.
- Apăsați din nou butonul „MODE” („MOD”) pentru a afișa cu intermitență ora și setați valoarea corectă utilizând butonul „ADJ” („REGLARE”).
- Apăsați din nou butonul „MODE” („MOD”) pentru a finaliza.
- Apăsați butonul „ADJ” („REGLARE”) pentru a selecta modul de alarmă None (Fără), Hourly (Orară) sau Daily (Zilnică).

Datele tehnice

Interval de temperatură:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Acuratețe:	±1°C (1.8°F)
Interval de umiditate:	20%~99%RH
Acuratețe:	±5%RH Notă: Când umiditatea este < UR 20%, afișaj direct UR 10%.
Sursă de alimentare:	1 X 1.5V AAA (neincluse)

Reciclare și eliminare

Protecția mediului: Produsele electrice eliminate sunt reciclabile și nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Reciclați acolo unde există facilitățile necesare sau adresați-vă autorității locale sau magazinului local pentru sfaturi privind reciclarea.

	Acest produs respectă cerințele de conformitate ale reglementărilor sau directivelor europene aplicabile.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Reciclați acolo unde există facilitățile necesare sau adresați-vă autorității locale sau magazinului local pentru sfaturi privind reciclarea.
	Respectă toate reglementările tehnice necesare ale Uniunii vamale a Comunității economice eurasiatice.
yyWxx	Cod dată de fabricație; an de fabricație (yy) și săptămână de fabricație (Wxx).



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Antes de empezar

01 Para instalar las pilas

1. Este instrumento requiere por ejemplo 1 pilas AAA/LR03 de 1,5 V (no incluidas).
2. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
3. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad (+/-) marcada en el compartimento y en las pilas.
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.



PRECAUCIÓN:

- Apague SIEMPRE el instrumento antes de sustituir las pilas.
- Si no va a utilizar el instrumento por un periodo de tiempo prolongado, retire SIEMPRE las pilas.
- Utilice siempre pilas de alta calidad, de la misma marca, tipo y antigüedad.
- Si el instrumento no funciona correctamente o aparece el icono de batería baja, sustituya las pilas inmediatamente.
- NO exponga las pilas o el instrumento a temperaturas extremas o fuentes directas de calor, ya que esto puede provocar fugas en las pilas.
- Si las pilas tienen fugas, retírelas con un paño y deséchelas de acuerdo con la normativa local. Limpie cualquier resto de ácido de las pilas evitando todo contacto con la piel, los ojos o la boca.
- Si se produce contacto, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua y acuda al médico.

Funciones y ajustes

01 Instrucciones de funcionamiento

- Pulse el botón "MODE" para cambiar entre el RELOJ y la ALARMA.
- La pantalla volverá al RELOJ después de un minuto si no pulsa ningún botón.
- Pulse el botón "ADJ" para mostrar la FECHA.
- La pantalla volverá al RELOJ después de tres segundos si no se pulsa ningún botón.
- Pulse el botón "MEMORY" para cambiar entre las lecturas Actuales, Máximas, Mínimas, Temperatura y Humedad.
- La pantalla volverá a las lecturas Actuales después de 5 segundos si no se pulsa ningún botón.
- Las lecturas MAX/MIN se pueden reiniciar al mantener pulsado el botón "MEMORY" durante 2 segundos mientras se muestre una de esas lecturas.
- Cambie entre Celsius y Fahrenheit al pulsar el botón °C/°F en la parte posterior.

Ajuste de hora, fecha y alarma

- Mantenga pulsado el botón "MODE" hasta que los minutos "parpadeen".
- Pulse el botón "ADJ" para establecer los valores correctos.

- Pulse el botón "MODE" una vez más para hacer que a su vez parpadeen las Horas, el Mes y el Día; establezca sus valores correctos con el botón ADJ.
- Pulse el botón "MODE" una vez más para finalizar.
- Pulse el botón "MODE" para mostrar la ALARMA y luego manténgalo pulsado hasta que los minutos "parpadeen".
- Pulse el botón "ADJ" para establecer los valores correctos.
- Pulse el botón "MODE" una vez más para hacer que las Horas "parpadeen" y establezca el valor correcto con el botón "ADJ".
- Pulse el botón "MODE" una vez más para finalizar.
- Pulse el botón "ADJ" para seleccionar el modo de alarma Ninguno, Cada hora o Diario.

Datos técnicos

Rango de temperatura:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Precisión:	±1°C (1.8°F)
Rango de humedad:	20%~99%RH
Precisión:	±5%RH Nota: Cuando la humedad es inferior al 20 %RH, muestra directamente 10 %RH.
Fuente de alimentación:	1 X 1.5V AAA (no incluidas)

Reciclaje y desecho

Protección medioambiental: Los productos eléctricos desechados se pueden reciclar y no deben tirarse a la basura doméstica. Recíclalos siempre que existan las instalaciones apropiadas, o pida asesoramiento a la autoridad local o la tienda en la que adquirió el producto.

	Este producto cumple los requisitos de conformidad de los reglamentos o las directivas europeas aplicables.
	Los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Siempre que existan instalaciones apropiadas, recicle o pida asesoramiento a la autoridad local o la tienda en la que adquirió el producto.
	Cumple todos los requisitos técnicos necesarios de la Unión Aduanera de la Comunidad Económica Euroasiática.
yyWxx	Código de fecha de fabricación: año (yy) y semana de fabricación (Wxx).



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Antes de começar

01 Instalação das pilhas

1. Este instrumento requer pilhas por ex. 1 x AAA de 1,5 V/LR03 (não incluídas).
2. Remova a tampa do compartimento das pilhas.
3. Insira as pilhas prestando atenção à polaridade (+/-) marcada no compartimento e nas pilhas.
4. Feche a tampa do compartimento das pilhas.



CUIDADO:

- Desligue SEMPRE o instrumento antes de substituir as pilhas.
- Remova SEMPRE as pilhas se o instrumento não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Utilize SEMPRE pilhas de elevada qualidade da mesma marca, tipo e idade.
- Se o instrumento não funcionar corretamente ou o ícone de pilhas fracas for apresentado, substitua imediatamente as pilhas.
- NÃO exponha as pilhas ou o instrumento a temperaturas extremas ou a fontes diretas de calor, pois tal pode dar origem a fugas nas pilhas.
- Se as pilhas apresentarem fugas, remova-as com um pano e elimine-as de acordo com os regulamentos locais. Limpe as fugas de ácido provenientes das pilhas evitando o contacto com a pele, olhos e boca.
- Em caso de contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água fresca e procure assistência médica.

Funções e configurações

01 Instruções de utilização

- Prima o botão "MODE" (MODO) para alternar entre CLOCK (RELÓGIO) e ALARM (ALARME).
- O ecrã volta a CLOCK (RELÓGIO) após um minuto de inatividade.
- Prima o botão "ADJ" (AJUST.) para apresentar a DATE (DATA).
- O ecrã volta a CLOCK (RELÓGIO) após 3 segundos de inatividade.
- Prima o botão "MEMORY" (MEMÓRIA) para alternar entre as leituras de Temperatura e Humidade Atuais, Máximas e Mínimas.
- O ecrã volta às leituras Atuais após 5 segundos de inatividade.
- As leituras MAX/MIN (MÁX./MÍN.) podem ser repostas, mantendo premido o botão "MEMORY" (MEMÓRIA) durante 2 segundos, enquanto as leituras MAX (MÁX.) ou MIN (MÍN.) são apresentadas.
- Alterne entre Celsius e Fahrenheit premindo o botão °C/°F na parte traseira.

Definir a Hora, a Data e o Alarme

- Mantenha premido o botão "MODE" (MODO) até que os minutos pisquem.
- Prima o botão "ADJ" (AJUST.) para definir o valor correto.

- Prima novamente o botão "MODE" (MODO) para que as Horas, os Meses e os Dias pisquem alternadamente e defina o valor correto para cada um dos campos, utilizando o botão "ADJ" (AJUST.).
- Prima o botão "MODE" (MODO) novamente para concluir.
- Prima o botão "MODE" (MODO) para apresentar o ALARM (ALARME) e, em seguida, mantenha o botão "MODE" (MODO) premido até que os minutos pisquem.
- Prima o botão "ADJ" (AJUST.) para definir o valor correto.
- Prima novamente o botão "MODE" (MODO) para que as Horas pisquem e defina o valor correto, utilizando o botão "ADJ" (AJUST.).
- Prima novamente o botão "MODE" (MODO) para concluir.
- Prima o botão "ADJ" (AJUST.) para selecionar o modo de alarme Nenhum, de Hora a Hora ou Diário.

Dados técnicos

Intervalo de temperaturas:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Precisão:	±1°C (1.8°F)
Intervalo de humidade:	20%~99%RH
Precisão:	±5%RH Nota: Quando a humidade é de <20%RH, é apresentado diretamente 10%RH.
Fonte de alimentação:	1 X 1.5V AAA (não incluídas)

Reciclagem e eliminação

Proteção ambiental: Os produtos elétricos eliminados são recicláveis e não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle-os sempre que tal for possível ou obtenha aconselhamento sobre reciclagem junto da sua autoridade local ou da loja onde o produto foi adquirido.

	Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas e regulamentos europeus aplicáveis.
	Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle sempre que tal for possível. Obtenha aconselhamento sobre reciclagem junto da sua autoridade local ou loja local.
	Está em conformidade com todos os regulamentos técnicos exigidos pela União Aduaneira da Comunidade Económica Eurasiática.
yyWxx	Código da data de fabrico; ano de fabrico (yy) e semana de fabrico (Wxx).



Use
Utilizare

Utilisation
Uso

Użytkowanie
Utilização

Benutzung
Kullanım

Использование

Başlamadan önce

01 Pilleri takmak için

1. Bu alet için örneğin 1 adet 1,5 V AAA/LR03 pil (dahil değildir) gereklidir.
2. Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
3. Bölme ve pillerde işaretli kutuplara (+/-) dikkat ederek pilleri takın.
4. Pil bölmesinin kapağını kapatın.



DIKKAT:

- Pilleri değiştirmeden önce aleti HER ZAMAN kapatın.
- Alet uzun süre kullanılmayacaksa pilleri HER ZAMAN çıkarın.
- HER ZAMAN marka, tür ve yıl açısından aynı özelliklere sahip yüksek kaliteli piller kullanın.
- Alet düzgün çalışmıyorsa veya düşük pil simgesi görüntüleniyorsa pilleri derhal değiştirin.
- Pilleri veya aleti aşırı sıcaklığa veya doğrudan ısı kaynağına maruz BIRAKMAYIN. Bu, pillerin sızıntı yapmasına neden olabilir.
- Pillerin sızıntı yapması halinde bunları bir bez kullanarak çıkarın ve yerel yönetmeliklere göre imha edin. Sızıntı yapmış pil asidini deri, göz ve ağız ile temas etmesinden kaçınarak temizleyin.
- Herhangi bir temas olursa etkilenen bölgeleri derhal temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Fonksiyonlar ve Ayarlar

01 Çalıştırma talimatları

- CLOCK (SAAT) ve ALARM (ALARM) arasında geçiş yapmak için "MODE" (MOD) düğmesine basın.
- Herhangi bir düğmeye basılmazsa ekran bir dakika sonra CLOCK'a (SAAT) geri döner.
- DATE (TARİH) ögesini görüntülemek için "ADJ" (AYAR) düğmesine basın.
- Herhangi bir düğmeye basılmazsa ekran 3 saniye sonra CLOCK'a (SAAT) geri döner.
- Current (Geçerli), Maximum (Maksimum), Minimum (Minimum), Temperature (Sıcaklık) ve Humidity (Nem) okuma değerleri arasında geçiş yapmak için "MEMORY" (HAFIZA) düğmesine basın.
- Herhangi bir düğmeye basılmazsa ekran 5 saniye sonra Current (Geçerli) okuma değerlerine geri döner.
- MAX/MIN (MAKS./MİN.) okuma değerleri "MEMORY" (HAFIZA) düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutularak sıfırlanabilir ve MAX. (MAKS.) veya MIN. (MİN.) okuma değerleri görüntülenir.
- Arkadaki °C/°F düğmesine basarak Santigrat ve Fahrenhayt arasında geçiş yapın.

Saat, Tarih ve Alarmin ayarlanması

- Dakika göstergeleri "yanıp sönene" kadar "MODE" (MOD) düğmesini basılı tutun.

- Doğru değeri ayarlamak için "ADJ" (AYAR) düğmesine basın.
- Saat, Ay ve Gün göstergelerinin sırasıyla "yanıp sönməsi" için yeniden "MODE" (MOD) düğmesine basın ve.
- ADJ (AYAR) düğmesini kullanarak her biri için doğru değeri ayarlayın.
- Tamamlamak için tekrar "MODE" (MOD) düğmesine basın.
- ALARM'ı görüntülemek için "MODE" (MOD) düğmesine basın ve ardından dakika göstergeleri "yanıp sönməsi" kadar "MODE" (MOD) düğmesini basılı tutun.
- Doğru değeri ayarlamak için "ADJ" (AYAR) düğmesine basın.
- Saat göstergelerinin "yanıp sönməsi" için tekrar "MODE" (MOD) düğmesine ve doğru değeri ayarlamak için "ADJ" (AYAR) düğmesine basın.
- Tamamlamak için tekrar "MODE" (MOD) düğmesine basın.
- None (Hiçbiri), Hourly (Saatlik) veya Daily (Günlük) alarm modunu seçmek için "ADJ" (AYAR) düğmesine basın.

Teknik veri

Sıcaklık Aralığı:	-10°C~+50°C (14°F~122°F)
Doğruluk:	±1°C (1.8°F)
Nem Aralığı:	20%~99%RH
Doğruluk:	±5%RH Not: Nem < %20 RH ise doğrudan %10 RH'yi görüntüle.
Güç kaynağı:	1 X 1.5V AAA (dahil değildir)

Geri Dönüştürme ve İmha Etme

Çevresel koruma: Atılan elektrikli ürünler geri dönüştürülebilir ürünler olup evsel atıkla birlikte atılmamalıdır. Olanaklar mevcutsa lütfen ürünün geri dönüşümünü sağlayın veya geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yönetiminize veya yerel mağazaya danışın.

	Bu ürün, geçerli Avrupa Tüzüklerinin veya Direktiflerinin uygunluk gerekliliklerine uygundur.
	Atık elektrikli ürünler, evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Olanaklar mevcutsa lütfen ürünün geri dönüşümünü sağlayın, geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yönetiminize veya yerel mağazaya danışın.
	Avrasya Ekonomik Topluluğu Gümrük Birliği'nin gerekli tüm teknik düzenlemelerine uygundur.
yyWxx	Üretim tarihi kodu; üretim yılı (yy) ve üretim haftası (Wxx).

**Manufacturer • Fabricant • Producent •
Producător • Fabricante:**

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**

RUS **Импортер:**
ООО «Касторама РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8,
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

Изготовитель для России:
Шэньчжэнь, Умаоюань Сайнс энд
Текнолоджи Ко.,Лтд

Адрес: Помещение 310, 3 этаж,
строение G, № 1, промышленная зона
Гуандун, город Сили, округ Наньшань,
Шэньчжэнь, Китай

**Онлайн-версии руководств по
эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products**

RO www.bricodepot.ro

**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,
vizitați www.kingfisher.com/products**

ES www.bricodepot.es

**Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products**

PT www.bricodepot.pt

**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**

TR **İthalatçı Firma:**
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313
www.kocatas.com.tr

**Kullanım kılavuzuna internet üzerinden
ulaşmak için www.kingfisher.com/products
adresini ziyaret edin**

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça
temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri
Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat
bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

