




Wanna z hydromasażem

Instrukcja montażu

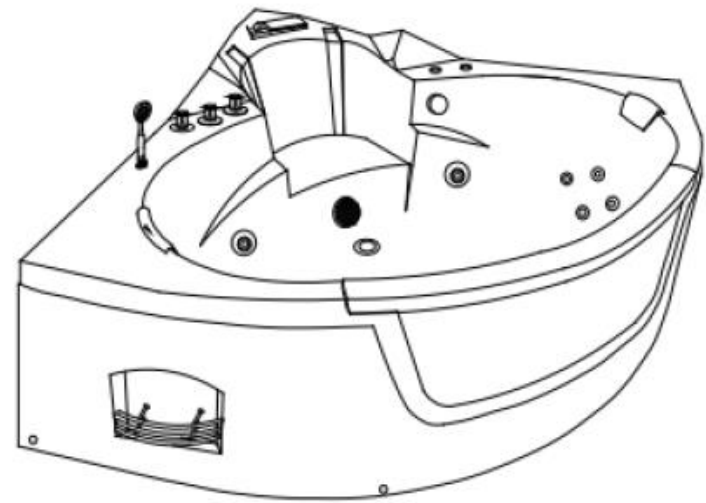

MODEL: MT-NR1501
ROZMIAR: 1520*1520*620 mm

Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Dla bezpieczeństwa, prosimy
o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z instrukcją montażu i użytkowania.

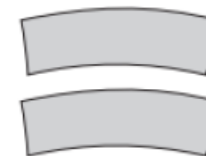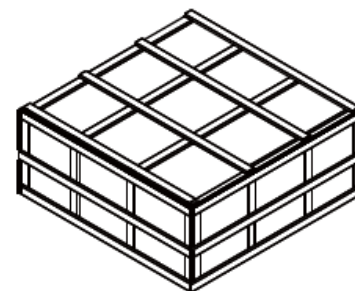

Zagłówki 2 szt.

Proszę użyć narzędzi do otwarcia
opakowania. Proszę się upewnić, że wszystkie
akcesoria znajdują się w opakowaniu.

Pudełko z akcesoriami :



Odpyw
Prysznicowy 1 szt.


Wąż
1 szt.

Słuchawka
Prysznicowa 1 szt.

Kran
Wodospadowy 1 szt.

Korek
Odpywowy 1 szt.

Narzędzia instalacyjne: (nie załączone do kompletu)

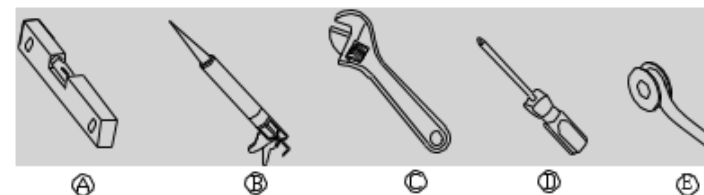

A: Poziomica


B: Uszczelniacz

C: Klucz nastawny

D: Śrubokręt

E: Taśma PTFE

Konfiguracja wanny

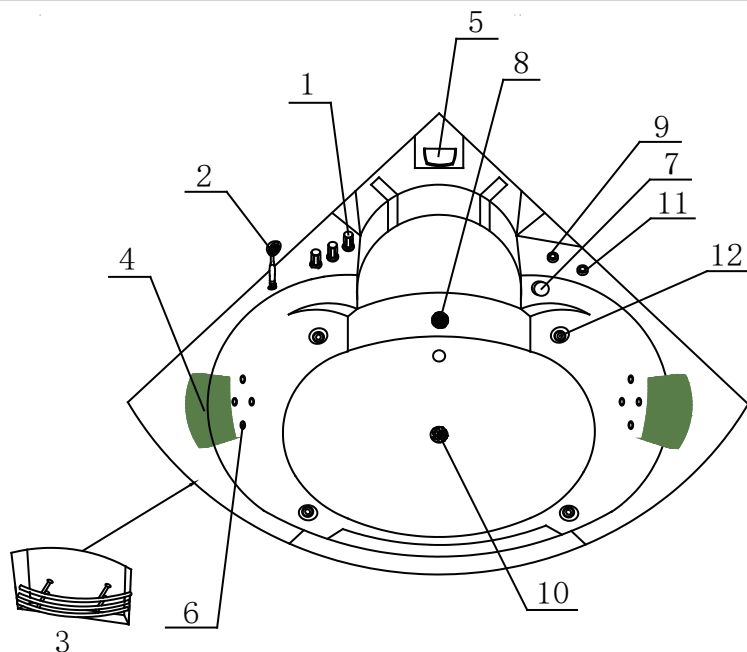

Poz.	Opis	Poz.	Opis
1	Kran	2	Pysznica
3	Półka	4	Zagłówki
5	Wodospad	6	Mały strumień
7	Podwodne oświetlenie	8	Ssanie
9	Regulator	10	Odpływ
11	Włącznik/Wyłącznik	12	Duży strumień

Instalacja urządzeń elektrycznych

1. Parametry elektryczne

Napięcie	Częstotliwość nominalna	Maksymalna moc	Prąd nominalny
220V	50Hz	29500W	13.4A

2. Wszystkie podłączenia elektryczne powinny być wykonane przez lokalnego, certyfikowanego elektryka zgodnie z wymaganiami wszelkich zapisów prawnych i procedur elektrycznych.

3. Ne zasilaniu elektrycznym powinno znajdować się zabezpieczenie przed przeciekiem. Przewody elektryczne powinny być trwałe i uziemione. Sekcja kabli elektrycznych powinna mieć nie mniej niż 2,5m². Urządzenia elektryczne powinny być podłączone zgodnie z zasadami Narodowych Standardów Bezpieczeństwa. Należy połączyć uziemiony przewód z miejscem wskazanym na obudowie wanny.


(Zabezpieczenie przed przeciekiem jest przygotowywane i podłączane przez użytkownika).

4. Ostrzeżenie: podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, również wymienionych.

5. Niebezpieczeństwo: zagrożenie porażenia prądem! Należy podłączać tylko do obwodów chronionych przez wyłącznik różnicowo-prądowy (GFCI). GFCI nie jest dołączone, jednakże należy przestrzegać przedstawionych zasad jego użytkowania.

Wszystkie kody zabezpieczające wymagają GFCI.


Instalacja dopływu wody

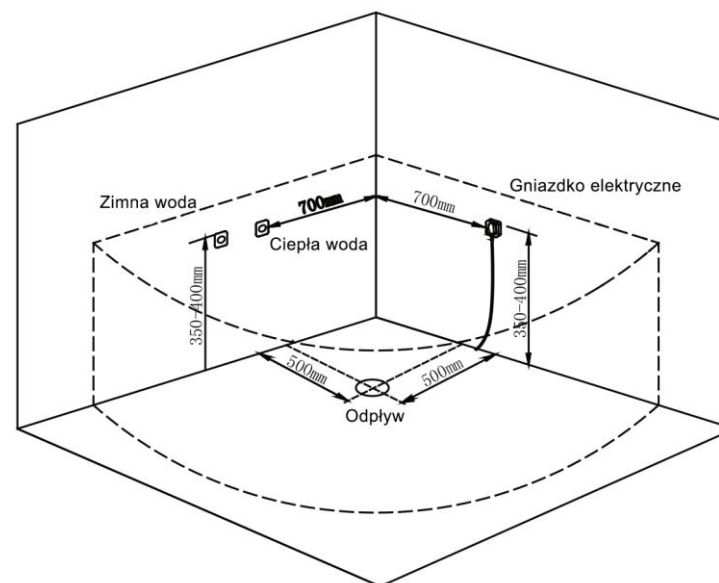

1. Podłączenie węża


Instalacja wanny, poza kranem, została podłączona przed wysyłką. Należy zainstalować kran zgodnie z procedurami, po czym podłączyć wąż od zimnej i ciepłej wody do odpowiedniego kanału, który powinien znajdować się pod główną obudową wanny.

- A: Kran wodospadowy
- B: Słuchawka prysznicowa
- C: Przełącznik słuchawki prysznicowej i kranu
- D: Wlew ciepłej wody
- E: Wlew zimnej wody

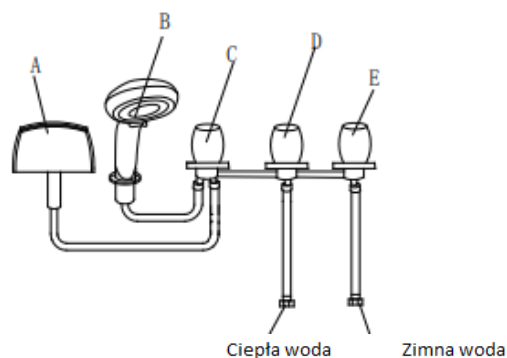


Podłączenie dopływu wody

2. Schemat dopływu wody

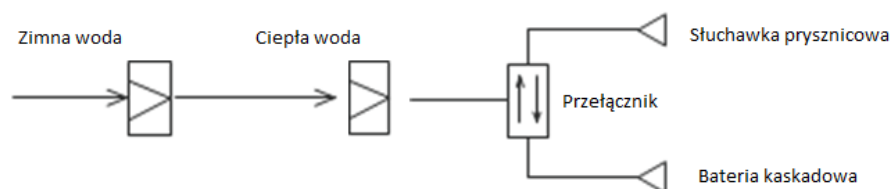


Montaż wanny


1. Według instrukcji przedstawionej na rysunku, należy obrócić wannę, okleić dziurę odpływu taśmą PTFE, po czym przykręcić odpływ.

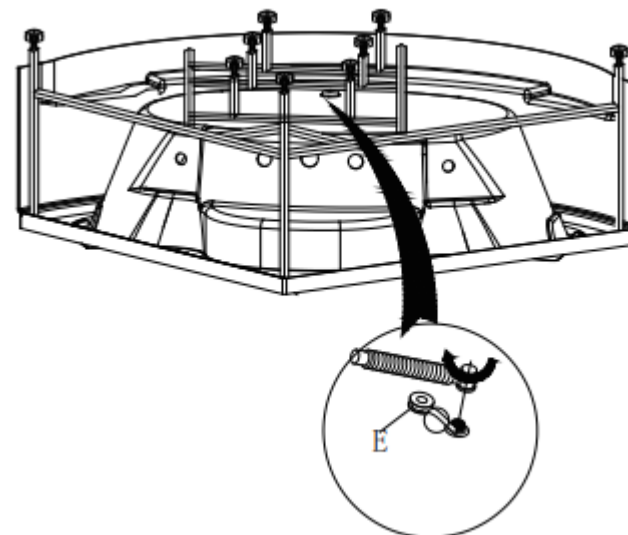

2. Według instrukcji przedstawionej na rysunku, należy z powrotem obrócić wannę. Należy zainstalować wodospad, poduszkę i słuchawkę prysznicową oraz podłączyć wąż wodny. Należy przesunąć wannę w róg ściany; podłączyć odpływ do kanału odpływowego i uszczelnić odpływ. Należy odpowiednio dopasować wysokość nóżek, aby ustawić wannę w pozycji poziomej.

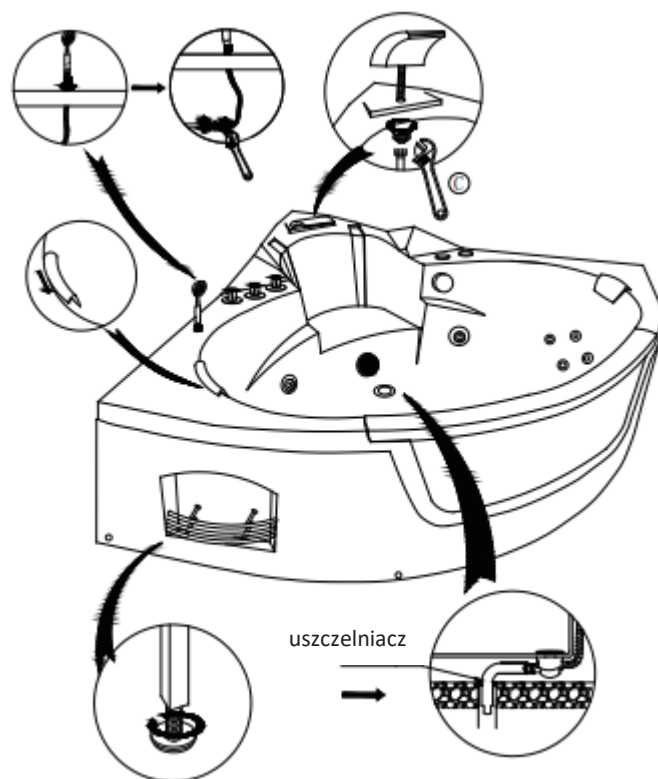

3. Należy uszczelnić uszczelniaaczem przerwę między wanną i ścianą, aby uniknąć przecieku wody.

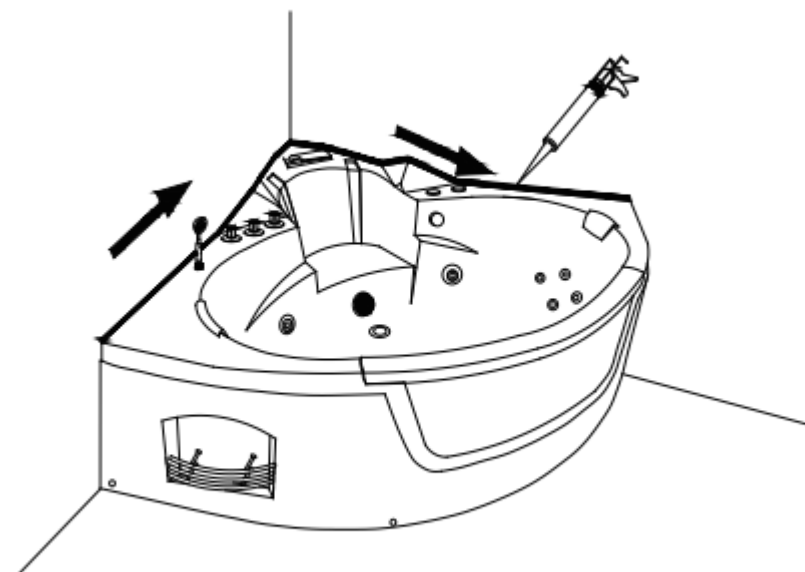

Użytkowanie

1. Włączyć zasilanie
2. Uruchomić zimną/ciepłą wodę i dopasować odpowiednią temperaturę. Należy użyć przełącznika aby wybrać odpowiedni kran lub słuchawkę prysznicową w celu nalania wody.
3. Nie włączać pompy wody dopóki poziom wody w wannie nie zakryje dysz wodnych.
4. Należy używać regulatora powietrza aby dostosować moc masażu.
5. Należy obracać słuchawkę prysznicową aby dostosować efekt masażu.
6. Światło włącza się i zmienia automatycznie po włączeniu zasilania i wyłącza się po wyłączeniu zasilania.
7. Należy wcisnąć przełącznik. pneumatyczny, wyłączyć pompy i osuszyć wodę z wanny po użytku. Następnie należy wyłączyć zasilanie.

Usuwanie problemów

Problem	Prawdopodobny powód	Spróbuj rozwiązania
	Zasilanie nie jest prawidłowo podłączone, zabezpieczenie przed przeciekami jest odłączone.	Podłącz zasilanie i zabezpieczenie przed przeciekami.
Niedziałająca pompa wodna	Wirnik pompy wodnej jest zatkany	Wyczyść wirnik pompy wodnej.
	Pompa wodna jest wyłączona	Włącz pompę wodną.
	Zasilanie nie jest podłączone lub jest za mały pobór mocy..	Podłącz zasilanie.
	Problemy z pompą wodną.	Napraw lub wymień pompę wodną.
Nie można dostosować mocy masażu	Problem z napięciem.	Sprawdź napięcie.
	Przełącznik regulujący jest wyłączony lub zepsuty	Sprawdź lub wymień przełącznik.
Wanna nie stoi poziomo	Obieg wody jest zablokowany.	Wyczyść obieg wody.
	Nóżka nie jest odpowiednio wyregulowana.	Wyreguluj nóżkę odpowiednio.
Przeciek wody	Pierścień blokujący jest nieszczelny.	Wymień pierścienie blokujące.
	Nakrętka śruby jest poluzowana.	Dokręć nakrętkę śruby.
	Łączenie wanny ze ścianą jest nieszczelne	Zwróć uwagę na uszczelnienie.

Czyszczenie i konserwacja

1. Do codziennego czyszczenia należy stosować delikatne detergenty oraz ścierki. Nie należy stosować detergentów z amoniakiem oraz acetonem. Dezynfekatory z kwasem mrówkowym oraz formaldehydem są zabronione.
2. Jeżeli wanna jest zarysowana, należy zastosować wodoodporny papier ścierny 2000# aby wypolerować rysę. Następnie należy pokryć miejscę pastą do zębów i wypolerować delikatną ścierką.
3. Kamień oraz osad można usunąć za pomocą delikatnej ścierki nasączonej kwasem cytrynowym lub octem stołowym.
4. Należy odkręcić cyrkulację wody i dysze masażu aby oczyścić je z zanieczyszczeń takich jak włosy.
5. Częste oczyszczanie nie jest wymagane dla powierzchni śliskich i posrebrzanych.
6. Nie należy czyścić wanny twardym i szorstkim materiałem aby uniknąć zadrapań. Należy unikać detergentów z chemicznymi rozpuszczalnikami aby uniknąć uszkodzeń.
7. Należy pamiętać o spuszczeniu wody oraz o odłączaniu zasilania po zakończonym użyciu.
8. Nie należy obijać wanny twardymi i ostro zakończonymi przedmiotami aby uniknąć uszkodzeń. Nie należy zbliżać do wanny papierosów oraz źródeł ciepła powyżej 70°C.
9. Czyszczenie systemu masażu wodnych: należy napełnić wannę wodą o temperaturze 40°C oraz dodać detergent (2g/L). Następnie należy uruchomić system masażu na 5 min. Po upływie 5 min. należy wyłączyć pompę i odsączyć wodę. Następnie należy nalać do wanny zimnej wody i uruchomić system masażu na 3 min. Po wyłączeniu pompy i odsączeniu wody należy wyczyścić wannę.

Środki ostrożności

1. Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcją.
2. Wszelkie urządzenia elektryczne powinny być montowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Na zasilaniu powinno znajdować się zabezpieczenie przepływu prądu. Należy upewnić się, że założone jest uziemienie. Nie należy zbliżać wody do przełącznika, gniazdka i wtyczki.
3. Nie należy używać zbyt gorącej wody. Najpierw należy napełniać wannę zimną, a następnie ciepłą wodą. Nie należy uruchamiać urządzenia do masażu dopóki woda nie przekroczy poziomu dysz wodnych.
4. Napięcie znamionowe tego urządzenia wynosi 220V. Nie należy używać urządzenia gdy napięcie wynosi ponad 235V lub poniżej 190V.
5. Po użyciu należy odłączyć kabel zasilający.
6. Nie należy zażywać zbyt długich kąpieli. Kąpiel powinna trwać mniej niż 30 min.
7. Proszę zrestartować urządzenie w razie sporadycznego wstrzymania systemu.
8. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony powinien zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną wykwalifikowaną osobę aby uniknąć wszelkiego ryzyka.
9. Instrukcja jest dołączona do produktu. Należy ją uważnie przeczytać przed instalacją. Wszelkie próby instalacji oraz użytkowania powinny być wykonane zgodnie z instrukcją aby uniknąć uszkodzeń oraz wypadków.

Uwaga:

Jeśli wanna nie działa, proszę sprawdzić listę problemów. Jeżeli problemu nie da rady ocenić, proszę się skontaktować z działem obsługi klienta.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika. Należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie przepływu prądu. Należy poprawnie zamocować kabel uziemiający.