


EN 36 cm Desk fan
FR Ventilateur de table 36cm
PL Wentylator biurkowy 36 cm
RO Ventilator de birou de 36 cm
ES Ventilador de escritorio de 36 cm
PT Ventoinha de secretária de 36 cm
TR 36 cm Masa vantilatörü

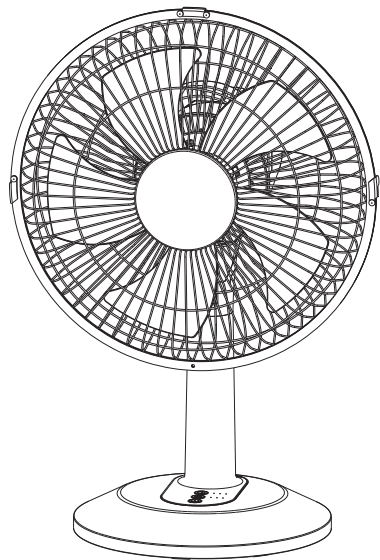

EN **IMPORTANT** - These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to handling the product and retain them for future reference.

FR **IMPORTANT** : Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver pour référence.

PL **WAŻNE** — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.

RO **IMPORTANT** - Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța ta. Citește-le cu atenție înainte de montarea produsului și păstrează-le pentru consultare ulterioară.

ES **IMPORTANTE**: Estas instrucciones son para su propia seguridad. Léalas atentamente antes de manipular el producto y guárdelas para futuras consultas.


PT **IMPORTANTE** - Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes de manusear o produto e guarde-as para consultas futuras.

TR **ÖNEMLİ** - Bu talimatlar sizin güvenliğinizi içindir. Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.


5059340120621
5059340120560
5063022023766
5063022023889

V11125_5059340120621_MAND4_2425_RP0541-A


EN Parts **FR** Pièces **PL** Części **RO** Piese **ES** Piezas
PT Peças **TR** Parçalar

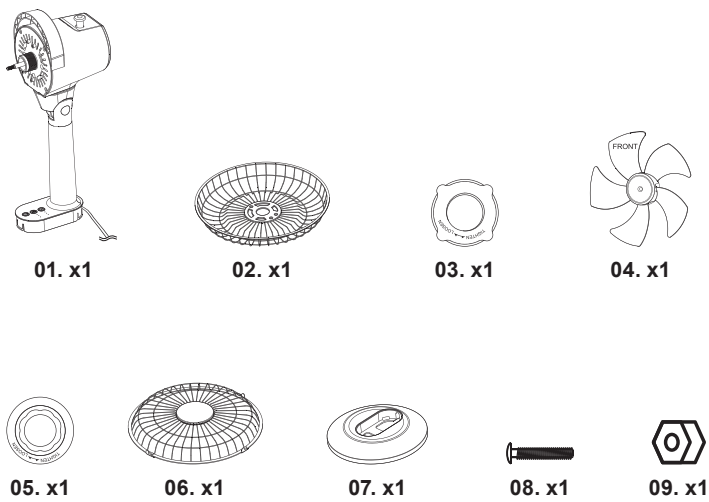

EN You will need **FR** Vous aurez besoin de **PL** Będziesz potrzebować **RO** Vei avea nevoie de **ES** Necesitará **PT** Vai precisar de **TR** İhtiyaç duyacaklarınız

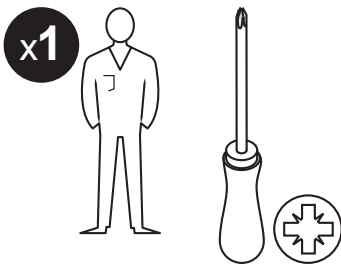

EN Care & maintenance **FR** Entretien et maintenance
PL Czyszczenie i konserwacja **RO** Îngrijire și întreținere
ES Cuidados y mantenimiento **PT** Cuidados e manutenção **TR** Bakım ve muhafaza

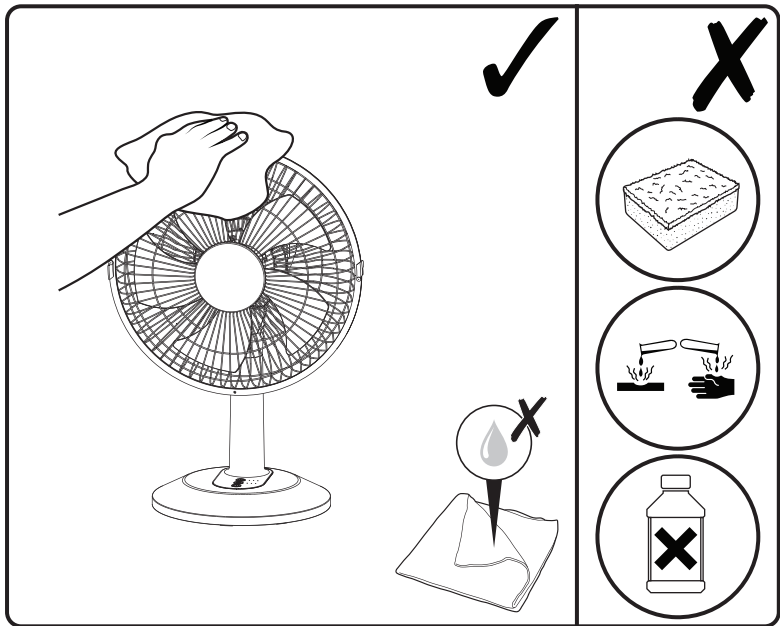

EN Safety **FR** Sécurité **PL** Bezpieczeństwo
RO Siguranță **ES** Seguridad **PT** Segurança
TR Güvenlik

EN Safety

- Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface. Operating the product in any other position could cause a hazard.
- Never insert anything into the grille when the fan is switched on. Adults should pay special attention when using this fan close to children.
- Never use this fan in hot or humid locations like a bathroom.
- Never leave this fan close to curtains, drapes, plants, etc.
- Always unplug or disconnect the appliance from the mains power supply when not in use or when moving or cleaning it. Do not pull the cord to unplug the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

! WARNING! NEVER USE WITHOUT THE GUARDS IN PLACE. AFTER ASSEMBLY, DO NOT REMOVE THE GUARDS DURING USE OR CLEANING.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.


Plug replacement

This appliance is supplied with a BS1363 3 pin plug fitted with a 3 Amp fuse. Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse rated at 3 Amp and approved to BS1362.

In the event the mains plug has to be removed / replaced for any reason, please note:

! IMPORTANT: THE WIRES IN THE MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue - Neutral
Brown - Live

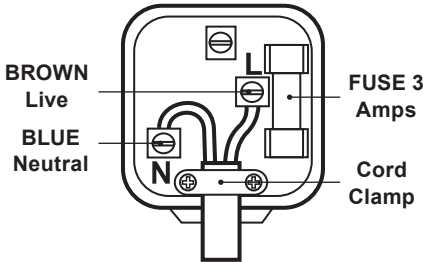

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the four markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows.

The blue wire must be connected to the terminal marked with an "N" or coloured black. The brown wire must be connected to the terminal marked with an "L" or coloured red.

! WARNING: NEVER CONNECT LIVE OR NEUTRAL WIRES TO THE EARTH TERMINAL OF THE PLUG.

Technical data

Model identifier:	TX-1202DT		
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate:	F	30.6	m³/min
Fan power input:	P	35.2	W
Service value:	Sv	0.9	(m³/min)/W
Standby power consumption:	P _{SB}	0.3	W
Seasonal electricity consumption:	Q	11.6	kWh/a
Fan sound power level:	L _{WA}	52	dB(A)
Maximum air velocity:	C	2.7	m/s
Measurement standard for service value:	EN IEC 60879:2019		
Power supply:	220-240 V~, 50 Hz		
Rated power:	35 W		
	This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.		
	This product complies with conformity requirements of the applicable UK Regulations.		
	Class II product - Double Insulated - No earth required.		
	This symbol is known as the 'Crossed-out Wheelie Bin Symbol'. When this symbol is marked on a product or battery, it means that it should not be disposed of with your general household waste. Some chemicals contained within electrical/electronic products or batteries can be harmful to health and the environment. Only dispose of electrical/ electronic/battery items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.		
xxWyy:	Manufacturing date code; year of manufacturing (yy) and week of manufacturing (Wxx).		

Guarantee

We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create products incorporating design and durability. This product has a manufacturer’s guarantee of 2 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional or commercial) household use.

To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law, any replacement product issued under this guarantee will only be guaranteed until expiry of the original period guarantee period.

This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice, provided that standard practice does not conflict with the user manual.

This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct and indirect damage.

If the product is defective, we will, within a reasonable time, refund.

Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product. Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.

The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

FR Sécurité

- Placer l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. L'utilisation de l'appareil dans une autre position pourrait provoquer un accident.
- Ne jamais rien insérer dans la grille lorsque le ventilateur est allumé. Les adultes doivent utiliser ce ventilateur avec précaution si des enfants se trouvent à proximité.
- Ne jamais utiliser ce ventilateur dans des endroits chauds ou humides tels qu'une salle de bains.
- Ne jamais laisser ce ventilateur près de rideaux, tissus, plantes, etc.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsqu'il est déplacé ou nettoyé. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher cet appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠️ AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS LES GRILLES DE PROTECTION. APRÈS LE MONTAGE, NE PAS RETIRER LES PROTECTIONS PENDANT L'UTILISATION OU LE NETTOYAGE.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux applications similaires telles que :
 - utilisation dans les cuisines destinées aux employés dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - utilisation par les clients des gîtes ;
 - utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - utilisation dans les environnements de type chambre d'hôtes.

Données techniques

Numéro d'identification du modèle :	TX-1202DT		
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal du ventilateur :	F	30,6	m³/min
Puissance absorbée du ventilateur :	P	35,2	W
Valeur de service :	Sv	0,9	(m³/min)/W
Consommation électrique en mode Veille :	P _{SB}	0,3	W
Consommation électrique saisonnière :	Q	11,6	kWh/a
Niveau de puissance acoustique du ventilateur :	L _{WA}	52	dB(A)
Vitesse maximale de l'air :	C	2,7	m/s
Norme de mesure de la valeur de service :	EN IEC 60879:2019		
Alimentation :	220-240 V~, 50 Hz		

Puissance nominale :	35 W
	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européennes applicables.
	Produit de classe II - Double isolation - Le branchement au cable de terre n'est pas nécessaire.
	Ce symbole est connu sous le nom de « poubelle barrée ». Lorsque ce symbole est présent sur un produit ou une pile, vous ne devez pas jeter ces produits avec vos déchets ménagers. Certaines substances chimiques contenues dans les produits électriques/électroniques ou les piles peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Déposer les articles électriques ou électroniques, ainsi que les piles, uniquement dans des systèmes de collecte séparés, qui permettent de récupérer et de recycler les matériaux contenus à l'intérieur. Votre coopération est essentielle pour assurer le succès de ces programmes et pour la protection de l'environnement.
xxWyy:	Code de date de fabrication ; année de fabrication (yy) et semaine de fabrication (Wxx).

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à rembourser.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter. Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale

de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

PL Bezpieczeństwo

- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na oddziaływanie ciepła powierzchni. Używanie produktu w innej pozycji może spowodować zagrożenie.
- Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do kratki, gdy wentylator jest włączony. Osoby dorosłe powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z wentylatora w pobliżu dzieci.
- Nigdy nie używać wentylatora w gorących lub wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka.
- Nigdy nie pozostawiać wentylatora w pobliżu firanek, zasłon, roślin itp.
- Przed przeniesieniem urządzenia, czyszczeniem lub gdy nie jest używane należy zawsze odłączyć je od źródła zasilania sieciowego. Odłączając urządzenie od zasilania, nie wolno ciągnąć za przewód.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilania, powinien on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia bądź wystarczającej wiedzy, pod warunkiem że będą nadzorowane lub że zostały poinstruowane o zasadach jego bezpiecznego używania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

⚠️ OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ ZAŁOŻONEJ OSŁONY. PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY PODCZAS UŻYTKOWANIA LUB CZYSZCZENIA.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, np.:
 - w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach agroturystycznych;
 - w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania, gdzie jest udostępniane gościom;
 - w pensjonatach.

Dane techniczne

Identyfikator modelu:	TX-1202DT		
Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora:	F	30,6	m³/min
Moc wejściowa wentylatora:	P	35,2	W
Wartość serwisowa:	S _v	0,9	(m³/min)/W
Zużycie energii w trybie czuwania:	P _{sb}	0,3	W
Sezonowe zużycie energii elektrycznej:	Q	11,6	kWh/a
Poziom mocy akustycznej wentylatora:	L _{wa}	52	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza:	C	2,7	m/s
Norma pomiaru wartości serwisowej:	EN IEC 60879:2019		
Zasilanie:	220–240 V~, 50 Hz		
Moc znamionowa:	35 W		

	To urządzenie spełnia wymogi zgodności zawarte w odnośnych rozporządzeniach lub dyrektywach unijnych.
	Klasa II
	Na produkcie może się znajdować symbol przekreślonego pojemnika na odpady. Jeśli ten symbol jest umieszczony na produkcie lub baterii, oznacza to, że nie należy ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Niektóre chemikalia znajdujące się w produktach elektrycznych/elektronicznych lub bateriach/akumulatorach mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Elementy elektryczne/elektroniczne/baterie należy utylizować wyłącznie w osobnych punktach zbiórki, które zapewniają możliwość odzysku i recyklingu materiałów w nich zawartych. Współpraca użytkownika ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania tych systemów zbiórki i ochrony środowiska.
xxWyy:	Kod daty produkcji: rok (yy) oraz tydzień (Wxx) produkcji.

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt ma gwarancję producenta na 2 lat, która obejmuje wady produkcyjne, poczynwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie dokonamy zwrotu pieniędzy. Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

WAŻNE – NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ

RO Siguranță

- Așază aparatul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură. Utilizarea produsului în oricare altă poziție poate fi periculoasă.
- Nu introduce niciodată obiecte în grila de protecție a ventilatorului atunci când este pornit. Adultții trebuie să acorde atenție deosebită atunci când utilizează acest ventilator în apropierea copiilor.
- Nu utiliza acest ventilator în locuri calde sau umede, precum băile.
- Nu lăsa niciodată acest ventilator în apropierea perdelelor, draperiilor, plantelor etc.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză sau deconectează-l de la sursa de alimentare atunci când nu este în uz sau atunci când îl muți sau îl cureți. Nu trage de cablu pentru a scoate aparatul din priză.
- Dacă se deteriorează, cablul de alimentare trebuie înlocuit de producător, de agentul de service autorizat sau de persoane cu un nivel de calificare similar, pentru a evita situațiile periculoase.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiență și cunoștințe numai sub supraveghere sau dacă au beneficiat de instruire cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele aferente. Nu le permite copiilor să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

⚠️ AVERTISMENT! NU UTILIZA NICIODATĂ APARATUL FĂRĂ GRILELE DE PROTECȚIE MONTATE. DUPĂ ASAMBLARE, NU SCOATE GRILELE DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SAU CURĂȚĂRII.

- Acest aparat este conceput pentru utilizare în locuințe sau locații similare precum:
 - bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
 - locații de tip pensiune.

Date tehnice

Cod de identificare a modelului:	TX-1202DT		
Descriere	Simbol	Valoare	Unitate
Debitul maxim al ventilatorului:	F	30,6	m³/min
Puterea de intrare a ventilatorului:	P	35,2	W
Valoare de uz:	S _v	0,9	(m³/min)/W
Consumul de curent în stand-by:	P _{sb}	0,3	W
Consumul de electricitate sezonier:	Q	11,6	kWh/a
Nivelul de putere sonoră a ventilatorului:	L _{wa}	52	dB (A)
Viteza maximă a aerului:	C	2,7	m/s
Standard de măsurare pentru valoarea de uz:	EN IEC 60879:2019		
Sursă de alimentare:	220-240 V~, 50 Hz		
Putere nominală:	35 W		
	Acest produs respectă cerințele de conformitate ale reglementărilor sau directivelor europene aplicabile.		
	Produs clasa II -Dublu izolat - împământarea nu este necesară.		
	Acest simbol este cunoscut drept „simbolul toberonului cu roți, tăiat cu un X”. Atunci când acest simbol este inclus pe un produs sau pe o baterie, înseamnă că nu trebuie eliminat(ă) împreună cu gunoiul menajer general. Unele substanțe chimice conținute de produsele electrice/electronice sau de baterii pot fi dăunătoare pentru sănătate și mediu. Elimină articolele electrice/electronice sau bateriile uzate numai prin programele centrelor de colectare separate, care se ocupă de recuperarea și reciclarea materialelor din componența lor. Colaborarea ta este vitală pentru a asigura succesul acestor programe și pentru protecția mediului.		
xxWyy:	Cod dată de fabricație; an de fabricație (yy) și săptămână de fabricație (Wxx).		

Garanție

Avem o grijă deosebită să selectăm materiale de înaltă calitate și să utilizăm tehnici de fabricare care ne permit să creăm produse care încorporează designul și durabilitatea. Acest produs beneficiază de garanție din partea producătorului de 2 ani pentru defectele de fabricație, de la data achiziției (dacă este cumpărat din magazin) sau de la data livrării (dacă este cumpărat online), fără niciun cost suplimentar pentru uz casnic normal (nu profesional sau comercial.

Pentru a efectua o solicitare în temeiul acestei garanții, trebuie să prezentați dovada achiziției (cum ar fi, chitanța de vânzare/bonul fiscal, factura de achiziție sau alte dovezi admisibile conform legii aplicabile); vă rugăm să păstrați dovada achiziției într-un loc sigur. Pentru ca această garanție să se aplice, produsul achiziționat trebuie să fie nou, garanția neaplicându-se pentru produse la mâna a doua sau produse de prezentare. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, orice produs înlocuitor livrat în baza prezentei garanții va beneficia de garanție doar până la expirarea perioadei inițiale de garanție.

Prezenta garanție acoperă defecțiunile produsului și erorile de funcționare, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în scopul prevăzut și să fi fost instalat, curățat, îngrijit și întreținut în conformitate cu informațiile conținute în termenii și condițiile prezente, manualul de utilizare și practicile standard, cu condiția ca practicile standard să nu fie în contradicție cu manualul de utilizare.

Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura normală sau daunele care pot fi rezultatul utilizării necorespunzătoare, instalării sau asamblării defectuoase, neglijenței, accidentelor, utilizării greșite sau modificărilor aduse produsului. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, prezenta garanție nu va acoperi, în niciun caz, costurile suplimentare (de expediere, deplasare, dezinstalare și reinstalare, manoperă etc.) sau daunele directe și indirecte.

Dacă produsul este defect, vom proceda, într-un timp rezonabil, returnarea banilor.

Drepturile acoperite de această garanție sunt aplicabile în țara în care ați achiziționat produsul. Întrebările legate de garanție trebuie adresate magazinului de la care ați achiziționat produsul.

Garanția este suplimentară drepturilor dvs. legale și nu le afectează.

Dacă achiziționați acest produs din Turcia sau România, veți primi o garanție.

IMPORTANT – PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

ES Seguridad

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Utilizar el producto en cualquier otra posición puede ser peligroso.
- No introduzca ningún objeto a través de la rejilla mientras el ventilador esté encendido. Los adultos deben prestar especial atención cuando se utilice el ventilador cerca de niños.
- No utilice nunca el ventilador en lugares cálidos o húmedos, como cuartos de baño.
- No deje el ventilador cerca de cortinas, plantas, etc.
- Desenchufe o desconecte siempre la alimentación del aparato cuando no lo esté utilizando o bien cuando vaya a trasladarlo o limpiarlo. No tire del cable para desenchufarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con una cualificación similar deben sustituirlo para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia ni conocimientos, si se les ha indicado cómo utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no pueden realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del aparato sin estar supervisados.

ADVERTENCIA! NUNCA UTILICE EL APARATO SIN LAS PROTECCIONES COLOCADAS. UNA VEZ MONTADO, NO RETIRE LAS PROTECCIONES DURANTE EL USO O LAS TAREAS DE LIMPIEZA.

- Este aparato está diseñado para uso doméstico y en aplicaciones similares, tales como las siguientes:
 - Zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - Casas de campo.
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Alojamientos que ofrecen desayuno.

Datos técnicos

Identificador del modelo:	TX-1202DT		
Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador:	F	30,6	m³/min
Potencia de entrada del ventilador:	P	35,2	W
Valor de servicio:	S _v	0,9	(m³/min)/W
Consumo energético en espera:	P _{SB}	0,3	W
Consumo eléctrico en temporada:	Q	11,6	kWh/a
Nivel de ruido del ventilador:	L _{WA}	52	dB(A)
Velocidad máxima del aire:	C	2,7	m/s
Norma para la medición del valor de servicio:	EN IEC 60879:2019		
Alimentación:	220-240 V~, 50 Hz		
Potencia nominal:	35 W		
	Este producto cumple los requisitos de conformidad de las directivas o los reglamentos europeos aplicables.		
	Clase II - Doble aislamiento - No necesita toma de tierra.		
	Este símbolo se conoce como el "símbolo del contenedor tachado". Si se muestra este símbolo en un producto o en una batería, significa que no se debe desechar con la basura doméstica general. Algunos productos químicos de los productos eléctricos/electrónicos o de las pilas pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Deseche los artículos eléctricos o electrónicos y las pilas únicamente en los puntos de recogida especializados en la recuperación y reciclaje de los materiales que contienen. Su cooperación es vital para garantizar el éxito de estos sistemas y la protección del medio ambiente.		
xxWyy:	Código de fecha de fabricación: año de fabricación (yy) y semana de fabricación (Wxx).		

Garantía

Nos ocupamos especialmente en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este producto tiene una garantía del fabricante de 2 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición (si se adquiere en una tienda) o de entrega (si se adquiere por Internet), sin coste adicional para uso normal doméstico (ni profesional ni comercial). Para presentar una reclamación en el marco de esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable); conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano o productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía estará cubierto solo hasta la fecha de vencimiento de la garantía original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad tanto con la información descrita en estos términos y condiciones y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el contenido del manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudiesen ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso indebido o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos accesorios (transporte, movimiento, costes de desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Si el producto es defectuoso, procederemos, en un plazo razonable, a su reembolso.

Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

Si adquirió este producto en España, el distribuidor será responsable de las faltas de conformidad del producto según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

IMPORTANTE – GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

PT Segurança

- Coloque o aparelho numa superfície plana, estável e resistente ao calor. A utilização do produto em qualquer outra posição pode causar perigo.
- Nunca introduza nada na grelha quando a ventoinha estiver ligada. Os adultos devem prestar especial atenção ao utilizar esta ventoinha perto de crianças.
- Nunca utilize esta ventoinha em locais quentes ou húmidos, como casas de banho.
- Nunca deixe esta ventoinha perto de cortinas, cortinados, plantas, etc.

- Desligue sempre a ficha do aparelho ou retire a ficha da tomada elétrica quando este não estiver a ser utilizado ou quando o mover ou limpar. Não puxe o cabo para desligar o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo técnico de assistência ou por pessoal devidamente qualificado a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso lhes seja disponibilizada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

AVISO! NUNCA UTILIZE SEM QUE AS PROTEÇÕES ESTEJAM COLOCADAS. APÓS A MONTAGEM, NÃO RETIRE AS PROTEÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO OU A LIMPEZA.

- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de campo;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes semelhantes a alojamentos com pequeno-almoço.

Dados técnicos

Identificador do modelo:	TX-1202DT		
Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Taxa de fluxo máxima da ventoinha:	F	30,6	m³/min
Potência de entrada da ventoinha:	P	35,2	W
Valor de serviço:	S _v	0,9	(m³/min)/W
Consumo de energia em modo de espera:	P _{SB}	0,3	W
Consumo de eletricidade sazonal:	Q	11,6	kWh/a
Nível de potência sonora da ventoinha:	L _{WA}	52	dB(A)

Velocidade máxima do ar:	C	2,7	m/s
Norma de medição do valor de serviço:	EN IEC 60879:2019		
Fonte de alimentação:	220-240 V~, 50 Hz		
Potência nominal:	35 W		
	Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas e regulamentos europeus aplicáveis.		
	Produto de classe II - Isolamento duplo - Não precisa de ligação à terra.		
	Este símbolo é conhecido como o "símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima". Quando este símbolo está marcado num produto ou pilha, significa que não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns. Alguns produtos químicos contidos em produtos elétricos/eletrónicos ou pilhas podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Elimine itens elétricos/eletrónicos/pilhas apenas em sistemas de recolha seletiva direcionados para a recuperação e reciclagem dos materiais no seu interior. A sua cooperação é essencial para garantir o sucesso destes sistemas e para a proteção do ambiente.		
xxWyy:	Código da data de fabrico; ano de fabrico (yy) e semana de fabrico (Wxx).		

Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto tem uma garantia do fabricante de 2 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional para uso doméstico normal (não profissional ou comercial). Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, reembolsar.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

IMPORTANTE – CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS: LEIA ATENTAMENTE

TR Güvenlik

- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Ürünün başka bir konumda çalıştırılması tehlikeye neden olabilir.
- Ventilatör açıkken ızgaraya hiçbir şey sokmayın. Yetişkinler bu ventilatörü çocukların yakınında kullanırken çok dikkatli olmalıdır.
- Ventilatörü asla banyo gibi sıcak veya nemli yerlerde kullanmayın.
- Bu ventilatörü asla perde, örtü, bitki ve benzer nesnelerin yakınına bırakmayın.
- Cihazı kullanmadığınızda, hareket ettirirken veya temizlerken mutlaka cihazın fişini prizden çekin veya şebeke güç kaynağından çıkarın. Cihazın kablосunu çekerek fişten çıkarmayın.
- Güç kaynağı kablosu zarar gördüğünde bu kablo, bir tehlike oluşmasını önlemek amacıyla üretici, servis sorumlusu veya benzer yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz, güvenli kullanıma yönelik denetim sağlanıp ilgili talimatların verilmesi ve söz konusu tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan ya da deneyime ve bilgi birikimine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

UYARI! KORUYUCULAR YERİNDE DEĞİLKEN ASLA KULLANMAYIN. MONTAJDAN SONRA KULLANIM VEYA TEMİZLİK SIRASINDA KORUYUCULARI SÖKMEYİN.

- Bu cihaz, aşağıdaki gibi evde kullanım ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;
 - oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - pansiyon türü ortamlar.

Teknik veriler

Model tanıtıcısı:	TX-1202DT		
Açıklama	Sembol	Değer	Birim
Maksimum ventilatör akış hızı:	F	30,6	m³/dk
Ventilatör güç girişi:	P	35,2	W
Servis değeri:	Sv	0,9	(m³/dak)/W

Beklemede güç tüketimi:	P _{sb}	0,3	W
Mevsimlik elektrik tüketimi:	Q	11,6	kWh/a
Ventilatör ses gücü seviyesi:	L _{WA}	52	dB(A)
Maksimum hava hızı:	C	2,7	m/sn
Servis değeri için ölçüm standardı:	EN IEC 60879:2019		
Güç kaynağı:	220-240 V~, 50 Hz		
Nominal güç:	35 W		
	Bu ürün, geçerli Avrupa Yönetmeliklerinin veya Direktiflerinin uygunluk gerekliliklerini karşılar.		
	Sınıf II		
	Bu sembol "Çarpı ile İşaretli Tekerlekli Çöp Kutusu Sembolü" olarak bilinir. Bu sembol bir ürün veya pil üzerinde bulunduğunda o ürün veya pilin, genel ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir. Elektrikli/elektronik ürünlerde veya pillerde bulunan bazı kimyasallar sağlık ve çevre için zararlı olabilir. Elektrikli/elektronik/pil ürünlerini yalnızca içerdikleri materyalleri yeniden kullanma ve geri dönüştürme için oluşturulmuş ayrı toplama planları çerçevesinde atın. Bu geri dönüşüm planlarının başarıyla uygulanması ve çevrenin korunması için iş birliğiniz çok büyük önem taşımaktadır.		
xxWyy:	Üretim tarihi kodu; üretim yılı (yy) ve üretim haftası (Wxx).		

Garanti

Yüksek kaliteli malzemeler seçmeye ve tasarım ile dayanıklılığı bir arada sunan ürünler ortaya çıkarmamızı sağlayan üretim tekniklerini kullanmaya özen gösteririz. Bu ürün üretim hatalarına karşı, (mağazadan alındıysa) satın alma tarihinden veya (internet üzerinden alındıysa) teslimat tarihinden itibaren normal ev kullanımı için (profesyonel veya ticari olmayan) [Lütfen Ticari markalar için bunu silin] ek bir maliyet olmadan üreticinin sağladığı bir garanti süresine 2 yıllık sahiptir.

Bu garanti süresi kapsamında talepte bulunmak için ürünü satın aldığınıza dair bir kanıt sunmalısınız (satış makbuzu, fatura veya yürürlükteki kanun kapsamında kabul edilebilecek başka bir kanıt), lütfen satın alma kanıtınızı güvenli bir yerde muhafaza edin. Bu garantinin geçerli olması için satın aldığınız ürünün yeni olması gerekir, ikinci el veya teşhir ürünleri bu kapsamda değildir. Yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe bu garanti kapsamında verilen herhangi bir ikame ürüne yalnızca orijinal ürünün garanti süresi bitimine kadar garanti verilir. [Lütfen ömür boyu garantiler için bunu silin].

Bu garanti; ürünün amacına uygun kullanılmış olması ve montajı, temizliği, bakımı ve muhafazasının bu hüküm ve koşullarda, kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler ve kullanıcı kılavuzuyla çelişmemesi kaydıyla standart uygulama uyarınca yapılmış olması şartıyla ürün arızalarını ve kusurlarını kapsar.



Bu garanti; normal aşınma ve eskime nedeniyle oluşan kusurlar ile hasarları veya yanlış kullanım, yanlış kurulum veya montaj, ihmal, kaza, kötü kullanım ve ürünün hatalı şekilde değiştirilmesinden doğan hasarları kapsamaz. Yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe bu garanti hiçbir koşulda ek maliyetleri (sevkiyat, taşıma, sökme ve yeniden montaj, işçilik vs.) veya doğrudan ve dolaylı hasarları kapsamaz.

Ürün kusurluysa makul bir süre içinde para iadesi.


Bu garanti kapsamındaki haklar, ürünün satın alındığı ülke için geçerlidir. Garantiye ilişkin sorular, bu ürünü satın aldığınız mağazaya yönlendirilmelidir. Garanti, temel haklarınıza ilave olarak verilir ve temel haklarınızı etkilemez. Bu ürünü Türkiye'den veya Romanya'dan satın aldıysanız tarafınıza bir garanti belgesi sunulacaktır.

ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAK LAYIN: DİKKATLE OKUYUN


01

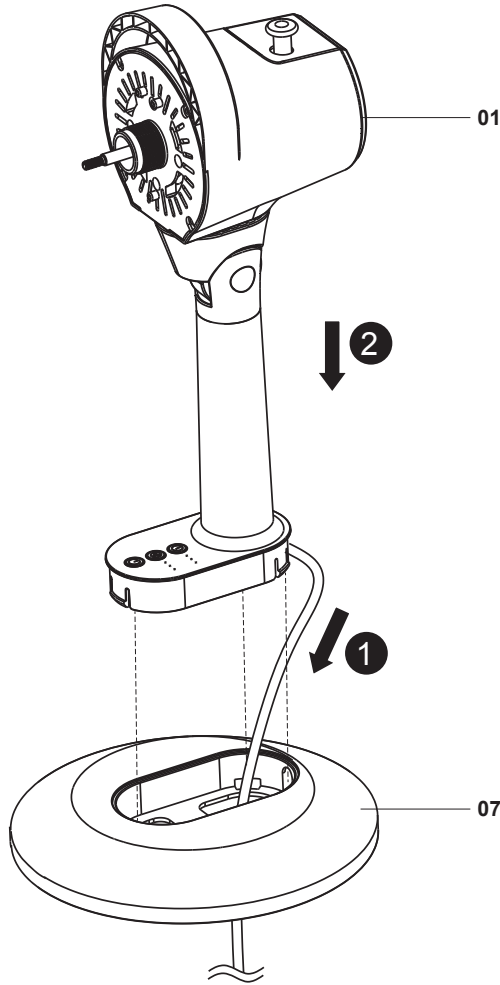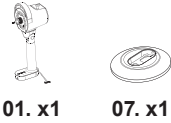


02

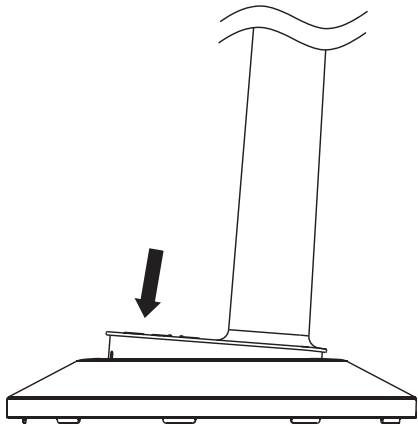

03


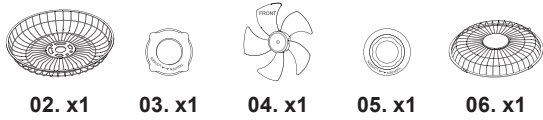


* EN FRONT: Front; TIGHTEN: Lock; LOOSEN: Unlock
FR AVANT : avant ; SERRER : verrouillage ; DESSERRER : déverrouillage
PL FRONT: przód; TIGHTEN: zablokowanie; LOOSEN: odblokowanie
RO FAȚĂ: Față. STRÂNGE: Blocare. SLĂBEȘTE: Deblocare
ES PARTE DELANTERA: parte delantera; APRETAR: bloquear; AFLOJAR: desbloquear
PT DIANTEIRA: Dianteira; APERTAR: Bloquear; SOLTAR: Desbloquear
TR ÖN: Ön; SIKMA: Kilitleme; GEVŞETME: Kilit açma

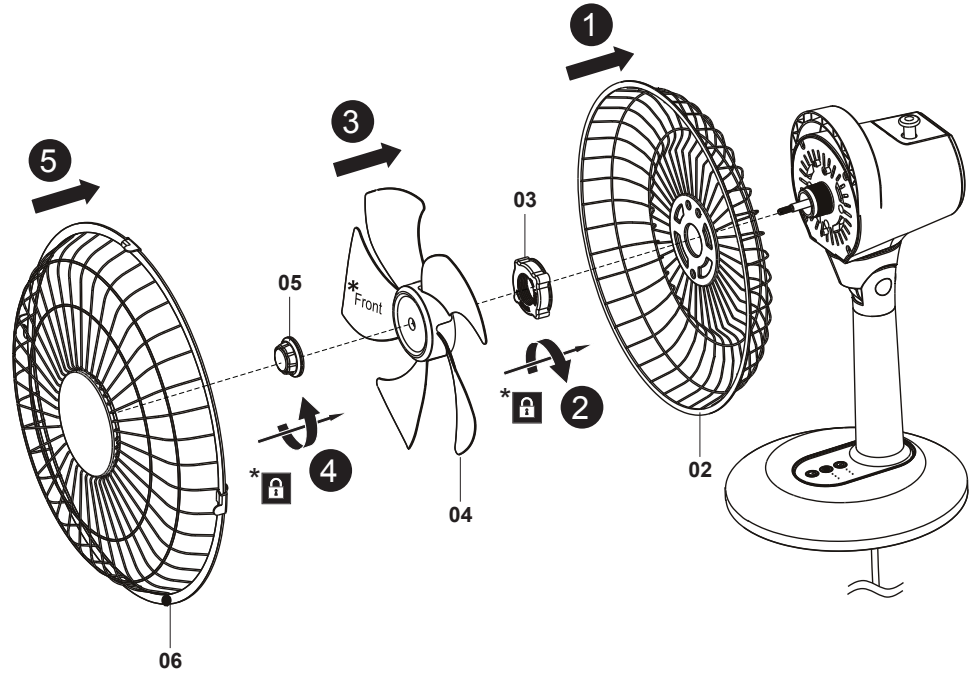

EN When assemble the blade, please keep the front side in the face of you.
FR Lors du montage de la pale, conserver l'avant face à soi.
PL Podczas montowania łopatek należy upewnić się, że przód łopatek jest zwrócony w stronę osoby montującej.
RO Atunci când asamblezi pala, ține partea frontală îndreptată spre tine
ES Durante el montaje de las aspas, mantenga la parte frontal de estas orientadas hacia usted.
PT Ao montar a lâmina, mantenha a parte dianteira virada para si.
TR Pervaneyi monte ederken lütfen ön tarafını kendinize doğru tutun.


04

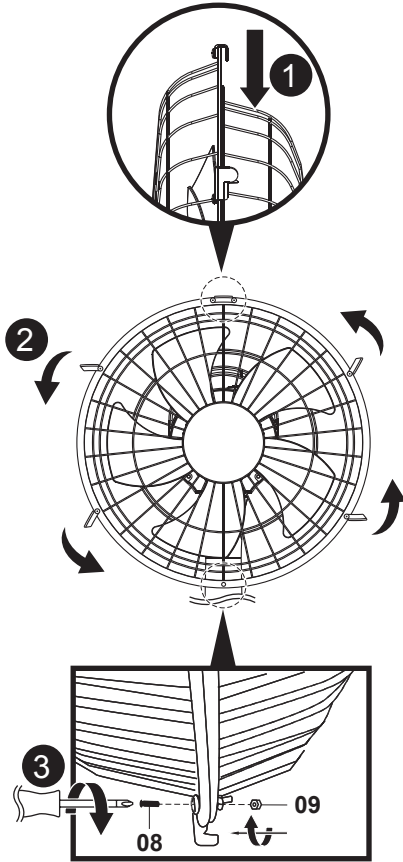


EN When assemble the safety screw, please make sure the screw / nut are at the bottom of the grill.
FR Lors du montage de la vis de sécurité, s'assurer que la vis/l'écrou se trouvent en bas de la grille.
PL Podczas montowania śruby zabezpieczającej należy upewnić się, że śruba/nakrętka znajdują się na dole kratki.
RO Atunci când montezi șurubul de siguranță, asigură-te că șurubul/piulița se află în partea de jos a grilei de protecție.
ES Durante el montaje del tornillo de seguridad, compruebe que el tornillo o la tuerca se encuentren en la parte inferior de la rejilla.
PT Ao montar o parafuso de segurança, certifique-se de que o parafuso/porca se encontra na parte inferior da grelha.
TR Güvenlik vidasını monte ederken lütfen vidanın/somunun izgaranın alt kısmında olduğundan emin olun.

05

EN Power cord
FR Cordon d'alimentation
PL Przewód zasilania
RO Cablu de alimentare
ES Cable de alimentación
PT Cabo de alimentação
TR Güç kablosu

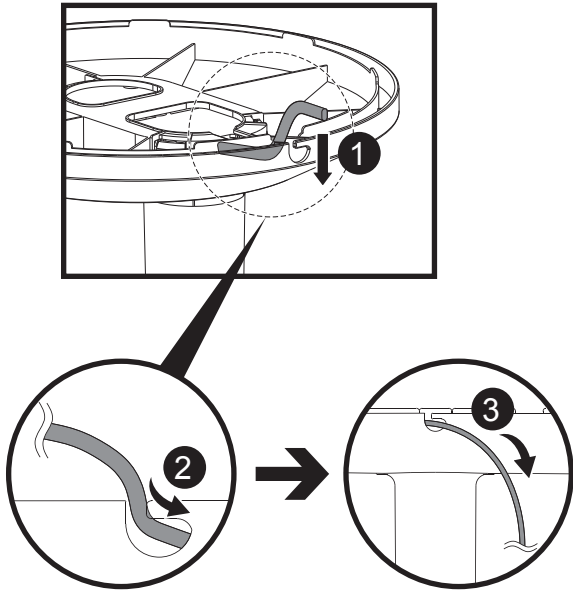

EN
Speed control

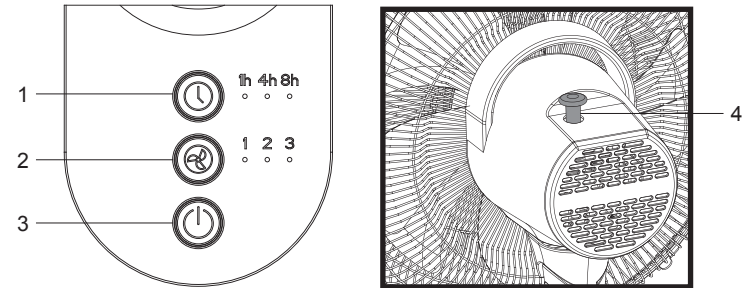


Plug the power supply cord into a 220-240 V~ 50 Hz outlet.
This fan can be operated by the manual controls located on top of the unit
or by remote control:

	1. TIMER button • You can set the time 1h, 4h, 8h with this button.
	2. SPEED button • 1, 2, 3 speeds • Press this button and choose the speed you need.
	3. On / Off button
	4. Oscillation knob • You can control the fan oscillation by adjusting this oscillation knob. • Push down to start the oscillation. • Pull up to stop the oscillation

WARNING: When user active or inactive this oscillation knob, the mushroom should be fully pushed down or pulledup, otherwise, slight joggling will be happen from fan blade.

FR
Contrôle de vitesse

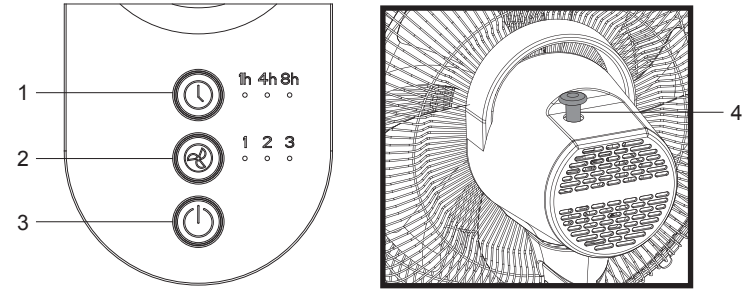


Brancher le cordon d'alimentation dans une prise 220-240V~, 50Hz.
Ce ventilateur peut être actionné à l'aide des commandes manuelles situées à l'avant de l'appareil ou à l'aide de la télécommande :

	1. Bouton MINUTERIE • Ce bouton permet de régler la durée sur 1h, 4h, 8h.
	2. Bouton VITESSE • 1, 2, 3 vitesses • Appuyer sur ce bouton et choisir la vitesse requise.
	3. Bouton On/Off
	4. Bouton d'oscillation • Régler le bouton d'oscillation pour contrôler la fonction oscillation du ventilateur. • Appuyer vers le bas pour lancer la fonction oscillation. • Tirer vers le haut pour l'arrêter

AVERTISSEMENT : l'utilisateur doit complètement pousser le bouton d'oscillation vers le bas ou le tirer complètement vers le haut pour l'activer ou le désactiver. Dans le cas contraire, la pale du ventilateur tremblera légèrement.

PL
Regulacja prędkości

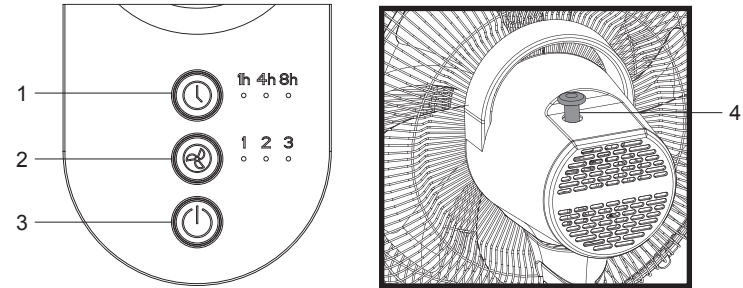


Podłączyć przewód zasilania do gniazdka 220–240V~ 50Hz.
Wentylator można obsługiwać za pomocą elementów sterujących w górnej części urządzenia lub za pomocą pilota zdalnego sterowania:

	1. Przycisk TIMERA • Ten przycisk umożliwia ustawienie czasu: 1 godz., 4 godz., 8 godz.
	2. Przycisk PRĘDKOŚCI • Prędkości 1, 2, 3 • Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór żądanej prędkości.
	3. Przycisk wł./wyl.
	4. Przycisk oscylacji • Ten przycisk umożliwia sterowanie oscylacją wentylatora. • Wcisnąć, aby włączyć oscylację. • Pociągnąć do góry, aby wyłączyć oscylację

OSTRZEŻENIE: W przypadku korzystania z przycisku oscylacji użytkownik powinien całkowicie go wcisnąć lub pociągnąć do góry. W przeciwnym wypadku łopatką wentylatora będzie działać nieprawidłowo.

RO
Reglarea vitezei

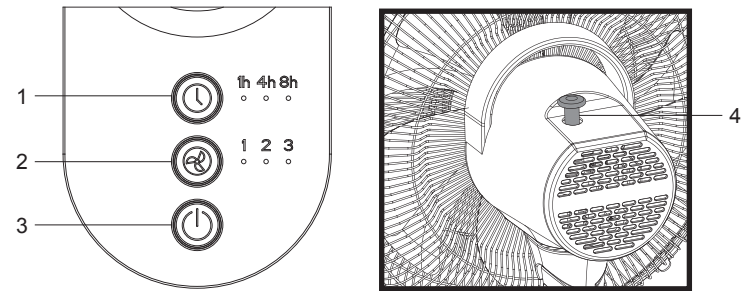


Introdu cablul de alimentare într-o priză de 220-240 V~ 50 Hz.
Acest ventilator poate fi utilizat folosind comenzile manuale situate în partea superioară sau telecomanda:

	1. Buton TEMPORIZATOR • Poți seta timpul (1 h, 4 h, 8 h) folosind acest buton.
	2. Buton VITEZĂ • Viteza 1, 2, 3 • Apasă acest buton și alege viteza pe care o dorești.
	3. Buton de pornire/oprire
	4. Buton de oscilare • Poți controla funcția de oscilare a ventilatorului, ajustând acest buton. • Apasă pentru a începe oscilarea. • Trage în sus pentru a opri oscilarea.

AVERTISMENT: Atunci când utilizatorul activează sau dezactivează această funcție de oscilare, butonul în formă de „ciupercă” trebuie să fie complet apăsat sau tras în sus, altfel ar putea apărea vibrații la nivelul palelor.

ES
Control de velocidad

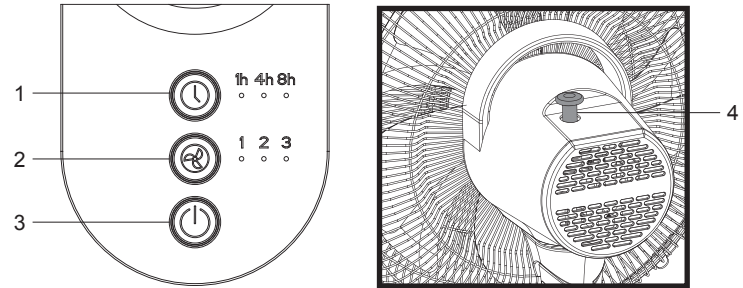


Enchufe el cable de alimentación en una toma de 220-240 V~ 50 Hz.
Este ventilador se puede manejar con los controles manuales situados en la parte superior de la unidad o con un mando a distancia.

	1. Botón de PROGRAMADOR • Puede programar el tiempo a 1 hora, 4 horas u 8 horas con este botón.
	2. Botón de VELOCIDAD • Velocidades 1, 2 y 3 • Pulse este botón para elegir la velocidad ideal.
	3. Botón de encendido/apagado
	4. Botón de oscilación • Puede controlar la función de oscilación del ventilador con este botón. • Presiónelo para iniciar la oscilación. • Tire de él para detener la oscilación.

ADVERTENCIA: Cuando el usuario active o desactive el botón de oscilación, debe presionarlo o tirar de él por completo; de lo contrario, las aspas se sacudirán ligeramente.

PT
Controlo de velocidade

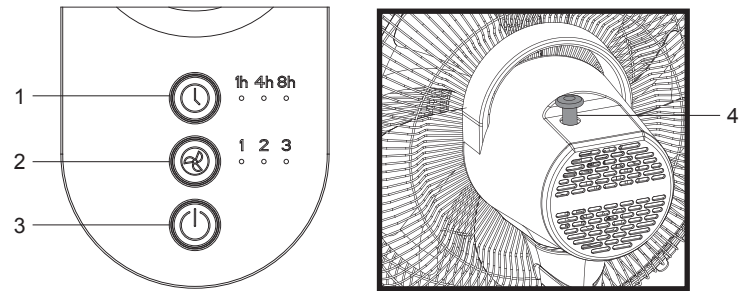


Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de 220–240 V~50 Hz.
Esta ventoinha pode ser utilizada através dos controlos manuais localizados na parte superior da unidade ou do comando à distância:

	1. Botão de PROGRAMADOR • Com este botão, pode definir o tempo para 1 h, 4 h ou 8 h.
	2. Botão de VELOCIDADE • 1, 2 ou 3 velocidades • Prima este botão e escolha a velocidade de que necessita.
	3. Botão para ligar/desligar
	4. Botão de oscilação • Pode controlar a oscilação da ventoinha através do ajuste deste botão de oscilação. • Prima para baixo para iniciar a oscilação. • Puxe para cima para parar a oscilação.

AVISO: quando o utilizador ativa ou desativa este botão de oscilação, o mesmo deve ser totalmente premido para baixo ou puxado para cima; caso contrário, ocorrerá uma ligeira trepidação proveniente da lâmina da ventoinha.

TR
Hız kontrolü

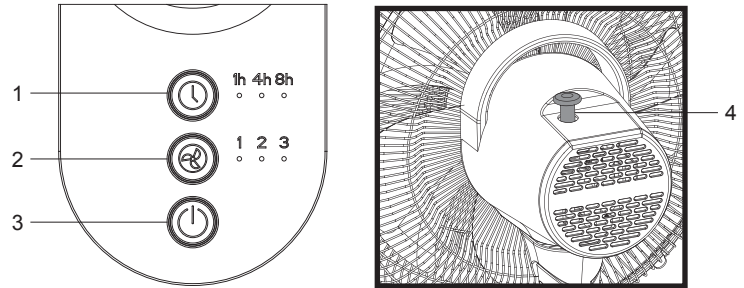

Güç kaynağı kablosunu 220-240 V~50 Hz'lik bir prize takın.
Bu vantilatör, ünitenin üstünde yer alan manuel kontrollerle veya uzaktan kumandayla çalıştırılabilir:

	1. ZAMANLAYICI düğmesi • Bu düğmeyi kullanarak 1 sa, 4 sa, 8 sa şeklinde süre ayarı yapabilirsiniz.
	2. HIZ düğmesi • 1, 2, 3 hız ayarı • Bu düğmeye basın ve ihtiyacınız olan hız ayarını seçin.
	3. Açma/Kapatma düğmesi
	4. Salınım düğmesi • Bu salınım düğmesini kullanarak vantilatörün salınımını kontrol edebilirsiniz. • Salınımı başlatmak için aşağı doğru bastırın. • Salınımı durdurmak için yukarı doğru çekin"

UYARI: Bu salınım düğmesi kullanıcı tarafından etkinleştirilirken veya devre dışı bırakılırken düğme tamamen aşağı doğru bastırılmalı veya yukarı doğru çekilmelidir. Aksi takdirde vantilatör pervanesinde hafif bir sarsıntı oluşur.

EN Care & maintenance **FR** Entretien et maintenance **PL** Czyszczenie i konserwacja **RO** Îngrijire și întreținere **ES** Cuidados y mantenimiento **PT** Cuidados e manutenção **TR** Bakım ve muhafaza

EN Storage

The product can be stored in the off-season, we recommend using the original (or appropriately sized) box. It is important to keep it in a safe, dry location.

Maintenance and cleaning

- Switch off and unplug from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.

 **CAUTION: ALLOW THE PRODUCT TO COMPLETELY COOL BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.**

- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the quards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.

 **CAUTION: DO NOT USE HARSH DETERGENTS, CHEMICAL CLEANERS OR SOLVENTS AS THEY MAY DAMAGE THE SURFACE FINISH OF THE PLASTIC COMPONENTS.**

FR Rangement

L'appareil peut être stocké pendant la basse saison. Il est recommandé d'utiliser la boîte d'origine (ou une boîte de taille appropriée). Il est important de le ranger à l'abri dans un endroit sec.

Entretien et nettoyage

- Éteindre et débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant le nettoyage.
- Nettoyer soigneusement les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux et humidifié, avec ou sans solution savonneuse douce.

 **ATTENTION : LAISSER L'APPAREIL REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE LE MANIPULER OU DE LE NETTOYER.**

- Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait provoquer un court-circuit susceptible d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- Il est également recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil en passant rapidement l'aspirateur sur les grilles de protection, afin d'éliminer la poussière ou la saleté accumulée à l'intérieur ou sur l'appareil.

 **ATTENTION : NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS, DE NETTOYANTS CHIMIQUES OU DE SOLVANTS, CAR ILS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE DES COMPOSANTS EN PLASTIQUE.**

PL Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład poza sezonem, zalecamy przechowywanie w oryginalnym pudełku (lub innym pudełku o odpowiednich rozmiarach). Ważne jest, aby przechowywać je w bezpiecznym i suchym miejscu.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Ostrożnie wyczyścić zewnętrzną powierzchnię produktu miękką, wilgotną szmatką z roztworem łagodnego mydła lub bez niego.

 **UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZENOSZENIA LUB CZYSZCZENIA PRODUKTU NALEŻY ZACZEKAĆ, AŻ CAŁKOWICIE OSTYGNIE.**

- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza produktu, ponieważ może to spowodować pożar i/lub niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Zaleca się również okresowe czyszczenie tego urządzenia poprzez delikatne przesuwanie końcówki odkurzacza nad osłonami, aby usunąć kurz i brud, które mogły nagromadzić się wewnątrz urządzenia i na nim.

 **UWAGA: NIE WOLNO UŻYWAĆ SILNYCH DETERGENTÓW, WYBIELACZY ANI ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ MOGĄ ONE USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ KOMPONENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.**

RO Depozitare

Produsul poate fi depozitat pe perioada în care nu îl folosești; recomandăm utilizarea cutiei originale (sau a uneia de dimensiuni adecvate). Este important să îl păstrezi într-un loc sigur și uscat.

Întreținere și curățare

- Oprește aparatul și deconectează-l de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Curăță cu atenție suprafața exterioară a produsului utilizând o cârpă moale și umedă, cu sau fără o soluție de detergent delicat și apă.

 **ATENȚIE: LASĂ PRODUSUL SĂ SE RĂCEASCĂ COMPLET ÎNAINTE DE MANEVRARE SAU CURĂȚARE.**

- Nu lăsa apa sau alte lichide să pătrundă în interiorul produsului, deoarece acest lucru poate cauza un incendiu și/sau poate fi un pericol de electrocutare.
- De asemenea, recomandăm curățarea periodică a acestui aparat, trecând ușor cu duza aspiratorului peste grilele de protecție pentru a îndepărta praful sau murdăria care se poate acumula în sau pe unitate.

 **ATENȚIE: NU UTILIZA DETERGENȚI AGRESIVI, SOLUȚII DE CURĂȚARE CHIMICE SAU SOLVENȚI, DEOARECE POT DETERIORA FINISAJUL SUPRAFEȚEI COMPONENTELOR DIN PLASTIC.**

ES Almacenamiento

Se puede almacenar el producto durante la temporada que no vaya a utilizar, para lo que recomendamos utilizar la caja original u otra del tamaño adecuado. Es importante mantenerlo en un lugar seco y protegido.

Mantenimiento y limpieza

- Apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpie con cuidado la superficie exterior del producto utilizando una bayeta suave y húmeda, con o sin una solución jabonosa suave.

 **PRECAUCIÓN: DEJE QUE EL PRODUCTO SE ENFRÍE POR COMPLETO ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.**

- No permita que se filtre agua ni otros líquidos al interior del producto, ya que esto podría provocar un incendio o un riesgo eléctrico.
- También recomendamos limpiar el aparato de forma periódica pasando con cuidado la boquilla de un aspirador por las protecciones para eliminar los restos de polvo o la suciedad que pudieran haberse acumulado en el interior o la superficie de la unidad.

 **PRECAUCIÓN: NO UTILICE DETERGENTES AGRESIVOS, LIMPIADORES QUÍMICOS NI DISOLVENTES, YA QUE PODRÍAN DAÑAR LA SUPERFICIE DE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO.**

PT Armazenamento

O produto pode ser armazenado no fim da estação. Recomenda-se que utilize a caixa original (ou uma com o tamanho adequado). É importante mantê-lo num local seguro e seco.

Manutenção e limpeza

- Desligue e retire a ficha da fonte de alimentação antes de limpar.
- Utilizando um pano macio e húmido, com ou sem uma solução de detergente suave, limpe cuidadosamente a superfície exterior do produto.

 **ATENÇÃO: DEIXE O PRODUTO ARREFECER COMPLETAMENTE ANTES DE O MANUSEAR OU LIMPAR.**

- Não permita a entrada de água ou outros líquidos no interior do produto, uma vez que tal pode criar um perigo de incêndio e/ou elétrico.
- Também recomendamos a limpeza periódica deste aparelho, passando ligeiramente o bocal de um aspirador sobre as proteções para remover qualquer pó ou sujidade que se possa ter acumulado no interior ou na unidade.

 **ATENÇÃO: NÃO UTILIZE DETERGENTES AGRESSIVOS, SOLVENTES OU PRODUTOS DE LIMPEZA QUÍMICOS, POIS PODEM DANIFICAR O ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES DE PLÁSTICO.**

TR Saklama

Ürün kullanılmadığı dönemlerde saklanabilir, bu durumda orijinal kutusunu (veya uygun boyutta bir kutu) kullanmanızı öneririz. Ürünün güvenli ve kuru bir yerde tutulması önemlidir.

Bakım ve temizlik

- Ürünü temizlemeden önce kapatın ve fişini güç kaynağından çekin.
- Hafif formüllü bir sabun solüsyonu içeren veya içermeyen yumuşak, nemli bir bez kullanarak ürünün dış yüzeyini dikkatlice temizleyin.

 **DİKKAT: ÜRÜNE DOKUNMADAN VEYA ÜRÜNÜ TEMİZLEMEDEN ÖNCE ÜRÜNÜN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİN.**

- Yangın ve/veya elektrik tehlikesi oluşturabileceği için ürünün içine su veya başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
- Ayrıca ünitenin içinde veya üzerinde biriken tozu ya da kiri gidermek için koruyucuların elektrikli süpürge nozuluyla yavaşça temizlenerek bu cihazın periyodik temizliğinin yapılmasını da tavsiye ederiz.

 **DİKKAT: PLASTİK BİLEŞENLERİN YÜZEY KAPLAMASINA ZARAR VEREBİLECEĞİNDEN GÜÇLÜ DETERJANLAR, KİMYASAL TEMİZLEYİCİLER VEYA ÇÖZÜCÜLER KULLANMAYIN.**



Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:
UK Manufacturer:
Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom
EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie
To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products
FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr
www.screwfix.fr
Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products
PL www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
RO **Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,**
vizitați www.kingfisher.com/products
ES www.bricodepot.es
Para consultar los manuales de instrucciones en línea,
visite www.kingfisher.com/products
PT www.bricodepot.pt
Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products
TR İthalatçı Firma:
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Otokoç Blok No:9
Çekmeköy/İstanbul 34788 Türkiye
Telefon: (90) 216 430 03 00
Faks: (90) 216 484 43 13
www.koctas.com.tr
Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan
Koçtaş Müşteri Hattı irtibat bilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
Menşei: Çin