


PL Inteligentna wtyczka

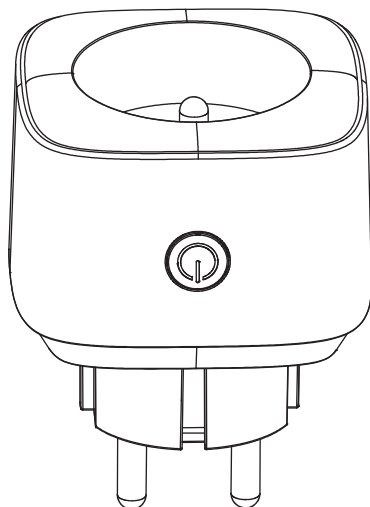

PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.

5059340901909 / 5059340901893

V10723_5059340901909_MAND1_2223

PL Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE:

- Gniazdo to umożliwia sterowanie urządzeniami o maksymalnym natężeniu 16A. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy przekraczać natężenia 16 A.
- Jeśli dojdzie do bezpośredniego zwarcia na wyjściu, inteligentna wtyczka do użytku w pomieszczeniach ulegnie uszkodzeniu i przestanie działać.
- Nie wolno samodzielnie dokonywać demontażu ani napraw produktu. Nie zawiera żadnej części, która może być serwisowana przez użytkownika. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym i utraty gwarancji. W razie konieczności przeprowadzenia serwisu, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- To urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używać w wilgotnych miejscach. Produkt nie może być narażony na kontakt z kapiącą lub rozpryskującą się wodą ani z przedmiotami napełnionymi wodą albo innymi cieczami.
- Nie używać produktu w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zlewozmywaka lub pralki, w wilgotnej piwnicy ani w sąsiedztwie basenu.

- Nie umieszczać inteligentnej wtyczki w pobliżu otwartego ognia.
- Nie wkładać inteligentnej wtyczki w inną inteligentną wtyczkę.
- Nie przykrywać inteligentnej wtyczki, gdy jest używana lub podłączona
- Odłączenie zasilania następuje wyłącznie po wyjęciu wtyczki z gniazda elektrycznego.
- Inteligentna wtyczka powinna być umieszczona w pobliżu urządzenia i łatwo dostępna dla użytkownika.
- Przed użyciem sprawdzić, czy inteligentna wtyczka nie jest uszkodzona. Nie wolno podłączać do gniazda w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy.
- Nie podłączać żadnych urządzeń (np. żelazek lub elektronarzędzi), które, w razie przypadkowego włączenia, mogą wywołać pożar lub inne szkody.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


	To urządzenie spełnia wymogi zgodności zawarte w odpowiednich rozporządzeniach lub dyrektywach unijnych.
	Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.
	Tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń

Maksymalna szybkość sygnału bezprzewodowego określona w specyfikacji IEEE 802.11. Rzeczywista przepustowość danych będzie zależna od warunków sieciowych i środowiskowych, w tym natężenia ruchu w sieci, użytych materiałów budowlanych i konstrukcji budynku, a także stopnia obciążenia sieci. Czynniki te obniżają rzeczywistą przepustowość danych. Firma KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS LIMITED nie udziela żadnych bezpośrednich ani pośrednich zapewnień czy gwarancji dotyczących zgodności tego produktu z przyszłymi normami.

Należy upewnić się, że router Wi-Fi ma dostęp do Internetu. Wymagany odstęp między routerem Wi-Fi a inteligentną wtyczką różni się w zależności od warunków sieciowych i środowiskowych, w tym natężenia ruchu w sieci, użytych materiałów budowlanych i konstrukcji budynku, a także stopnia obciążenia sieci i występowania zakłóceń. Czynniki te obniżają rzeczywistą przepustowość danych.

01 Opis produktu

Wtyczka sprawia, że urządzenia stają się inteligentne, umożliwiając sterowanie nimi za pośrednictwem aplikacji Myko w telefonie komórkowym zarówno w domu, jak i poza nim. Umożliwia także automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń z wykorzystaniem funkcji harmonogramu.

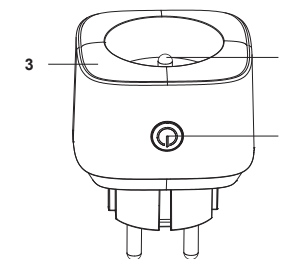


1. **Gniazdo:** Modyfikuje tradycyjne gniazdo i umożliwia zmianę urządzenia podłączonego do gniazda w urządzenie inteligentne i sterowane za pomocą aplikacji.
2. **Przycisk:** Naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć; naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować.
3. **Kontrolka:** w trakcie korzystania z wtyczki kontrolka świeci na zielono/ pomarańczowo / czerwono w zależności od stanu; gdy urządzenie jest wyłączone, kontrolka gaśnie.

Oznaczenie	HPP-E10A-WB
Napięcie zasilania	230V ~
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Maksymalna moc wyjściowa	3680W (obciążenie rezystancyjne)
Protokół komunikacyjny	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n i Bluetooth
Częstotliwość radiowa	2,4GHz
Pasma częstotliwości, w których działają urządzenia radiowe	Bluetooth: 2402–2480MHz Wi-Fi: 2412–2472MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej przekazywana w pasmach częstotliwości, w których działają urządzenia radiowe	Bluetooth: 8,1 dBm Wi-Fi: 17,4 dBm (802.11b), 18,1 dBm (802.11g), 17,3 dBm (802.11n20), 17,10 dBm (802.11n40)
Temperatura robocza	Od 0°C ~ do +35°C
Wilgotność robocza	Od 10% do ~90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wersja oprogramowania sprzętowego	V 1.0.5 i wyższe

02 Montaż

Instrukcja obsługi aplikacji Myko w 4 krokach:

1. Pobierz aplikację mobilną Myko  ze sklepu App Store lub Google Play:



2. Utwórz konto Myko, aby się zalogować lub zaloguj się, jeśli posiadasz już konto.
3. Zeskanuj w aplikacji kod QR produktu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Każdy produkt posiada unikalny kod QR (do konfiguracji urządzenia niezbędny jest dostęp do sieci Wi-Fi i funkcji Bluetooth)
4. Podłącz swoje urządzenie do zasilania. Po podłączeniu do gniazda zasilania urządzenie zaczyna migać na czerwono (wyt.) lub pomarańczowo (wł.) do momentu połączenia urządzenia.

UWAGA:

- To urządzenie Myko wymaga kanału Wi-Fi o częstotliwości 2,4GHz. W aplikacji Myko widać tylko te sieci Wi-Fi, z których urządzenie może skorzystać.
- Jeśli przy próbie połączenia ze swoim urządzeniem nie widać nazwy sieci Wi-Fi, należy sprawdzić ustawienia routera lub zbliżyć produkt do routera Wi-Fi. Konfiguracja urządzenia wymaga dostępu do funkcji Bluetooth.

03 Znaczenie stanu diody LED

Tryb domyślny

Stan urządzenia inteligentnego jest pokazywany za pośrednictwem diody LED. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie każdego koloru:

Stan diody LED	Stan wtyczki	Znaczenie	Wymagane czynności
Szybkie miganie w kolorze pomarańczowym	Wyt.	Brak połączenia z siecią Wi-Fi.	Skonfiguruj sieć Wi-Fi dla produktu. Jeśli sieć Wi-Fi dla tego produktu została już skonfigurowana, poczekaj na połączenie z tą siecią. Sprawdź stan łączności w aplikacji.
Szybkie miganie w kolorze pomarańczowym/zielonym	Wł.		
Wyt.	Wyt.	Wtyczka jest wyłączona.	Nie jest wymagane podjęcie żadnych działań.
Zielony	Wł.	Wtyczka jest włączona.	
Czerwony	Wyt.		Przejdź do ustawień urządzenia w aplikacji i ponownie skonfiguruj sieć Wi-Fi. Sprawdź, czy punkt dostępu do sieci Wi-Fi pozwala na dołączenie urządzenia do sieci.
Pomarańczowy	Wł.	Wystąpił błąd sieci Wi-Fi.	

Tryb ciemny

Istnieje możliwość wyłączenia stanu diody LED, aby wyeliminować jakiegokolwiek inne źródło światła. Tryb ten można ustawić w aplikacji, w ustawieniach inteligentnej wtyczki.

04 Informacje dotyczące czyszczenia

W razie konieczności wyczyszczenia urządzenia należy je odłączyć od gniazda. Używać miękkiej ściereczki.

Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy stosować detergentów powodujących korozję, metalowych szczotek, gąbek ściernych, metalowych przyborów ani ostrych krawędzi.

OSTRZEŻENIE: Nie czyścić urządzenia z użyciem wody ani jakiegokolwiek innych cieczy. Nie zanurzać urządzenia.

05 Rozwiązywanie problemów LUB pytania najczęściej zadawane przez klientów

Usterka	Rozwiązanie
Jakich pozwoleń wymaga aplikacja Myko?	Aplikacja Myko wymaga uruchomienia funkcji Bluetooth, prosí o włączenie i dostęp do lokalizacji oraz wymaga dostępu do aparatu.
Co jeśli nie widzę swojej sieci Wi-Fi w aplikacji Myko podczas próby konfiguracji urządzenia?	W aplikacji Myko widoczne są tylko sieci Wi-Fi 2,4GHz, które mogą być wykryte przez urządzenie Myko. Aplikacja Myko wymaga dostępu do sieci 2,4GHz. Jeśli nie widzisz swojej sieci Wi-Fi, upewnij się, że używany router Wi-Fi ma włączoną sieć 2,4GHz. Upewnij się też, że urządzenie Myko znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi.
Co jeśli nie mogę znaleźć kodu QR produktu?	Kod QR znajduje się na obudowie wtyczki.
Co mam zrobić, jeśli nie mogę zeskanować kodu QR produktu?	Pod kodem QR znajduje się ciąg liter i cyfr, który można wprowadzić ręcznie zamiast skanowania.
Czy mogę skonfigurować urządzenie Myko bez kodu QR?	W aplikacji Myko dotknij znaku „+”, aby dodać urządzenie. Dotknij opcji „nie mogę zeskanować kodu QR”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.
Czy mogę zeskanować ten sam kod QR, aby dodać więcej produktów?	Nie jest to możliwe, ponieważ każde urządzenie posiada unikalny kod, który musi zostać zeskanowany oddzielnie.
Jak mogę przenieść urządzenie na inne konto Myko?	Wystarczy zeskanować kod QR za pośrednictwem innego konta Myko, co spowoduje automatyczne przeniesienie zeskanowanego urządzenia na to konto.
Jak zmienić ustawienia Wi-Fi urządzenia?	W aplikacji Myko kliknij w ustawienia urządzenia, następnie dotknij nazwy sieci i wybierz nową sieć, wpisując hasło do Wi-Fi.
Moje urządzenie znajduje się w trybie off-line przez dłuższy czas.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a następnie sprawdź siłę sygnału Wi-Fi. Konieczne może być przeniesienie routera lub użycie wzmacniacza sygnału Wi-Fi
Moje urządzenie Myko nie łączy się z siecią Wi-Fi.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Mogło dojść do utraty połączenia z Internetem lub z siecią Wi-Fi.
Moje urządzenie nie może znaleźć żadnej sieci Wi-Fi.	Upewnij się, że w zasięgu urządzenia, które chcesz dodać, znajduje się sieć Wi-Fi obsługująca częstotliwość 2,4 GHz.
Moje urządzenie znajduje się w miejscu bez dostępu do sieci Wi-Fi. Czy mogę nadal z niego korzystać za pomocą aplikacji Myko?	Tak. Użyj aplikacji w telefonie, korzystając z połączenia internetowego, takiego jak LTE. Telefon musi znajdować się w zasięgu funkcji Bluetooth urządzenia i mieć tę funkcję uruchomioną.

Usterka	Rozwiązanie
Urządzenie jest włączone a kod QR został zeskanowany, ale aplikacja nie może się z nim połączyć.	Wyłącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie i włącz ją ponownie. Następnie zeskanuj kod QR. Jeśli problem nie ustąpi, wyłącz i włącz swój telefon, a następnie spróbuj ponownie.
Jakie urządzenia mobilne obsługuje aplikacja Myko?	Aplikacja Myko działa obecnie na najnowszych wersjach systemów iOS i Android™. Więcej informacji na temat poprzednich wersji można znaleźć na stronie www.mykoapp.com
Jak się dowiedzieć, czy moja inteligentna wtyczka jest podłączona lub czy nie działa w trybie ciemnym?	W razie jakiegokolwiek zmiany naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zresetować inteligentną wtyczkę, a następnie ponownie ją podłącz. Pamiętaj, że wszystkie harmonogramy inteligentnej wtyczki zostaną utracone

Po początkowej konfiguracji urządzenie może być sterowane za pomocą rozwiązań Google Home i Alexa.

Początkową konfigurację urządzenia należy przeprowadzić za pomocą aplikacji Myko. Po skonfigurowaniu możesz sterować tym urządzeniem głosowo za pomocą urządzeń obsługujących aplikacje Alexa lub Asystent Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Myko i zapoznać się z instrukcją jej konfiguracji oraz szczegółami dotyczącymi kompatybilności urządzeń, odwiedź www.mykoapp.com

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt ma gwarancję producenta na 2 lata, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego użytkowania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie wymienimy lub dokonamy zwrotu pieniędzy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.



Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

App store is a trademark of Apple Inc.

Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Wi-Fi CERTIFIED™ is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kingfisher plc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.

App store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Google, Google Play i Google Home są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Amazon, Alexa i wszelkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

Wi-Fi CERTIFIED™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Nazwa oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde ich użycie przez Kingfisher plc podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Producent :

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited, 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

PL www.castorama.pl

Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, odwiedź stronę www.kingfisher.com/products