


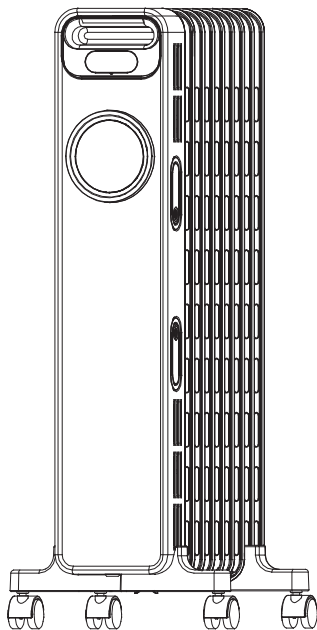

EN Oil filled radiator
2000 W - Digital

FR Radiateur bain
d'huile 2000 W -
numérique

PL Grzejnik olejowy
2000 W ze
sterowaniem
cyfrowym

ES Radiador de aceite
de 2000 W - Digital

PT Radiador a óleo de
2000 W - Digital

TR Yağlı radyatör
2000 W - Dijital

EN IMPORTANT - These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to handling the product and retain them for future reference. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR IMPORTANT : Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver pour référence. Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości. Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.


ES IMPORTANTE: Estas instrucciones son para su propia seguridad. Léelas atentamente antes de manipular el producto y guárdelas para futuras consultas. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

PT IMPORTANTE - Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes de manusear o produto e guarde-as para consultas futuras. Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional.


TR ÖNEMLİ - Bu talimatlar sizin güvenliğinizi içindir. Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Bu ürün kapalı alanlarda kullanım için uygundur.

V10524_5059340980911_MAND2_2324

5059340980911
5059340980478
5059340980874

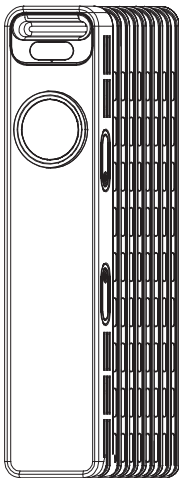


01. x1

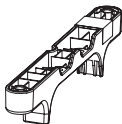

02. x2



03. x4



04. x1

EN You will need

FR Vous aurez besoin de

PL Będziesz potrzebować

ES Necesitará

PT Vai precisar de

TR İhtiyaç duyacaklarınız



EN Contents

FR Table des matières


PL Spis treści

ES Contenido

PT Conteúdo

TR İçindekiler

EN		FR		PL		ES		PT		TR	
Product description	3	Description du produit	3	Opis produktu	3	Descripción del producto	3	Descrição do produto	3	Ürün açıklaması	3
Safety	4	Sécurité	11	Bezpieczeństwo	18	Seguridad	24	Segurança	31	Güvenlik	38
Guarantee	10	Garantie	17	Gwarancja	24	Garantía	31	Garantia	38	Garanti	44
Assembly	45	Montage	45	Montaż	45	Montaje	45	Montagem	45	Montaj	45
Use	49	Utilisation	55	Użytkowanie	61	Uso	67	Utilização	73	Kullanım	79
Care & maintenance	85	Entretien et maintenance	85	Czyszczenie i konserwacja	86	Cuidados y mantenimiento	86	Cuidados e manutenção	87	Bakım ve muhafaza	87

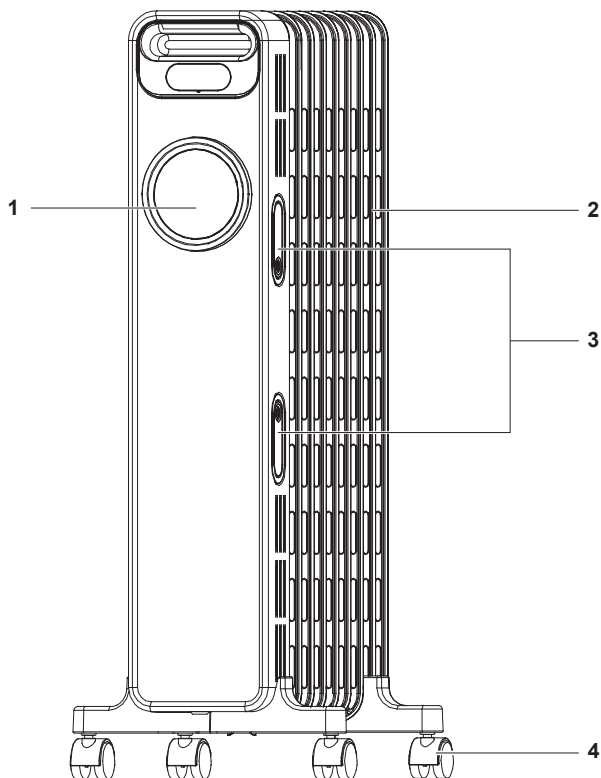

- EN** 1. Control 2. Fin 3. Cable storage by winding 4. Feet and wheels
FR 1. Commande 2. Ailette 3. Rangement de câble par enroulement 4. Pieds et roues
PL 1. Element sterujący 2. Żeberko 3. Schowek na przewód z nawijakiem 4. Nóżki z kółkami
ES 1. Control 2. Elemento 3. Compartimento para cable con carrete 4. Patas y ruedas
PT 1. Controlo 2. Aleta 3. Arrumação de cabo por enrolamento 4. Pés e rodas
TR 1. Kontrol 2. Dilim 3. Kablo sarma bölmesi 4. Ayaklar ve tekerlekler



EN

Before you start

- Read these important instructions carefully before using the appliance.
- Keep these instructions during all the appliance's lifespan for future reference.
- Always give these instructions to anyone who will use the appliance, even if it's transferred to a third party.

Safety

- Failure to observe safety instructions can cause potential injuries or property damage (Electric shock, burns, fire, ...).
- Instructions are intended to protect your health and health of others, but also prevent potential damage to the appliance.
- This appliance is only intended to heat a living space in a domestic application and under no circumstances in a commercial or industrial professional setting.

- The appliance rated power shall be adapted to the room volume, its insulation quality and your home geographical and climatic location for an optimal performance.



DANGER:
NEVER USE
THIS APPLIANCE
OUTSIDE.

- Please always refer to instructions for precautions intended to user cleaning, maintenance and installation.
- Please refer to appliance symbols explanations inside this instruction manual.



WARNING: KEEP
PACKAGING
MATERIALS AND
ACCESSORIES OUT
OF THE REACH OF
CHILDREN. NEVER
ALLOW CHILDREN
TO PLAY WITH
PACKAGING OR
ACCESSORIES.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



WARNING: IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, DO NOT COVER THE HEATER.

- The heater must not be located immediately below a socket outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- This heater is filled with a precise quantity of special oil.
- Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak.



WARNING: DO NOT USE THIS HEATER IN SMALL ROOMS WHEN THEY ARE OCCUPIED BY PERSONS NOT CAPABLE OF LEAVING THE ROOM ON THEIR OWN, UNLESS CONSTANT SUPERVISION IS PROVIDED.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, KEEP TEXTILES, CURTAINS, OR ANY OTHER FLAMMABLE MATERIAL A MINIMUM DISTANCE OF 1 M FROM THE AIR OUTLET.



CAUTION: SOME PARTS OF THIS PRODUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE BURNS. PARTICULAR ATTENTION HAS TO BE GIVEN WHERE CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE ARE PRESENT.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The installation instructions for fixing feet shall be observed.
- Do not install the appliance on carpet, rugs or a similar covering.
- Keep all objects at least 1m from the front, sides and rear of the appliance

Electric connection

The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.



CAUTION: DO NOT BEND, CRUSH OR PINCH THE ELECTRIC SUPPLY CORD BEHIND THE APPLIANCE. LEAVE ENOUGH SPACE BEHIND THE APPLIANCE SO THAT IT IS NOT IN DIRECT CONTACT WITH THE FIXED ELECTRIC WIRING SYSTEM.

- The appliance must not be connected via an extension cable or a power strip.



DANGER: NEVER CONNECT / DISCONNECT THE APPLIANCE WITH WET HANDS, RISK OF ELECTRIC SHOCK.

- The power plug must remain accessible so that the appliance can be disconnected from the electric main whatever the circumstances.
- If the appliance has a power plug with earthing included or a power cable including earthing with yellow / green color, the fixed electrical installation must also have an earth connection to ensure the minimum protection level.



CAUTION: IN ORDER TO AVOID A HAZARD DUE TO INADVERTENT RESETTING OF THE THERMAL CUT-OUT, THIS APPLIANCE MUST NOT BE SUPPLIED THROUGH AN EXTERNAL

SWITCHING DEVICE, SUCH AS A TIMER, OR CONNECTED TO A CIRCUIT THAT IS REGULARLY SWITCHED ON AND OFF BY THE UTILITY.



CAUTION: ANY PRODUCT INTERVENTION AND / OR REPAIR BY THE USER OR A NON-PROFESSIONAL THIRD PARTY MAY JEOPARDIZE THE SAFETY OF PERSONS AND PROPERTY. SO, DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE THIS APPLIANCE, REPAIR IT OR PERFORM ANY MODIFICATIONS BY YOURSELF.



WARNING: DEFECTS AND THEIR CONSEQUENCES RESULTING FROM PRODUCT INTERVENTIONS AND / OR REPAIRS CARRIED OUT BY

THE USER OR A NON-PROFESSIONAL THIRD PARTY CANNOT GIVE RISE TO THE APPLICATION OF THE LEGAL OR COMMERCIAL WARRANTY.


⚠ CAUTION: THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE OCCURRING DURING SELF-REPAIR INsofar AS THIS DAMAGE IS LINKED IN PARTICULAR TO USER ERROR OR NON-COMPLIANCE BY THE LATTER WITH THE PRODUCT REPAIR INSTRUCTIONS.

Plug Replacement

- This appliance is supplied with a BS13633 pin plug fitted with a 13 Amp fuse. Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse rated at 13 Amp and approved to BS1362.

- In the event the mains plug has to be removed/replaced for any reason, please note:

⚠ IMPORTANT: THE WIRES IN THE MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

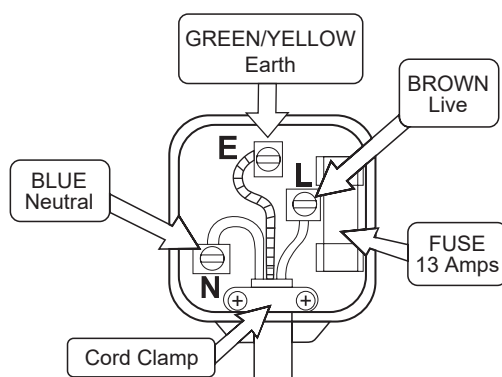

Blue - Neutral

Brown - Live

Green/Yellow - Earth

- As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows.
- The blue wire must be connected to the terminal marked with an N or coloured black.

- The brown wire must be connected to the terminal marked with an L or coloured red.
- The green/yellow wire must be connected to the earthing terminal which is marked with an E or with the earth symbol.

 **WARNING: NEVER CONNECT LIVE OR NEUTRAL WIRES TO THE EARTH TERMINAL OF THE PLUG.**

NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

Technical Data

Model	NY2009-24MR
Electric specifications	220-240 V ~ 50 Hz
Electric protection class	Class I (Must be connected to a socket with grounding)
Ingress protection code (IP)	IPX0 (No protection against solids objects and liquids)
Rated power: Maximum (III)	2000 W
Rated power: Medium (II)	1200 W
Rated power: Minimum (I)	800 W
Operating range in °C	-10 - 45 °C
Manufacturing country	P.R.C.

Product symbols

	This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.
	This product complies with conformity requirements of the applicable UK Regulations.
	This symbol is known as the 'Crossed-out Wheelie Bin Symbol'. When this symbol is marked on a product or battery, it means that it should not be disposed of with your general household waste. Some chemicals contained within electrical / electronic products or batteries can be harmful to health and the environment. Only dispose of electrical/electronic/ battery items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.

	Read the instructions.
	The appliance power supply current is alternating type.
	WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

Recycling and Disposal

Please respect national and local regulations to reduce the environmental impact of your purchase.

An electric and electronic appliance shall not be sorted or recycled with other household waste.

You are legally responsible for sorting the product (Including any accessories), its instructions(s) and its packaging elements with a view to recycling.

When scrapping the heater, follow the regulations regarding the disposal of oil.

Observe markings on the different packaging materials for waste separation.

There are abbreviations and numbers for the nature of content.

- a : Abbreviations
- b : Numbers : 1 to 7 : Plastics / 20 to 22 : Papers and fiberboards / 80 to 98 : Composite materials

Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Never leave used products and packaging elements available to children as they represent a danger.

Guarantee

We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create products incorporating design and durability. This product has a manufacturer's guarantee of 2 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional or commercial) household use.

To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law, any replacement product issued under this guarantee will only be guaranteed until expiry of the original period guarantee period.

This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice, provided that standard practice does not conflict with the user manual.

This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct and indirect damage.

If the product is defective, we will, within a reasonable time, refund.

Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product. Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.

The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

FR

Avant de commencer

- Lire attentivement ces instructions importantes avant d'utiliser l'appareil.
- Conserver ces instructions pendant toute la durée de vie de l'appareil pour référence ultérieure.
- Toujours remettre ces instructions à toute personne qui utilisera l'appareil, même s'il est cédé à un tiers.

Sécurité

- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels potentiels (électrocution, brûlures, incendie, etc.).
- Les instructions sont destinées à protéger votre santé et celle des autres, mais également à prévenir tout dommage potentiel à l'appareil.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer un espace de vie dans le cadre d'une application domestique et en aucun cas dans un environnement professionnel commercial ou industriel.

- La puissance nominale de l'appareil doit être adaptée au volume de la pièce, à la qualité de son isolation et à la situation géographique et climatique de votre domicile pour une performance optimale.



DANGER : NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.

- Toujours se reporter aux instructions relatives aux précautions à prendre pour le nettoyage, l'entretien et l'installation.
- Se reporter aux explications relatives aux symboles de l'appareil dans cette notice.



AVERTISSEMENT : GARDER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ET LES ACCESSOIRES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC L'EMBALLAGE OU LES ACCESSOIRES.

- Il convient de tenir les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et qu'ils aient reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, à régler ou à nettoyer l'appareil, ni à effectuer l'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



**AVERTISSEMENT :
NE PAS COUVRIR
L'APPAREIL POUR
ÉVITER TOUTE
SURCHAUFFE.**

- L'appareil ne doit jamais se trouver juste sous une prise électrique.
- Ne pas utiliser ce dispositif de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser ce radiateur s'il est tombé.
- Ne pas utiliser ce radiateur s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utiliser ce chauffage sur une surface horizontale et stable ou le fixer au mur, selon le cas.
- Ce radiateur est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale.
- Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente, lequel doit être contacté en cas de fuite d'huile.

**AVERTISSEMENT :**

NE PAS UTILISER CE DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DANS LES PETITES PIÈCES LORSQU'ELLES SONT OCCUPÉES PAR DES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS QUITTER LA PIÈCE PAR ELLES-MÊMES, À MOINS QUE CES PERSONNES SOIENT SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE.

**AVERTISSEMENT :**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, GARDER LES TEXTILES, LES RIDEAUX OU TOUT AUTRE MATÉRIAU INFLAMMABLE À UNE DISTANCE MINIMALE DE 1M DE LA SORTIE D'AIR.

**ATTENTION :**

CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE SI DES ENFANTS OU DES PERSONNES VULNÉRABLES SE TROUVENT À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les instructions d'installation et de fixation des pieds doivent être respectées.
- Ne pas installer l'appareil sur de la moquette, un tapis ou un revêtement similaire.
- Maintenir tous les objets à au moins 1m de l'avant, des côtés et de l'arrière de l'appareil

Raccordement électrique

L'appareil doit être alimenté au moyen d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) ayant une intensité de courant résiduel de réponse ne dépassant pas 30 mA.



ATTENTION :

ÉVITER DE PLIER,
D'ÉCRASER OU DE
PINCER LE CORDON
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
DERRIÈRE
L'APPAREIL. LAISSER
SUFFISAMMENT
D'ESPACE DERRIÈRE
L'APPAREIL POUR
QU'IL N'ENTRE PAS
EN CONTACT DIRECT
AVEC LE SYSTÈME
DE CÂBLAGE
ÉLECTRIQUE FIXE.

- L'appareil ne doit pas être connecté via une rallonge ou une multiprise.



DANGER : NE
JAMAIS BRANCHER/
DÉBRANCHER
L'APPAREIL AVEC
DES MAINS
MOUILLÉES, AU
RISQUE DE SUBIR UN
CHOC ÉLECTRIQUE.

- La fiche d'alimentation doit rester accessible afin que l'appareil puisse être débranché du réseau électrique quelles que soient les circonstances.
- Si l'appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec mise à la terre incluse ou d'un câble d'alimentation avec mise à la terre de couleur jaune/verte, l'installation électrique fixe doit également être équipée d'une mise à la terre pour garantir le niveau de protection minimal.



ATTENTION : AFIN
D'ÉVITER TOUT
ACCIDENT DÙ À UNE
RÉINITIALISATION
INOPINÉE DU
COUPE-CIRCUIT
THERMIQUE, CET
APPAREIL NE DOIT
PAS ÊTRE ALIMENTÉ
PAR UN APPAREIL
DE COMMUTATION
EXTERNE (UNE
MINUTERIE PAR
EXEMPLE) OU
RACCORDÉ
À UN CIRCUIT
RÉGULIÈREMENT
MIS SOUS ET HORS
TENSION PAR LE
FOURNISSEUR
D'ÉLECTRICITÉ.



ATTENTION : TOUTE INTERVENTION ET/OU RÉPARATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR OU UN TIERS NON PROFESSIONNEL PEUT METTRE EN PÉRIL LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS. PAR CONSÉQUENT, NE PAS ESSAYER DE DÉMONTER CET APPAREIL, DE LE RÉPARER OU D'EFFECTUER DES MODIFICATIONS QUELCONQUES PAR VOUS-MÊME.



AVERTISSEMENT : LES DÉFAUTS ET LEURS CONSÉQUENCES RÉSULTANT DES INTERVENTIONS ET/OU RÉPARATIONS DU PRODUIT EFFECTUÉES PAR L'UTILISATEUR OU UN TIERS NON PROFESSIONNEL NE PEUVENT DONNER LIEU À L'APPLICATION DE LA GARANTIE LÉGALE OU COMMERCIALE.



ATTENTION : LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SURVENANT LORS DE L'AUTO-RÉPARATION DANS LA MESURE OÙ CES DOMMAGES SONT LIÉS NOTAMMENT À UNE ERREUR DE L'UTILISATEUR OU AU NON-RESPECT PAR CELUI-CI DES CONSIGNES DE RÉPARATION DU PRODUIT.

Données techniques

Modèle	NY2009-24MR
Caractéristiques électriques	220-240 V ~ 50 Hz
Classe de protection électrique	Classe I (doit être connecté à une prise avec mise à la terre)
Indice de protection (IP)	IPX0 (pas de protection contre les objets solides et les liquides)
Puissance nominale : maximum (III)	2000 W
Puissance nominale : moyenne (II)	1200 W
Puissance nominale : minimum (I)	800 W
Plage de fonctionnement en °C	-10 - 45 °C
Pays de fabrication	RPC

Symboles du produit

	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européennes applicables.
	Ce symbole est connu sous le nom de « poubelle barrée ». Lorsque ce symbole est présent sur un produit ou une pile, vous ne devez pas jeter ces produits avec vos déchets ménagers. Certaines substances chimiques contenues dans les produits électriques/électroniques ou les piles peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Déposer les articles électriques ou électroniques, ainsi que les piles, uniquement dans des systèmes de collecte séparés, qui permettent de récupérer et de recycler les matériaux contenus à l'intérieur. Votre coopération est essentielle pour assurer le succès de ces systèmes et pour la protection de l'environnement.
	Lire les instructions.
	Le courant d'alimentation de l'appareil est de type alternatif.
	AVERTISSEMENT : ne pas couvrir l'appareil pour éviter toute surchauffe.

Recyclage et mise au rebut

Respecter les réglementations nationales et locales afin de réduire l'impact environnemental de votre achat.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec d'autres déchets ménagers.

Vous êtes légalement responsable du tri du produit (y compris les accessoires éventuels), de sa/ses notice(s) et de ses éléments d'emballage en vue de son recyclage.

Lors de la mise au rebut du radiateur, respecter la réglementation relative à la mise au rebut de l'huile.

Respecter les marquages sur les différents matériaux d'emballage pour le tri des déchets.

Des abréviations et des numéros indiquent la nature du contenu.

- a : abréviations
- b : numéros : 1 à 7 : plastiques / 20 à 22 : papiers et panneaux de fibres / 80 à 98 : matériaux composites

Des informations sur les points de collecte et leurs heures d'ouverture peuvent être obtenues auprès de vos autorités locales.

Ne jamais laisser les produits usagés et les éléments d'emballage à la disposition des enfants, car ces éléments représentent un danger.

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à rembourser.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait

du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze ważne instrukcje.
- Instrukcje należy zachować przez cały okres eksploatacji urządzenia do wglądu w przyszłości.
- Instrukcje należy zawsze przekazywać wszystkim osobom, które będą korzystać z urządzenia, nawet jeśli zostanie ono przekazane osobie trzeciej.

Bezpieczeństwo

- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne (porażenie prądem, oparzenia, pożar...).

- Instrukcje mają na celu ochronę zdrowia użytkownika i innych osób, a także zapobieganie możliwym uszkodzeniom urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w warunkach domowych. W żadnym wypadku nie jest przystosowane do profesjonalnych zastosowań komercyjnych czy przemysłowych.
- W celu zapewnienia optymalnej wydajności moc znamionowa urządzenia powinna być dostosowana do kubatury pomieszczenia, jakości jego izolacji oraz położenia geograficznego/strefy klimatycznej domu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: UŻYWANIE URZĄDZENIA NA ZEWNĄTRZ JEST ZABRONIONE.

- Aby uzyskać wskazówki dotyczące czyszczenia, konserwacji i montażu przez użytkownika, należy zapoznać się z instrukcjami.
- Objaśnienia symboli urządzenia znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE:
ELEMENTY
OPAKOWANIA I
AKCESORIA NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ
W MIEJSCU
NIEDOSTĘPNYM
DLA DZIECI. NIE
NALEŻY POZWALAĆ
DZIECIOM BAWIĆ
SIĘ ELEMENTAMI
OPAKOWANIA LUB
AKCESORIAMI.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat mogą przebywać się w pobliżu urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać urządzenie, pod warunkiem że jest ono ustawione lub zamontowane w odpowiednim położeniu roboczym, a dzieci zostały poinstruowane na temat bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tym związane.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do zasilania, regulować go, czyścić, ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia bądź wystarczającej wiedzy pod warunkiem, że będą nadzorowane lub że zostały poinstruowane o zasadach użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób oraz są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.



OSTRZEŻENIE:
NIE ZAKRYWAĆ
URZĄDZENIA, ABY
UNIKNĄĆ JEGO
PRZEGRZANIA.

- Nie montować grzejnika bezpośrednio pod gniazdem zasilającym.
- Nie użytkować grzejnika w pobliżu wanny, kabiny prysznicowej lub basenu.

- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone.
- Nie używać urządzenia, jeśli nosi widoczne ślady uszkodzenia.
- Urządzenia należy używać na odpowiednio płaskiej i stabilnej powierzchni. Można je również przymocować do ściany, w zależności od potrzeb.
- Grzejnik jest napełniony precyzyjnie dobraną ilością specjalnego oleju.
- Naprawy wymagające otwarcia zbiornika oleju mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, z którym należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia wycieku oleju.



OSTRZEŻENIE:
NIE UŻYWAĆ
URZĄDZENIA
W MAŁYCH
POMIESZCZENIACH,
JEŚLI ZNAJDUJĄ
SIĘ W NICH OSOBY
NIEZDOLNE DO
SAMODZIELNEGO
OPUSZCZENIA
POMIESZCZENIA,
CHYBA ŻE
ZAPEWNIONY JEST
STAŁY NADZÓR.



OSTRZEŻENIE: W
 CELU OGRANICZENIA
 RYZYKA POŻARU,
 TKANINY, ZASŁONY
 I INNE MATERIAŁY
 ŁATWOPALNE
 MUSZĄ ZNAJDOWAĆ
 SIĘ W ODLEGŁOŚCI
 CO NAJMNIEJ
 1 M OD WYLOTU
 POWIETRZA.



UWAGA: NIEKTÓRE
 CZĘŚCI PRODUKTU
 MOGĄ SIĘ BARDZO
 NAGRZEWAĆ I
 POWODOWAĆ
 POPARZENIA.
 NALEŻY ZACHOWAĆ
 SZCZEGÓLNA
 OSTROŻNOŚĆ W
 OBECNOŚCI DZIECI
 I INNYCH OSÓB
 WYMAGAJĄCYCH
 OPIEKI.

- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilania, powinien on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu nóżek.

- Nie należy instalować urządzenia na wykładzinie, dywanach lub podobnym pokryciu.
- W odległości co najmniej 1 m od przodu, boków i tyłu urządzenia nie powinno być żadnych przedmiotów

Połączenie elektryczne

Obwód zasilania urządzenia należy wyposażyć w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RCD) o znamionowym natężeniu prądu resztkowego nie wyższym niż 30 mA.



UWAGA: NIE NALEŻY ZAGINAĆ, ZGNIATAĆ ANI PRZYTRZASKIWAĆ PRZEWODU ZASILANIA ZA URZĄDZENIEM. POZOSTAWIĆ WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ MIEJSCA ZA URZĄDZENIEM, ABY NIE STYKAŁO SIĘ ONO BEZPOŚREDNIO Z SYSTEMEM STAŁEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

- Urządzenie nie może być podłączone za pomocą przedłużacza ani listwy zasilającej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ/ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA MOKRYMI RĘKOMA, ABY UNIKNĄĆ PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

- Wtyczka zasilania musi pozostać dostępna, aby urządzenie dało się odłączyć od sieci elektrycznej niezależnie od okoliczności.
- Jeżeli urządzenie wyposażono we wtyczkę zasilania z uziemieniem lub przewód zasilania z uziemieniem w kolorze żółtym/zielonym, stała instalacja elektryczna musi mieć połączenie uziemiające zapewniające minimalny poziom ochrony.



UWAGA: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z PRZYPADKOWYM ZRESETOWANIEM WYŁĄCZNIKA

TERMALNEGO,
URZĄDZENIA NIE
NALEŻY ZASILĄĆ
PRZEZ ZEWNĘTRZNE
URZĄDZENIE
PRZEŁĄCZAJĄCE, TAKIE
JAK PROGRAMATOR
CZY URZĄDZENIE
PODŁĄCZONE DO OBIEGU,
KTÓRY REGULARNIE
JEST WŁĄCZANY I
WYŁĄCZANY PRZEZ TAKIE
URZĄDZENIE.



UWAGA: KAŻDA
INGERENCJA
W URZĄDZENIE
LUB PRÓBA
JEGO NAPRAWY
PODJĘTA PRZEZ
UŻYTKOWNIKA BĄDŹ
NIEPROFESJONALNĄ
STRONĘ TRZECIĄ
MOŻE STANOWIĆ
ZAGROŻENIE DLA
BEZPIECZEŃSTWA
OSÓB I MIENIA. W
ZWIAZKU Z TYM NIE
NALEŻY PRÓBOWAĆ
DEMONTOWAĆ
URZĄDZENIA,
NAPRAWIAĆ GO ANI
MODYFIKOWAĆ WE
WŁASNYM ZAKRESIE.



OSTRZEŻENIE:
WADY I ICH
KONSEKWENCJE
WYNIKAJĄCE
Z INGERENCJI
W URZĄDZENIE
LUB PRÓB JEGO
NAPRAWY
PODJĘTYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA BĄDŹ
NIEPROFESJONALNĄ
STRONĘ TRZECIĄ
NIE MOGĄ BYĆ POD-
STAWĄ ROSZCZEŃ
PRAWNYCH ALBO
GWARANCYJNYCH.



UWAGA:
PRODUCENT NIE
PONOSI
ODPOWIEDZIALNO-
ŚCI ZA USZKODZE-
NIA POWSTAŁE
W WYNIKU PRÓB
SAMODZIELNEJ
NAPRAWY, JEŻELI
USZKODZENIE JEST
POWIĄZANE Z BŁĘ-
DEM UŻYTKOWNIKA
LUB NIEPRZESTRZE-
GANIEM INSTRUKCJI
NAPRAWY
URZĄDZENIA PRZEZ
UŻYTKOWNIKA.

Dane techniczne

Model	NY2009-24MR
Specyfikacja elektryczna	220–240 V ~ 50Hz
Klasa ochrony elektrycznej	Klasa I (wymagane jest podłączenie do gniazda z uziemieniem)
Kod ochrony przed wnikaniem (IP)	IPX0 (brak ochrony przed ciałami stałymi i cieczami)
Moc znamionowa: Maksymalna (III)	2000 W
Moc znamionowa: Średnia (II)	1200W
Moc znamionowa: Minimalna (I)	800 W
Zakres roboczy w °C	-10 - 45 °C
Kraj produkcji	ChRL

Symbole na produkcie

	Ten produkt spełnia wymogi zgodności zawarte w odnośnych rozporządzeniach lub dyrektywach unijnych.
	Ten symbol jest znany jako „symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach”. Jeśli ten symbol jest umieszczony na produkcie lub baterii, oznacza to, że nie należy ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Niektóre chemikalia znajdujące się w produktach elektrycznych i elektronicznych lub bateriach oraz akumulatorach mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Należy oddać go do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.
	Przeczytać instrukcje.
	Urządzenie jest zasilane prądem przemiennym.
	OSTRZEŻENIE: Nie zakrywać urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania.

Recykling i utylizacja

W celu zmniejszenia wpływu zakupu na środowisko należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów. Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być segregowane ani poddawane recyklingowi wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za segregowanie produktu (wraz z akcesoriami), jego instrukcji i elementów opakowania w celu recyklingu. W przypadku złomowania grzejnika należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji oleju. Przestrzegać oznaczeń dotyczących segregacji odpadów na różnych materiałach opakowaniowych.

Istnieją skróty i liczby określające charakter zawartości.

- a : Skróty
- b : Liczby: Od 1 do 7: Tworzywa sztuczne / od 20 do 22: Papiery i płyty pilśniowe / od 80 do 98: Materiały kompozytowe

Informacje na temat punktów zbiórki odpadów i godzin ich otwarcia można uzyskać w urzędach administracji lokalnej.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie, nie należy pozostawiać zużytych produktów i elementów opakowań w miejscu dostępnym dla dzieci.

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt ma gwarancję producenta na 2 lat, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie dokonamy zwrotu pieniędzy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

ES

Antes de empezar

- Estas instrucciones son muy importantes; léalas detenidamente antes de utilizar el aparato.
- Guarde estas instrucciones durante toda la vida útil del aparato para consultarlas en el futuro.
- Entregue siempre estas instrucciones a cualquier persona que vaya a utilizar el aparato, aunque se trate de un tercero.

Seguridad

- Si no se respetan las instrucciones de seguridad, se pueden producir lesiones o daños materiales (descarga eléctrica, quemaduras, incendio, etc.).

- El objetivo de estas instrucciones es garantizar su salud y la de los demás, así como evitar posibles daños en el aparato.
- Este aparato se ha diseñado para calentar un espacio habitable en el ámbito doméstico; bajo ningún concepto debe utilizarse en un ámbito profesional, ya sea comercial o industrial.
- Para conseguir un rendimiento óptimo, la potencia nominal del aparato debe adaptarse al tamaño de la habitación, la calidad del aislamiento y las particularidades climáticas y geográficas del lugar donde se encuentra su hogar.



PELIGRO: NUNCA USE ESTE APARATO EN EXTERIORES.

- Consulte siempre las instrucciones para conocer las precauciones con respecto a las tareas de limpieza, mantenimiento e instalación que puede llevar a cabo el usuario.
- Consulte las explicaciones de los símbolos del aparato en el presente manual de instrucciones.



ADVERTENCIA: MANTENGA LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y ACCESORIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL EMBALAJE O LOS ACCESORIOS.

- El aparato debe mantenerse alejado de los niños menores de 3 años, a menos que se los vigile continuamente.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender o apagar el aparato siempre que este se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento correcta, se les haya enseñado cómo deben usar el aparato de forma segura y comprendan los riesgos a los que están expuestos.
- Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni tampoco realizar tareas de mantenimiento.

- Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia ni conocimientos, si se les ha supervisado o instruido acerca del uso del aparato de una forma segura y comprenden los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no pueden realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del aparato sin estar supervisados.
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- Este calefactor se llena con una cantidad precisa de aceite especial.
- Las reparaciones que requieran la apertura del recipiente de aceite solo deben realizarlas el fabricante o su agente de servicio, y deberá notificarse a estos en caso de fuga de aceite.



ADVERTENCIA:
PARA EVITAR EL
SOBRECALENTA-
MIENTO, NO CUBRA
EL CALEFACTOR.

- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma eléctrica.
- No utilice este calefactor cerca de bañeras, duchas ni piscinas.
- No utilice este calefactor si se ha caído.
- No utilice este calefactor si hay signos visibles de daños.



ADVERTENCIA:
NO UTILICE EL
CALEFACTOR EN
HABITACIONES
PEQUEÑAS EN
LAS QUE SE
ENCUENTREN
PERSONAS QUE
NO SEAN CAPACES
DE SALIR POR SU
PROPIA CUENTA, A
NO SER QUE ESTÉN
BAJO SUPERVISIÓN.



ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR
EL RIESGO
DE INCENDIO,
MANTENGA
TEJIDOS, CORTINAS
O CUALQUIER
OTRO MATERIAL
INFLAMABLE A UNA
DISTANCIA MÍNIMA
DE 1 M DE LA SALIDA
DE AIRE.



PRECAUCIÓN:
ALGUNAS
PIEZAS DE ESTE
PRODUCTO PUEDEN
CALENTARSE
DEMASIADO
Y CAUSAR
QUEMADURAS.
PRESTE ESPECIAL
ATENCIÓN SI HAY
NIÑOS O PERSONAS
VULNERABLES
CERCA.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con una cualificación similar para evitar situaciones de peligro.

- Deben seguirse las instrucciones de instalación para colocar las patas.
- No coloque el aparato sobre moqueta, alfombras u otra superficie similar.
- Aleje como mínimo 1 m cualquier objeto de la parte delantera, los laterales y la parte trasera del aparato.

Conexión eléctrica

El aparato debe recibir electricidad a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de trabajo residual nominal no superior a 30 mA.



PRECAUCIÓN: NO DOBLE, APLASTE NI PELLIZQUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POR DETRÁS DEL APARATO. DEJE ESPACIO SUFICIENTE DETRÁS DEL APARATO PARA QUE NO ESTÉ EN CONTACTO DIRECTO CON EL SISTEMA ELÉCTRICO DOMÉSTICO.

- No utilice una regleta ni un cable alargador para conectar el aparato.



PELIGRO: NO CONECTE NI DESCONECTE EL APARATO CON LAS MANOS MOJADAS, YA QUE PODRÍA SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

- El enchufe de alimentación debe estar accesible en todo momento para poder desconectar el aparato de la red eléctrica en caso necesario.
- Si el aparato tiene un enchufe eléctrico con puesta a tierra o un cable de alimentación con un hilo de puesta a tierra de color amarillo y verde, la instalación eléctrica doméstica también debe tener una conexión a tierra para garantizar el nivel mínimo de protección.



PRECAUCIÓN: CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO DEBIDO A UN REAJUSTE INVOLUNTARIO DEL DISYUNTOR TÉRMICO, NO DEBE CONECTARSE ESTE APARATO A TRAVÉS DE UN INTERRUPTOR EXTERNO, COMO UN PROGRAMADOR, NI CONECTARSE A UN CIRCUITO QUE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA ENCIENDA Y APAGUE CON REGULARIDAD.



PRECAUCIÓN: CUALQUIER INTERVENCIÓN O REPARACIÓN QUE EL USUARIO O UNA PERSONA NO CUALIFICADA LLEVEN A CABO EN EL PRODUCTO PODRÍAN PONER EN PELIGRO LA SEGURIDAD

TANTO DE LAS PERSONAS COMO DE LOS BIENES MATERIALES. POR LO TANTO, NO INTENTE DESMONTAR EL APARATO, REPARARLO NI REALIZAR NINGUNA MODIFICACIÓN POR SU CUENTA.



ADVERTENCIA:

CUALQUIER DEFECTO O CONSECUENCIA DERIVADOS DE UNA INTERVENCIÓN O REPARACIÓN EFECTUADAS EN EL PRODUCTO POR PARTE DEL PROPIO USUARIO O DE UNA PERSONA NO CUALIFICADA INVALIDARÁN CUALQUIER DERECHO A RECLAMAR LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O COMERCIAL.



PRECAUCIÓN:

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN DURANTE UNA REPARACIÓN LLEVADA A CABO POR EL PROPIO USUARIO EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS DAÑOS ESTÉN RELACIONADOS CON UN ERROR DEL USUARIO O EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ESTE DE LAS INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DEL PRODUCTO.

Datos técnicos

Modelo	NY2009-24MR
Especificaciones eléctricas	220-240 V ~ 50 Hz
Clase de protección eléctrica	Clase I (debe conectarse a una toma con conexión a tierra)
Código de protección contra la entrada de materiales extraños (IP)	IPX0 (sin protección contra objetos sólidos ni líquidos)
Potencia nominal: Máxima (III)	2000 W
Potencia nominal: Media (II)	1200 W
Potencia nominal: Mínima (I)	800 W
Rango de funcionamiento en °C	-10 - 45 °C
País de fabricación	República Popular China

Símbolos del producto

	Este producto cumple los requisitos de conformidad de las directivas o los reglamentos europeos aplicables.
	Este símbolo se conoce como el "símbolo del contenedor tachado". Si se muestra este símbolo en un producto o en una batería, significa que no se debe desechar con la basura doméstica general. Algunos productos químicos de los productos eléctricos/electrónicos o de las pilas pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Deseche los artículos eléctricos/electrónicos y las baterías únicamente en los puntos de recogida especializados en la recuperación y reciclaje de los materiales que contienen. Su cooperación es vital para garantizar el éxito de estos sistemas y la protección del medio ambiente.
	Lea las instrucciones.
	El aparato se alimenta con corriente alterna.
	ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

Reciclaje y eliminación

Respete las normativas nacionales y locales para reducir el impacto ambiental de su compra.

Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben clasificarse ni reciclarse junto a otros residuos domésticos.

Usted es el responsable legal de la clasificación del producto (así como de sus accesorios), sus instrucciones y el material de embalaje para su reciclaje.

Al desechar el calefactor, siga las normativas relativas a la eliminación de aceite.

Observe las marcas de los diferentes materiales de embalaje para separar los residuos.

Hay abreviaturas y números que indican la naturaleza del contenido.

- a: Abreviaturas
- b: Números: del 1 al 7: plásticos / del 20 al 22: papel y tableros de fibras / del 80 a 98: composite

Puede solicitar información a las autoridades locales sobre los puntos de recogida y su horario de atención al público.

Nunca deje productos usados ni material de embalaje al alcance de los niños, ya que pueden suponer un peligro.

Garantía

Nos ocupamos especialmente en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este producto tiene una garantía del fabricante de 2 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición (si se adquiere en una tienda) o de entrega (si se adquiere por Internet), sin coste adicional para uso normal doméstico (ni profesional ni comercial).

Para presentar una reclamación en el marco de esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable); conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano o productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía estará cubierto solo hasta la fecha de vencimiento de la garantía original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad tanto con la información descrita en estos términos y condiciones y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el contenido del manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudiesen ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso indebido o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos

accesorios (transporte, movimiento, costes de desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Si el producto es defectuoso, procederemos, en un plazo razonable, a su reembolso.

Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

Si adquirió este producto en España, el distribuidor será responsable de las faltas de conformidad del producto según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

PT

Antes de começar

- Leia atentamente estas instruções importantes antes de utilizar o aparelho.
- Guarde estas instruções durante toda a vida útil do aparelho para referência futura.
- Forneça sempre estas instruções a qualquer pessoa que utilize o aparelho, mesmo que este seja transferido para terceiros.

Segurança

- O não cumprimento das instruções de segurança pode causar potenciais lesões ou danos materiais (choques elétricos, queimaduras, incêndios, etc.).

- As instruções destinam-se a proteger a sua saúde e a de outras pessoas, mas também a evitar potenciais danos no aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas ao aquecimento de espaços em contexto doméstico, e em nenhuma circunstância deve ser utilizado em ambiente profissional comercial ou industrial.
- A potência nominal do aparelho deve ser adaptada ao volume da sala, à sua qualidade de isolamento e à localização geográfica e climática da sua casa para um desempenho ideal.



**PERIGO: NUNCA
UTILIZE ESTE
APARELHO NO
EXTERIOR.**

- Consulte sempre as instruções para verificar as precauções relacionadas com a limpeza, manutenção e instalação por parte do utilizador.
- Consulte as explicações dos símbolos do aparelho neste manual de instruções.



**AVISO: MANTENHA
OS MATERIAIS DA
EMBALAGEM E
OS ACESSÓRIOS
FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS.
NUNCA PERMITA
QUE AS CRIANÇAS
BRINQUEM COM A
EMBALAGEM OU
ACESSÓRIOS.**

- As crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se estiverem continuamente sob vigilância.
- As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos devem apenas ligar/desligar o aparelho quando este for colocado ou instalado na sua posição de funcionamento pretendida e desde que sejam vigiadas ou se tiverem sido informadas quanto à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular, nem limpar ou realizar a manutenção do aparelho.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso lhes seja disponibilizada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.



AVISO: PARA EVITAR O SOBREAQUECIMENTO, NÃO CUBRA O AQUECEDOR.

- o aquecedor não pode ser colocado diretamente por baixo de uma tomada.
- Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um chuveiro ou de uma piscina.
- Não utilize o aquecedor se este tiver caído.

- Não utilize o aquecedor se existirem sinais visíveis de danos no mesmo.
- Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável ou fixe-o à parede, conforme aplicável.
- Este aquecedor inclui uma quantidade precisa de óleo especial.
- As reparações que requerem a abertura do recipiente de óleo apenas devem ser efetuadas pelo fabricante ou pelo respetivo técnico de assistência, que deve ser contactado em caso de fuga de óleo.



AVISO: NÃO UTILIZE ESTE AQUECEDOR EM DIVISÕES PEQUENAS QUANDO OCUPADAS POR PESSOAS COM DIFICULDADES MOTORAS, A MENOS QUE ESTEJAM SOB VIGILÂNCIA CONSTANTE.



AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, MANTENHA MATERIAIS TÊXTEIS, CORTINAS OU OUTROS MATERIAIS INFLAMÁVEIS A UMA DISTÂNCIA DE, PELO MENOS, 1 M DA SAÍDA DE AR.



ATENÇÃO: ALGUMAS PARTES DESTE PRODUTO PODEM FICAR MUITO QUENTES E CAUSAR QUEIMADURAS. É NECESSÁRIO PRESTAR UMA ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS, SE PRESENTES.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo técnico de assistência ou por pessoal devidamente qualificado a fim de evitar situações de perigo.

- As instruções de instalação para fixar os pés devem ser respeitadas.
- Não instale o aparelho em carpetes, tapetes ou coberturas semelhantes.
- Mantenha todos os objetos a pelo menos 1 m da parte dianteira, das laterais e da parte posterior do aparelho.

Ligação elétrica

O aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual de funcionamento nominal que não exceda 30 mA.



ATENÇÃO: NÃO DOBRE, ESMAGUE OU APERTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRÁS DO APARELHO. DEIXE ESPAÇO SUFICIENTE ATRÁS DO APARELHO PARA QUE ESTE NÃO ESTEJA EM CONTACTO DIRETO COM O SISTEMA DE CABLAGEM ELÉTRICA FIXO.

- O aparelho não deve ser ligado a um cabo de extensão ou a um bloco de tomadas.



PERIGO: NUNCA
LIGUE/DESLIGUE O
APARELHO COM AS
MÃOS MOLHADAS;
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO.

- A ficha de alimentação deve ficar acessível, para que o aparelho possa ser desligado da fonte de alimentação elétrica independentemente das circunstâncias.
- Se o aparelho tiver uma ficha de alimentação com ligação à terra incluída ou um cabo de alimentação com ligação à terra incluída com cor amarela/verde, a instalação elétrica fixa também deve ter uma ligação à terra, para garantir o nível mínimo de proteção.



ATENÇÃO:
PARA EVITAR
PERIGOS DEVIDO
À REPOSIÇÃO
INADVERTIDA DO
INTERRUPTOR
TÉRMICO,

ESTE APARELHO
NÃO PODE SER
ALIMENTADO ATRAVÉS
DE UM DISPOSITIVO
DE COMUTAÇÃO
EXTERNO, COMO
UM PROGRAMADOR,
NEM LIGADO A UM
CIRCUITO QUE SEJA
REGULARMENTE LIGADO
E DESLIGADO PELO
UTILITÁRIO.



ATENÇÃO:
QUALQUER
INTERVENÇÃO E/OU
REPARAÇÃO DO
PRODUTO PELO
UTILIZADOR OU POR
UM TERCEIRO NÃO
PROFISSIONAL PODE
COMPROMETER A
SEGURANÇA DE
PESSOAS E BENS.
ASSIM SENDO, NÃO
TENTE DESMONTAR,
REPARAR
OU EFETUAR
QUAISQUER
MODIFICAÇÕES A
ESTE APARELHO.



AVISO: OS DEFEITOS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS QUE RESULTEM DE INTERVENÇÕES E/OU REPARAÇÕES EFETUADAS AO PRODUTO PELO UTILIZADOR OU UM TERCEIRO NÃO PROFISSIONAL NÃO LEVAM À APLICAÇÃO DA GARANTIA LEGAL OU COMERCIAL.



ATENÇÃO: O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR DANOS QUE OCORRAM DURANTE A REPARAÇÃO LEVADA A CABO PELO UTILIZADOR, SE ESTES DANOS ESTIVEREM LIGADOS, EM PARTICULAR, A ERROS DO UTILIZADOR OU AO NÃO CUMPRIMENTO DESTE ÚLTIMO DAS INSTRUÇÕES DE REPARAÇÃO DO PRODUTO.

Dados técnicos

Modelo	NY2009-24MR
Especificações elétricas	220-240 V ~ 50 Hz
Classe de proteção elétrica	Classe I (Deve estar ligado a uma tomada com ligação à terra)
Código de proteção de entrada (IP)	IPX0 (Sem proteção contra objetos sólidos e líquidos)
Potência nominal: Máxima (III)	2000 W
Potência nominal: Média (II)	1200 W
Potência nominal: Mínima (I)	800 W
Intervalo de funcionamento em °C	-10 - 45 °C
País de fabrico	R.P.C.

Símbolos do produto

	Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas e regulamentos europeus aplicáveis.
	Este símbolo é conhecido como o "símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima". Quando este símbolo está marcado num produto ou pilha, significa que não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns. Alguns produtos químicos contidos em produtos elétricos/eletrónicos ou pilhas podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Elimine artigos elétricos/eletrónicos/pilhas apenas em sistemas de recolha seletiva direcionados para a recuperação e reciclagem dos materiais no seu interior. A sua cooperação é essencial para garantir o sucesso destes sistemas e para a proteção do ambiente.
	Leia as instruções.
	A corrente da fonte de alimentação do aparelho é do tipo alternado.
	AVISO: para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

Reciclagem e eliminação

Respeite os regulamentos nacionais e locais para reduzir o impacto ambiental da sua compra.

Um aparelho elétrico e eletrónico não deve ser separado ou reciclado com outros resíduos domésticos.

O utilizador é legalmente responsável por separar o produto (incluindo quaisquer acessórios), as suas instruções e os elementos da sua embalagem com vista à reciclagem.

Ao eliminar o aquecedor, siga os regulamentos relativos à eliminação de óleo.

Observe as marcações nos diferentes materiais de embalagem para a separação de resíduos.

Há abreviaturas e números para os diferentes materiais.

- a: Abreviaturas
- b: Números: 1 a 7: Plásticos / 20 a 22: Papéis e painéis de fibras / 80 a 98: Materiais compósitos

Informações sobre os pontos de recolha e o seu horário de funcionamento podem ser obtidas junto da sua autoridade local.

Nunca deixe os produtos usados e os elementos de embalagem ao alcance das crianças, pois representam um perigo.

Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto tem uma garantia do fabricante de 2 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional para uso doméstico normal (não profissional ou comercial).

Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, reembolsar.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

TR Başlamadan önce

- Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki önemli talimatları dikkatle okuyun.
- Cihazın kullanım süresi boyunca gelecekte başvurmak üzere bu talimatları saklayın.
- Ürünü başkasına vereceğiniz durumlarda bu talimatları mutlaka cihazı kullanacak kişilerle paylaşın.

Güvenlik

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması olası yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir (Elektrik çarpması, yanma, yangın vb.).
- Bu talimatlar hem sizin hem de başkalarının sağlığını korumak ve aynı zamanda cihazın zarar görmesini önlemek içindir.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak üzere bir yaşam alanını ısıtmak için tasarlanmış olup hiçbir koşulda ticari veya endüstriyel iş ortamında kullanılamaz.

- Cihazın nominal gücü, optimum performans için oda hacmine, yalıtım kalitesine ve evinizin coğrafi ve iklimsel konumuna göre ayarlanmalıdır.



TEHLİKE:
CİHAZI HİÇBİR
ZAMAN DIŞARIDA
KULLANMAYIN.

- Kullanıcıların yapacağı temizlik, bakım ve montaj ile ilgili alınacak önlemler için lütfen her zaman talimatlara başvurun.
- Bu kullanım kılavuzundaki cihaz sembollerinin açıklamalarına bakın.



UYARI: AMBALAJ
MALZEMELERİNİ
VE AKSESUARLARI
ÇOCUKLARIN
ERİŞEMEYECEĞİ
YERLERDE
SAKLAYIN.
ÇOCUKLARIN
AMBALAJ VEYA
AKSESUARLARLA
OYNAMASINA İZİN
VERMEYİN.

- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları sürece üründen uzak tutulmalıdır.

- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar, cihazın amaçlanan normal çalıştırma konumuna yerleştirilmesi veya kurulması ve güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik denetim sağlanması ya da ilgili talimatların verilmesi ve söz konusu tehlikeleri anlamaları koşuluyla cihazı yalnızca açmalı/kapatmalıdır.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar, cihazı prize takmamalı, ayarlamamalı ve temizlememelidir ya da bakım işlemi gerçekleştirmemelidir.
- Bu cihaz, güvenli kullanıma yönelik denetim sağlanıp ilgili talimatların verilmesi ve söz konusu tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan ya da deneyime ve bilgi birikimine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



**UYARI: AŞIRI
ISINMAYI ÖNLEMEK
İÇİN ISITICININ
ÜZERİNİ ÖRTMEYİN.**

- Isıtıcı, bir priz çıkışının tam altına konulmamalıdır.
- Isıtıcıyı bir banyo, duş veya yüzme havuzuna yakın yerlerde kullanmayın.
- Önceden yere düşürülmüşse bu ısıtıcıyı kullanmayın.
- Isıtıcıda gözle görülür hasar belirtileri varsa bu ısıtıcıyı kullanmayın.
- Isıtıcıyı yatay ve sabit bir yüzeyde kullanın veya uygulanabilirse duvara sabitleyin.
- Bu ısıtıcı, belirli miktarda özel yağla doldurulmuştur.
- Yağ kabının açılmasını gerektiren onarımlar, yalnızca yağ sızıntısı olması durumunda iletişim kurulması gereken üretici veya servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.



**UYARI: SÜREKLİ
GÖZETİM
SAĞLANMADIĞI
TAKDİRDE BU
ISITICIYI, ODADAN
KENDİ BAŞINA
AYRILAMAYACAK
KİŞİLER VARKEN
KÜÇÜK ODALARDA
KULLANMAYIN.**



**UYARI: YANGIN
RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN KUMAŞ, PERDE
VEYA DİĞER YANICI
MADDELERİ HAVA
ÇIKIŞINDAN EN AZ
1 M UZAKTA TUTUN.**



**DİKKAT: BU
ÜRÜNÜN BAZI
PARÇALARI
ÇOK ISINABİLİR
VE YANMAYA
NEDEN OLABİLİR.
ÇOCUKLARIN
VE SAVUNMASIZ
KİŞİLERİN OLDUĞU
YERLERDE
ÖZELLİKLE DİKKAT
EDİLMELİDİR.**

- Güç kaynağı kablosu zarar gördüğünde bu kablo, bir tehlike oluşmasını önlemek amacıyla üretici, servis sorumlusu veya benzer yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Ayakları sabitlemek için kurulum talimatlarını izleyin.
- Cihazı halı, kilim veya benzer bir örtü üzerine kurmayın.
- Cisimleri cihazın önü, yanları ve arkasından en az 1 metre uzakta tutun

Elektrik bağlantısı

Bu cihaz, nominal kaçak çalışma akımı 30 mA üzerinde olmayan bir kaçak akım rölesiyle (RCD) birlikte kullanılmalıdır.



DİKKAT: CİHAZIN ARKASINDAKİ ELEKTRİK KABLOSUNU BÜKMEYİN, EZMEYİN VEYA SIKIŞTIRMAYIN. SABİT ELEKTRİK TESİSATINA DOĞRUDAN TEMAS ETMEMESİ İÇİN CİHAZIN ARKASINDA YETERLİ BOŞLUK BIRAKIN.

- Cihazı uzatma kablosuna veya çoklu prize takmayın.



TEHLİKE: CİHAZIN BAĞLANTISINI ISLAK ELLE YAPMAYIN/ KESMEYİN; ELEKTRİK ÇARPABİLİR.

- Cihazın her durumda elektrikle bağlantısının kesilebilmesi için fiş kolay ulaşılabilir halde olmalıdır.
- Cihaz topraklamaya sahip bir fişe veya sarı/yeşil renkli topraklamaya sahip bir güç kablosuna sahipse minimum koruma seviyesini sağlamak için sabit elektrik tesisatında da bir topraklama bağlantısı bulunmalıdır.



DİKKAT: BU CİHAZ, TERMAL DEVRE KESME CİHAZININ KAZARA SIFIRLANMASI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK TEHLİKELERİ ÖNLEMEK İÇİN ZAMANLAYICI GİBİ BİR HARİCİ ANAHTARLAMA CİHAZINDAN BESLENMEMELİ VEYA ALTYAPI

TARAFINDAN DÜZENLİ
OLARAK AÇILIP
KAPANAN BİR DEVREYE
BAĞLANMAMALIDIR.



DİKKAT: KULLANICI
VEYA UZMAN
OLMAYAN BİR
ÜÇÜNCÜ KİŞİ
TARAFINDAN
ÜRÜNE YAPILACAK
HERHANGİ BİR
MÜDAHALE
VE/VEYA ONARIM,
KİŞİLERİN CAN VE
MAL GÜVENLİĞİNİ
TEHLİKEYE ATABİLİR.
BU CİHAZI KENDİ
BAŞINIZA SÖKMEYE,
ONARMAYA VEYA
CİHAZ ÜZERİNDE
HERHANGİ BİR
DEĞİŞİKLİK YAPMAYA
ÇALIŞMAYIN.



UYARI: KULLANICI
VEYA UZMAN
OLMAYAN BİR
ÜÇÜNCÜ KİŞİ
TARAFINDAN
ÜRÜNE YAPILAN
MÜDAHALELER

VE/VEYA ONARIMLARDAN
KAYNAKLANAN
ARIZALAR VE BU
ARIZALARDAN ORTAYA
ÇIKAN SONUÇLAR
HİÇBİR KOŞULDA YASAL
VEYA TİCARİ GARANTİ
KAPSAMINA GİRMEZ.



DİKKAT: KULLANICI
TARAFINDAN
YAPILAN ONARIM
SIRASINDA
MEYDANA GELEN
HASARLARDAN,
BU HASARLARIN
ÖZELLİKLE
KULLANICI
HATASINDAN VEYA
KULLANICININ
ÜRÜN ONARIM
TALİMATLARINI
DİKKATE
ALMAMASINDAN
KAYNAKLANDIĞI
DURUMLARDA
ÜRETİCİ SORUMLU
TUTULAMAZ.

Teknik Veriler

Model	NY2009-24MR
Elektrik özellikleri	220-240 V ~ 50 Hz
Elektrik koruma sınıfı	Sınıf I (Topraklamalı bir prize bağlanmalıdır)
Giriş koruması kodu (IP)	IPX0 (Katı cisimlere ve sıvılara karşı koruma sağlamaz)
Nominal güç: Maksimum (III)	2000 W
Nominal güç: Orta (II)	1200 W
Nominal güç: Minimum (I)	800 W
°C cinsinden çalışma aralığı	-10 - 45 °C
Üretildiği ülke	Çin Halk Cumhuriyeti

Ürün sembolleri

	Bu ürün, geçerli Avrupa Yönetmeliklerinin veya Direktiflerinin uygunluk gerekliliklerini karşılar.
	Bu sembol "Çarpı ile İşaretli Tekerlekli Çöp Kutusu Sembölü" olarak bilinir. Bu sembol bir ürün veya pil üzerinde bulunduğu o ürün veya pilin, genel ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiği anlamına gelir. Elektrikli/elektronik ürünlerde veya pillerde bulunan bazı kimyasallar sağlık ve çevre için zararlı olabilir. Elektrikli/elektronik/pil ürünlerini yalnızca içerdikleri materyalleri yeniden kullanma ve geri dönüştürme için oluşturulmuş ayrı toplama planları çerçevesinde atın. Bu geri dönüşüm planlarının başarıyla uygulanması ve çevrenin korunması için iş birliğiniz çok büyük önem taşımaktadır.
	Talimatları okuyun.
	Cihazın güç kaynağı akımı alternatif tiptedir.
	UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcının üzerini örtmeyin.

Geri Dönüşüm ve İmha Etme

Lütfen satın aldığınız ürünün çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ulusal ve yerel yönetmeliklere uyun.

Elektrikli ve elektronik cihazlar diğer evsel atıklarla birlikte ayrıştırılmamalı veya geri dönüştürülmemelidir.

Ürünü (tüm aksesuarlar dahil), talimatlarını ve ambalajlarını geri dönüşüm amacıyla ayrıştırmaktan yasal olarak siz sorumlusunuz.

Isıtıcıyı hurdaya ayırırken yağın atılmasıyla ilgili düzenlemelere uyun.

Atık ayrıştırma için ambalajların üzerindeki işaretlere göre hareket edin.

İçeriklerin yapısına yönelik kısaltmalar ve numaralar bulunmaktadır.

- a: Kısaltmalar
- b: Numaralar: 1-7: Plastikler/20-22: Kağıtlar ve lif levhalar/80-98: Kompozit malzemeler

Toplama noktaları ve çalışma saatleri ile ilgili bilgileri yerel yönetim makamlarından edinebilirsiniz.

Tehlikeli olabileceğinden dolayı kullanılmış ürünleri ve ambalaj malzemelerini çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.

Garanti

Yüksek kaliteli malzemeler seçmeye ve tasarım ile dayanıklılığı bir arada sunan ürünler ortaya çıkarmamızı sağlayan üretim tekniklerini kullanmaya özen gösteririz. Bu ürün üretim hatalarına karşı, (mağazadan alındıysa) satın alma tarihinden veya (internet üzerinden alındıysa) teslimat tarihinden itibaren normal ev kullanımı için (profesyonel veya ticari olmayan)ek bir maliyet olmadan üreticinin sağladığı bir garanti süresine 2 yıllık sahiptir.

Bu garanti süresi kapsamında talepte bulunmak için ürünü satın aldığınıza dair bir kanıt sunmalısınız (satış makbuzu, fatura veya yürürlükteki kanun kapsamında kabul edilebilecek başka bir kanıt), lütfen satın alma kanıtınızı güvenli bir yerde muhafaza edin. Bu garantinin geçerli olması için satın aldığınız ürünün yeni olması gerekir, ikinci el veya teşhir ürünleri bu kapsamda değildir. Yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe bu garanti kapsamında verilen herhangi bir ikame ürüne yalnızca orijinal ürünün garanti süresi bitimine kadar garanti verilir.

Bu garanti; ürünün amacına uygun kullanılmış olması ve montajı, temizliği, bakımı ve muhafazasının bu hüküm ve koşullarda, kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler ve kullanıcı kılavuzuyla çalışmaması kaydıyla standart uygulama uyarınca yapılmış olması şartıyla ürün arızalarını ve kusurlarını kapsar.

Bu garanti; normal aşınma ve eskime nedeniyle oluşan kusurlar ile hasarları veya yanlış kullanım, yanlış kurulum veya montaj, ihmal, kaza, kötü kullanım ve ürünün hatalı şekilde değiştirilmesinden doğan hasarları kapsamaz. Yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe bu garanti hiçbir koşulda ek maliyetleri (sevkiyat, taşıma, sökme ve yeniden montaj, işçilik vs.) veya doğrudan ve dolaylı hasarları kapsamaz.

Ürün kusurluysa makul bir süre içinde para iadesi.

Bu garanti kapsamındaki haklar, ürünün satın alındığı ülke için geçerlidir. Garantiye ilişkin sorular, bu ürünü satın aldığınız mağazaya yönlendirilmelidir.

Garanti, temel haklarınıza ilave olarak verilir ve temel haklarınızı etkilemez.

Bu ürünü Türkiye'den veya Romanya'dan satın aldıysanız tarafınıza bir garanti belgesi sunulacaktır.

01




02. x2




03. x4

- EN** Wheel / Feet
FR Roue / Pieds
PL Kółko / Nóżki
ES Rueda / Patas
PT Roda / Pés
TR Tekerlek / Ayaklar

x2

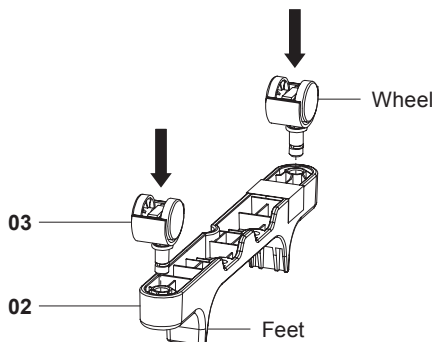

- EN** Remove the two feet from the intermediate heat sink.
Remove all packaging elements on the feet, wheels and fixing pieces.
Press carefully on the wheels inside the supporting holes to the maximum limit.
- FR** Retirer les deux pieds du dissipateur thermique intermédiaire.
Retirer tous les éléments d'emballage sur les pieds, les roues et les pièces de fixation.
Appuyer avec précaution sur les roues à l'intérieur des trous de support jusqu'à la limite maximale.
- PL** Wyjąć obie nóżki ze środkowej sekcji grzejnika.
Usunąć wszystkie elementy opakowania z nóżek, kółek i części mocujących.
Ostrożnie wcisnąć do oporu kółka w otwory podtrzymujące.
- ES** Retire las dos patas del dissipador de calor intermedio.
Retire todos los elementos de embalaje de las patas, ruedas y piezas de fijación.
Introduzca con cuidado las ruedas en los orificios de sujeción hasta el límite máximo.
- PT** Retire os dois pés do dissipador de calor intermédio.
Remova todos os elementos de embalagem dos pés, rodas e peças de fixação.
Pressione cuidadosamente as rodas dentro dos orifícios de suporte até ao limite máximo.
- TR** İki ayağı ara ısı emiciden çıkarın.
Ayaklar, tekerlekler ve montaj elemanlarında bulunan tüm ambalajları çıkarın.
Taşıyıcı yuvaların içindeki tekerlekleri en üst noktaya kadar dikkatlice bastırın.

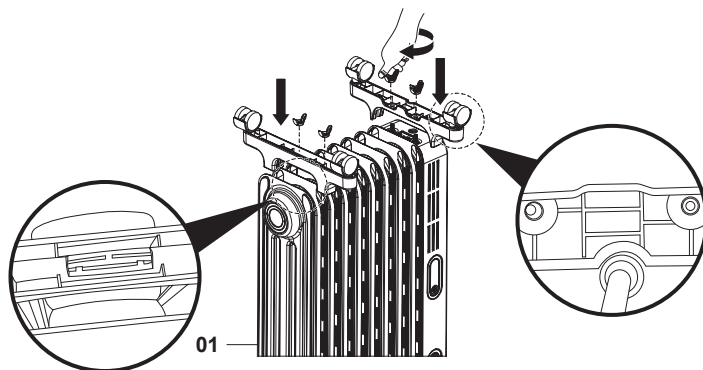

EN Place the heater body inversely with the bottom upward.

NOTE: A sheet or equivalent soft textile can be placed under the appliance to avoid scratching or damaging it.

Place the foot with the notch scheduled for the cable outlet under the control box and screws butterfly nuts carefully by the hand.

WARNING: Risk of damage ! Never use pliers or equivalent tool to tighten nuts.

Place the second foot on the penultimate (To confirm BUT highly recommended because the last fin is too thick and it breaks the foot when this is one us is pressed) radiator fin, then insert it and push it carefully to the limit by the hand.

WARNING: Never insert the second foot on the last fin.

WARNING: Risk of damage ! Never use a mallet, hammer or equivalent tool to insert the foot.

FR Placer le corps du radiateur à l'envers, bas vers le haut.

REMARQUE : vous pouvez placer un drap ou un tissu doux équivalent sous l'appareil pour éviter de le rayer ou de l'endommager.

Placer le pied avec l'encoche prévue pour la sortie du câble sous le boîtier de commande et visser soigneusement les écrous à oreilles à la main.

AVERTISSEMENT : Risque de dommages ! Ne jamais utiliser de pince ou d'outil équivalent pour serrer les écrous.

Placer le deuxième pied sur l'avant-dernière (à confirmer MAIS fortement recommandé car la dernière ailette est trop épaisse et elle casse le pied lorsque l'on appuie dessus) ailette de radiateur, puis l'insérer et la pousser soigneusement à la limite à la main.

AVERTISSEMENT : Ne jamais insérer le deuxième pied sur la dernière ailette.

AVERTISSEMENT : Risque de dommages ! Ne jamais utiliser de maillet, de marteau ou d'outil équivalent pour insérer le pied.

PL Ustawić korpus grzejnika dnem do góry.

WSKAZÓWKA: Podłożenie pod urządzenie prześcieradła lub innego miękkiego materiału pozwoli zabezpieczyć je przed zarysowaniem lub uszkodzeniem.

Umieścić nóżkę z wycięciem na wyjście przewodu pod modułem sterującym i ostrożnie przykręcić ręcznie nakrętki motylkowe.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia! Do dokręcenia nakrętek nie wolno używać szczypiec ani podobnego narzędzia.

Umieścić drugą nóżkę na przedostatnim (Do potwierdzenia, ALE zdecydowanie zalecane, ponieważ ostatnie żeberko ma zbyt dużą grubość i spowoduje złamanie nóżki, jeśli będzie na nie wciskane) żeberku grzejnika, a następnie wsunąć ją i ostrożnie docisnąć ręką do oporu.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wkładać drugiej nóżki na ostatnie żeberko.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia! Do wkładania nóżki nie wolno używać pobijaka, młotka ani podobnego narzędzia.

ES Dé la vuelta al cuerpo del calefactor y colóquelo con la parte de abajo hacia arriba.

NOTA: Puede colocar una sábana o una tela suave debajo del aparato para que no se arañe ni resulte dañado.

Coloque la pata que tiene la muesca para la salida del cable debajo de la caja de control y atornille las tuercas de mariposa con cuidado con la mano.

ADVERTENCIA: ¡Riesgo de daños! No use nunca alicates o una herramienta equivalente para apretar tuercas.

Coloque la segunda pata sobre el penúltimo elemento del radiador (solo para confirmar, PERO es muy recomendable porque el último elemento es demasiado grueso y puede romper la pata cuando esta se aprieta) y, a continuación, introdúzcala y empújela con cuidado hasta el tope con la mano.

ADVERTENCIA: No introduzca nunca la segunda pata en el último elemento.

ADVERTENCIA: ¡Riesgo de daños! No use nunca un mazo, un martillo o una herramienta equivalente para insertar la pata.

PT Coloque o corpo do aquecedor em posição invertida, com a parte inferior para cima.

NOTA: Pode ser colocado um lençol ou um tecido macio equivalente por baixo do aparelho para evitar arranhões ou danos.

Coloque o pé com o entalhe para a saída de cabo debaixo da caixa de controlo e aperte cuidadosamente as porcas de orelhas com a mão.

AVISO: Risco de danos! Nunca utilize alicates ou ferramentas equivalentes para apertar as porcas.

Coloque o segundo pé na penúltima (a confirmar, MAS altamente recomendado porque a última aleta é demasiado espessa e parte o pé quando este é pressionado) aleta do radiador e, sem seguida, insira-o e empurre-o cuidadosamente até ao limite com a mão.

AVISO: Nunca insira o segundo pé na última aleta.

AVISO: Risco de danos! Nunca utilize um macete, martelo ou ferramenta equivalente para inserir o pé.

TR Isıtıcı gövdesini, alt kısmı yukarı bakacak şekilde ters çevirin.

NOT: Çizilmemesi veya zarar görmemesi için cihazın altına bir bez veya benzeri yumuşak bir kumaş serilebilir.


Kablo çıkışı için planlanan çentikli ayağı kontrol kutusunun altına yerleştirin ve kelebek somunları elinizle dikkatlice vidalayın.

UYARI: Hasar riski! Somunları sıkamak için pense veya benzeri bir alet kullanmayın.

İkinci ayağı sondan bir önceki (onaylanması gerek ANCAK son dilim çok kalın olduğundan ve bastırıldığında ayağı kırdığından dolayı tavsiye edilir) radyatör diliminin üzerine yerleştirin, ardından içeri itin ve elinizle dikkatli bir şekilde sonuna kadar bastırın.

UYARI: İkinci ayağı hiçbir zaman son dilime yerleştirmeyin.

UYARI: Hasar riski! Ayağı takmak için tokmak, çekiç veya benzeri bir alet kullanmayın.

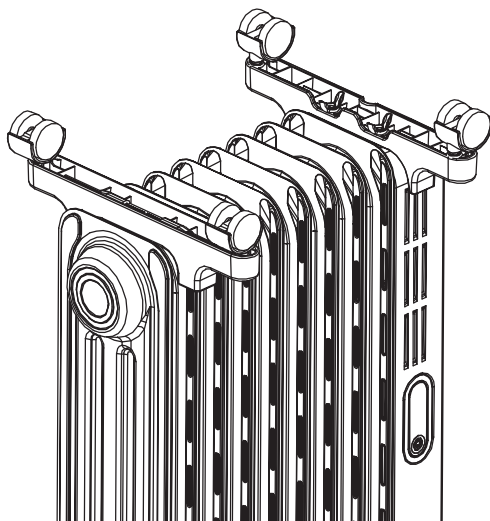

- EN** Turn the heater over again and place it carefully on its wheels without letting go.
Check the heater is perfectly stable, recheck the second foot insertion if necessary.
- FR** Retourner le chauffage à nouveau et le placer soigneusement sur ses roues sans le lâcher.
Vérifier que le radiateur est parfaitement stable et vérifier à nouveau l'insertion du deuxième pied si nécessaire.
- PL** Odwrócić ponownie grzejnik i ostrożnie postawić na kółkach, nie puszczając go.
Sprawdzić, czy grzejnik jest całkowicie stabilny. W razie konieczności sprawdzić ponownie sposób włożenia drugiej nóżki.
- ES** Dele la vuelta de nuevo al calefactor y apóyelo sobre sus ruedas manteniéndolo inmóvil.
Compruebe que el calefactor está perfectamente estable y revise que la segunda pata está bien insertada si es necesario.
- PT** Volte a colocar o aquecedor na posição normal e apoie-o cuidadosamente sobre as rodas, sem soltar.
Verifique se o aquecedor está perfeitamente estável; volte a verificar a inserção do segundo pé, se necessário.
- TR** Isıtıcıyı yeniden döndürün ve tamamen bırakmadan dikkatlice tekerleklerinin üzerine yerleştirin.
Isıtıcının tamamen sabit olup olmadığını kontrol edin, gerekirse ikinci ayağın montajını tekrar kontrol edin.

Operating instruction

- Roll the appliance on its wheels and from its control box to the desired heating location.
- Let the heat transfer fluid to descend for 2-3 minutes after installing the feet.
- Place the appliance on a flat and stable surface.
- Avoid exposing the appliance to direct sunlight as much as possible so as not to disrupt the thermostat setting and prevent the appliance's color from tarnishing.
- Unwind the power cable completely, check there is no damage on it, and plug it into an electric socket outlet equipped with a safety ground protection.



WARNING: DO NOT USE A POWER STRIP OR AN EXTENSION LEAD.


- Please ensure that the appliance rated power is lower than the power managed by your home installation socket outlet.



WARNING: IF THE POWER CABLE BECOMES VERY HOT, IT MEANS YOUR HOME INSTALLATION IS NOT ABLE TO MANAGE THE APPLIANCE RATED POWER. TURN OFF THE APPLIANCE, UNPLUG IT AND CHECK YOUR ELECTRIC INSTALLATION WITH A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE TO RE-USE THE APPLIANCE.



- Do not move the appliance in use. Let it cool down, stand-by and unplug it before to move or roll it.

Control panel

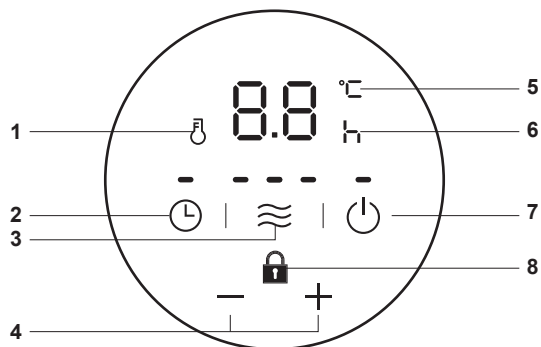


- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Heating | 5. Temperature |
| 2. Timer / Delay start key | 6. Hour |
| 3. Heating power level key | 7. On/standby key |
| 4. "+/-" keys | 8. Child lock double action on +/- keys |


Please use the remote control in 5 m and 30° front of the appliance.

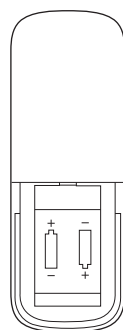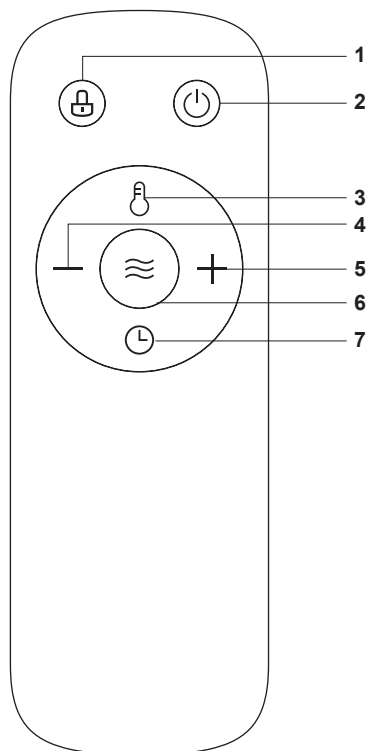


**AAA Battery, 1.5V
(Not supplied)**

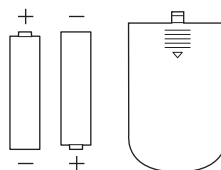

No.	Symbol	Key function
1.		Control panel locking (Child lock)
2.		On / Stand-by
3.		Temperature setting
4.		Less
5.		More
6.		Heat power level
7.		Timer / Delay start

	Short press action: On or stand-by the appliance.
	Short press: Set the heat power level to the minimum (I), medium (II) or maximum power level desired according to your needs. A maximum power level (III) is recommended for a fast room heating. After the desired temperature is reached according to the temperature thermostat setting, please choose power levels medium (II) or minimum (I) to reduce energy consumption and prevent the room becoming overheated.
	Short press: Increase the temperature from 5 to 35°C. The default temperature is 20°C for an eco-friendly use, you can adjust it according to your preference and the new temperature will be saved. You can also adjust the temperature with - / + keys to save time. If the thermostat temperature is set at the maximum, the heater will heat almost or fully in continuous. Please adapt the setting according to your needs in order to reduce energy consumption and avoid room overheating.
	In on mode: Working time limitation (Timer) Short press: Increase the time from 0 h (Cancel) to 24 (24 hours). Time can be set 30 minutes by 30 minutes from 0.5 (30 minutes) to 9.5 (9 h 30) and then hour by hour from 10 h to 24 h. The default time is 3 h, you can adjust it according to your preference and the new time will be saved. In stand-by mode: Delay start Short press: Increase the time from 0 h (Cancel) to 24 (24 hours). Time can be set 30 minutes by 30 minutes from 0.5 (30 minutes) to 9.5 (9 h 30) and then hour by hour from 10 h to 24 h. The default time is 8 h, you can adjust it according to your preference and the new time will be saved. You can also adjust the time with - / + keys to save time.
	Short press: Increase (+) / Decrease (-) the temperature or time settings. Press and hold, for the control panel only: Increase (+) / Decrease (-) the temperature or time settings.
	Short press, for the remote control only: Activate / Desactivate the control panel locking (Child lock). Press and hold - / +, for the control panel only: Activate / Desactivate the control panel locking (Child lock).

After unplugging the electric plug, wrap the cable around the 2 x hooks and secure the power plug to prevent them from rolling up in the wheels.

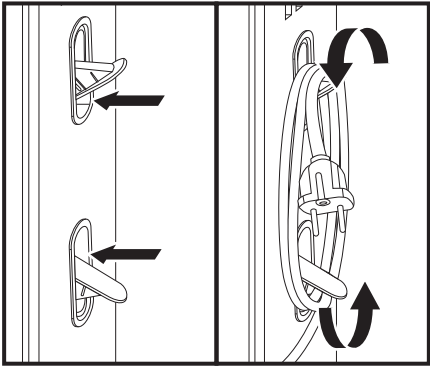

Store the appliance in a clean and dry place, protected from dust and moisture.

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s)	NY2009-24MR		
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.800	kW
Maximum continuous heat output	P_{max}, c	2.000	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	eI_{max}	/	kW
At minimum heat output	eI_{min}	/	kW
In standby mode	eI_{SB}	/	kW
Item	Unit		
Type of heat input, for electric storage local space heaters only			
Manual heat charge control, with integrated thermostat	/		
Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	/		

Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	/
Fan assisted heat output	/
Type of heat output/room temperature control	
Single stage heat output and no room temperature control	☐
Two or more manual stages, no room temperature control	☐
With mechanic thermostat room temperature control	☐
With electronic room temperature control	☒
Electronic room temperature control plus day timer	☐
Electronic room temperature control plus week timer	☐
Other control options	
Room temperature control, with presence detection	☐
Room temperature control, with open window detection	☐
With distance control option	☐
With adaptive start control	☐
With working time limitation	☒
With black bulb sensor	☐
Contact details	Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands www.kingfisher.com/products
	■ : Yes / □ : No

Troubleshooting

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and tips to resolve them. Please consult this table before to contact after sales service.

Trouble	Possible causes	Solution
The appliance is not powered on.	The appliance is not plug in correctly the mains.	Plug in the appliance into a grounded electric socket outlet.
		Check the power plug is firmly inserted.
		Check the power cord is not trapped, bended, crushed, pinched or damaged.
	Overheat protection has been triggered.	An overheat safety is included inside the appliance. Ensure there is no objects or textiles on or near the appliance, then unplug the appliance and let it cool down at least half of an hour before to replug in.
The appliance is powered on but does not heat up.	The temperature thermostat is set below to the room ambient temperature.	Adjust the temperature thermostat above the room ambient temperature, a "click" sound will be heard when the thermostat will trigger.
The appliance suddenly stops during heating	The appliance stops heating after reaching the heating temperature set.	No abnormal situation. If the heating stops too frequently according to your heating needs, set the temperature thermostat higher.
	The appliance is or was tipped over.	A tip over switch safety is included inside the appliance. Ensure the appliance is on a flat and stable surface, then unplug and replug in the appliance.
	Automatic shutdown mode is activated after a 24 h of inactivity.	No abnormal situation. Press on / stand-by key to use the appliance again.

Mode d'emploi

- Faire rouler l'appareil sur ses roulettes et depuis son boîtier de commande jusqu'à l'emplacement de chauffage souhaité.
- Laisser le fluide caloporteur descendre pendant 2-3 minutes après avoir monté les pieds.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Éviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil autant que possible afin de ne pas perturber le réglage du thermostat et d'éviter que la couleur de l'appareil ne ternisse.
- Dérouler complètement le câble d'alimentation, vérifier qu'il n'est pas endommagé et le brancher sur une prise électrique équipée d'une protection de mise à la terre de sécurité.



AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER DE MULTIPRISE NI DE RALLONGE.


- S'assurer que la puissance nominale de l'appareil est inférieure à la puissance supportée par la prise de courant de votre installation domestique.



AVERTISSEMENT : SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION DEVIENT TRÈS CHAUD, CELA SIGNIFIE QUE VOTRE INSTALLATION DOMESTIQUE NE SUPPORTE PAS LA PUISSANCE NOMINALE DE L'APPAREIL. ÉTEINDRE L'APPAREIL, LE DÉBRANCHER ET FAIRE CONTRÔLER L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ AVANT DE LE RÉUTILISER.



- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation. Le laisser refroidir, le mettre en veille et le débrancher avant de le déplacer ou de le mettre en marche.

Panneau de commande

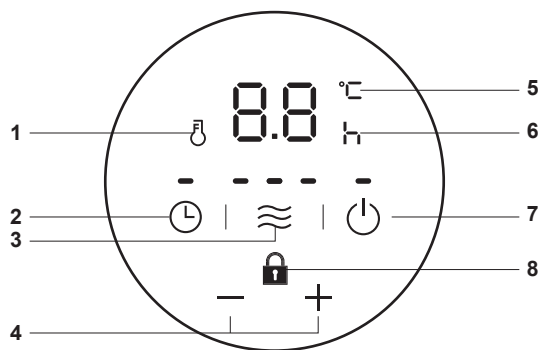


- | | |
|---|--|
| 1. Chauffage | 5. Température |
| 2. Touche minuterie/démarrage différé | 6. Heure |
| 3. Touche de réglage de la puissance de chauffage | 7. Touche marche/veille |
| 4. Touches « +/- » | 8. Sécurité enfant double action sur les touches +/- |

Utiliser la télécommande dans un rayon de 5m et à un angle de 30° par rapport à l'appareil.

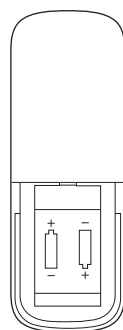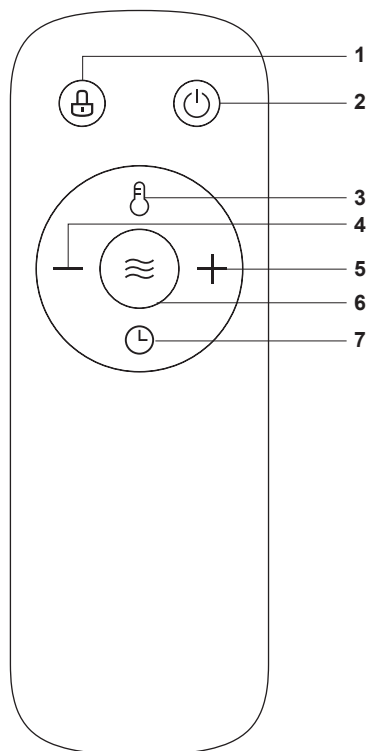


**Pile AAA 1,5V
(non fournie)**

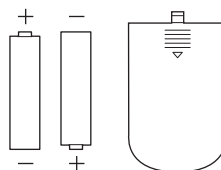

Nombre	Symbole	Fonction
1.		Verrouillage du panneau de commande (sécurité enfants)
2.		Marche/veille
3.		Réglage de la température
4.		Moins
5.		Plus
6.		Puissance de chauffage
7.		Minuterie/démarrage différé

	Pression courte : Permet de mettre l'appareil en marche ou en veille.
	Pression courte : Régler la puissance de chauffage sur le niveau minimum (I), moyen (II) ou maximum selon vos besoins. Une puissance maximum (III) est recommandée pour un chauffage rapide de la pièce. Lorsque la température souhaitée est atteinte selon le réglage du thermostat, choisir la puissance moyenne (II) ou minimum (I) pour réduire la consommation d'énergie et éviter la surchauffe de la pièce.
	Pression courte : Augmenter la température de 5 à 35°C. La température par défaut est de 20°C pour une utilisation écologique, mais vous pouvez la régler selon vos préférences. La nouvelle température sera sauvegardée. Vous pouvez également régler la température avec les touches +/- pour gagner du temps. Si la température du thermostat est réglée au maximum, l'appareil chauffera presque ou entièrement en continu. Adapter le réglage en fonction de vos besoins afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter la surchauffe de la pièce.
	En mode marche : Limitation du temps d'utilisation (minuterie) Pression courte : Augmente la durée de 0h (annuler) à 24 (24 heures). La durée peut être réglée par tranches de 30 minutes de 0,5h (30 minutes) à 9,5h (9h30), puis heure par heure de 10h à 24h. La durée par défaut est de 3h, mais vous pouvez l'ajuster selon vos préférences. La nouvelle durée sera sauvegardée. En mode veille : Démarrage différé Pression courte : Augmente la durée de 0h (annuler) à 24 (24 heures). La durée peut être réglée par tranches de 30 minutes de 0,5h (30 minutes) à 9,5h (9h30), puis heure par heure de 10h à 24h. La durée par défaut est de 8h, mais vous pouvez l'ajuster selon vos préférences. La nouvelle durée sera sauvegardée. Vous pouvez également régler la durée avec les touches +/- pour gagner du temps.
	Pression courte : Augmenter (+)/diminuer (-) la température ou la durée. Appuyer et maintenir enfoncé, pour le panneau de commande uniquement : Augmenter (+)/diminuer (-) la température ou la durée.
	Pression brève, pour la télécommande uniquement : Activer/désactiver le verrouillage du panneau de commande (sécurité enfants). Appuyer sur +/- et maintenir enfoncé, pour le panneau de commande uniquement : Activer/désactiver le verrouillage du panneau de commande (sécurité enfants).

Après avoir débranché la fiche électrique, enrouler le câble autour des 2 crochets et fixer la prise d'alimentation pour les empêcher de s'enrouler dans les roues.

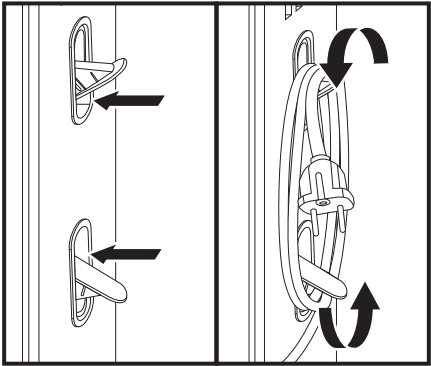

Ranger l'appareil dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité.

Exigences en matière d'information concernant les dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Numéro(s) d'identification du modèle	NY2009-24MR		
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance de chauffe			
Puissance de chauffe nominale	P_{nom}	2,000	kW
Puissance de chauffe minimale (indicative)	P_{min}	0,800	kW
Puissance de chauffe maximale continue	$P_{max, c}$	2,000	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
Au niveau de la puissance de chauffe nominale	eI_{max}	/	kW
Au niveau de la puissance de chauffe minimale	eI_{min}	/	kW
En mode veille	eI_{SB}	/	kW
Caractéristique	Unité		
Type d'apport de chaleur, uniquement pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation			
Contrôle thermique manuel de la charge, avec thermostat intégré	/		
Contrôle thermique manuel de la charge, avec réception d'informations sur la température ambiante et/ou extérieure	/		

Contrôle thermique électronique de la charge, avec réception d'informations sur la température ambiante et/ou extérieure	/
Puissance de chauffe réglable par ventilateur	/
Type de production de chaleur/contrôle de la température ambiante	
Contrôle de la puissance de chauffe à un palier, pas de contrôle de la température ambiante	☐
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température ambiante	☐
Avec contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	☐
Avec contrôle électronique de la température ambiante	☒
Contrôle électronique de la température ambiante et programmeur journalier	☐
Contrôle électronique de la température ambiante et programmeur hebdomadaire	☐
Autres options de contrôle	
Contrôle de la température ambiante, avec détecteur de présence	☐
Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	☐
Avec option de contrôle à distance	☐
Contrôle adaptatif de l'activation	☐
Avec limitation de la durée d'utilisation	☒
Avec capteur à globe noir	☐
Coordonnées	Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands www.kingfisher.com/products
	■ : Oui / □ : Non

Dépannage

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants présentent des causes possibles et des conseils pour les résoudre. Consulter ce tableau avant de contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil n'est pas sous tension.	L'appareil n'est pas branché correctement sur le secteur.	Brancher l'appareil sur une prise électrique reliée à la terre.
		Vérifier que la fiche d'alimentation est insérée correctement.
		Vérifier que le cordon d'alimentation n'est pas coincé, plié, écrasé, pincé ou endommagé.
	La protection contre la surchauffe a été déclenchée.	Une sécurité contre la surchauffe est incluse à l'intérieur de l'appareil. S'assurer qu'il n'y a pas d'objets ou de textiles sur ou à proximité de l'appareil, puis le débrancher et le laisser refroidir au moins une demi-heure avant de le rebrancher.
L'appareil est sous tension mais ne chauffe pas.	Le thermostat est réglé en dessous de la température ambiante de la pièce.	Régler le thermostat au-dessus de la température ambiante de la pièce, un « clic » se fera entendre lorsque le thermostat se déclenchera.
L'appareil s'arrête soudainement pendant le fonctionnement	L'appareil arrête de chauffer une fois la température de chauffage réglée atteinte.	La situation n'est pas anormale. Si le chauffage s'arrête trop fréquemment par rapport à vos besoins, régler le thermostat plus haut.
	L'appareil est ou a été renversé.	Une sécurité antibasculement est incluse à l'intérieur de l'appareil. S'assurer que l'appareil est posé sur une surface plane et stable, puis le débrancher et le rebrancher.
	Le mode d'arrêt automatique est activé après 24 h d'inactivité.	La situation n'est pas anormale. Appuyer sur la touche marche/veille pour réutiliser l'appareil.

Instrukcja obsługi

- Przetoczyć urządzenie na kółkach i ustawić od strony modułu sterującego w żądanym miejscu ogrzewania.
- Po zamontowaniu nóżek odczekać 2–3 minuty na spłynięcie cieczy przewodzącej ciepło.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby nie zakłócać działania termostatu i zapobiec matowieniu kolorów obudowy.
- Całkowicie rozwinąć przewód zasilania, sprawdzić, czy nie jest uszkodzony i podłączyć go do gniazdka elektrycznego wyposażonego w styk uziemiający.



OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ LISTWY ZASILAJĄCEJ ANI PRZEDŁUŻACZA.


- Należy upewnić się, że moc znamionowa urządzenia jest niższa niż moc, jaką może zapewnić gniazdo instalacji domowej.



OSTRZEŻENIE: JEŚLI PRZEWÓD ZASILANIA STAJE SIĘ BARDZO GORĄCY, OZNACZA TO, ŻE INSTALACJA DOMOWA NIE JEST W STANIE SPROSTAĆ MOCY ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA. PRZED PONOWNYM UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ, ODŁĄCZYĆ OD GNIAZDKA I ZLECIĆ SPRAWDZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA.



- Nie przesuwać urządzenia podczas użytkowania. Przed przeniesieniem lub przetoczeniem pozostawić urządzenie do ostygnięcia w stanie gotowości i odłączyć od zasilania.

Panel sterowania

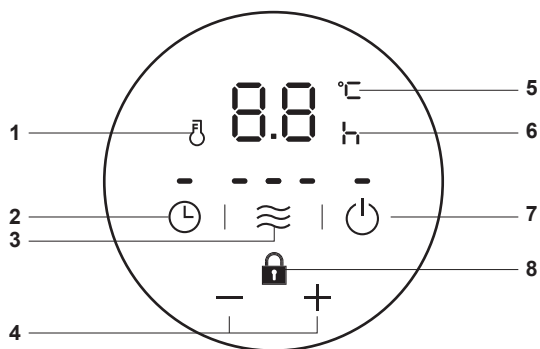


- | | |
|---|--|
| 1. Ogrzewanie | 5. Temperatura |
| 2. Przycisk timera/opóźnionego uruchomienia | 6. Godzina |
| 3. Przycisk poziomu mocy grzewczej | 7. Przycisk włączania/trybu czuwania |
| 4. Przyciski „+/-” | 8. Blokada rodzicielska — dwukrotne naciśnięcie przycisków +/- |


Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości 5 m oraz pod kątem 30° względem przedniej części urządzenia.

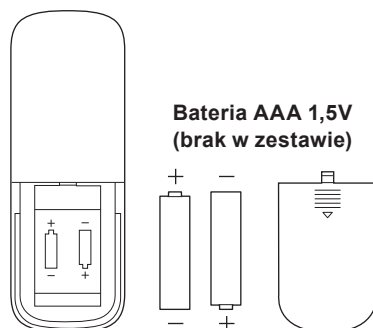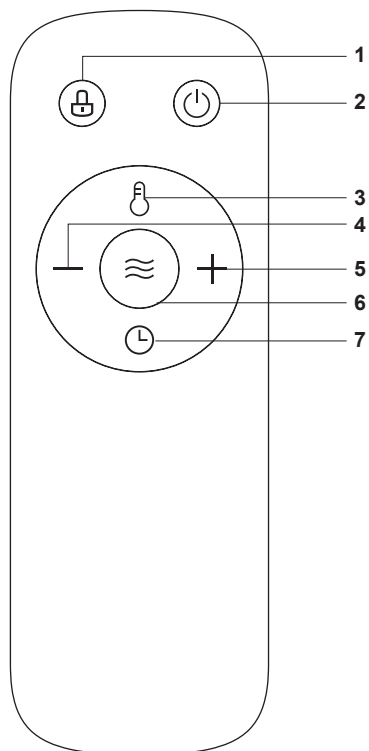

Nr	Symbol	Funkcja przycisku
1.		Blokada panelu sterowania (blokada rodzicielska)
2.		Włączanie/tryb czuwania
3.		Ustawianie temperatury
4.		Niższa
5.		Wyższa
6.		Poziom mocy grzewczej
7.		Timer/opóźnione uruchomienie

	Krótkie naciśnięcie: Włączenie urządzenia lub przełączenie w tryb czuwania.
	Krótkie naciśnięcie: W zależności od potrzeb ustawić żądany poziom mocy grzewczej na minimalny (I), średni (II) lub maksymalny. Maksymalny poziom mocy (III) zaleca się do szybkiego ogrzania pomieszczenia. Po osiągnięciu żądanej wartości temperatury zgodnie z ustawieniem termostatu należy wybrać średni (II) lub minimalny (I) poziom mocy, aby ograniczyć zużycie energii i zapobiec przegrzaniu pomieszczenia.
	Krótkie naciśnięcie: Zwiększenie temperatury z 5 do 35°C. Domyślna wartość temperatury wynosi 20°C w celu zapewnienia przyjaznego dla środowiska sposobu użytkowania. Wartość ta podlega regulacji w zależności od preferencji i taka nowa temperatura zostanie zachowana. Temperaturę można również ustawić szybciej za pomocą przycisków +/-. Jeśli temperatura na termostacie zostanie ustawiona na maksimum, grzejnik będzie nagrzewał się niemal lub całkowicie w trybie ciągłym. Aby zmniejszyć zużycie energii i uniknąć przegrzania pomieszczenia, należy dostosować ustawienie do swoich potrzeb.
	W trybie włączenia: Ograniczenie czasu pracy (timer) Krótkie naciśnięcie: Przedłużenie czasu z 0 godz. (anulowanie) do 24 (24 godz.). Czas można ustawiać w odstępach 30-minutowych od 0,5 (30 min) do 9,5 godz. (9 godz. 30 min), a następnie w co godzinę od 10 do 24 godz. Domyślny czas to 3 godz. Można go skorygować w zależności od preferencji i taki nowy czas zostanie zachowany. W trybie czuwania: Opóźnione uruchomienie Krótkie naciśnięcie: Przedłużenie czasu z 0 godz. (anulowanie) do 24 (24 godz.). Czas można ustawiać w odstępach 30-minutowych od 0,5 (30 min) do 9,5 godz. (9 godz. 30 min), a następnie w co godzinę od 10 do 24 godz. Domyślny czas to 8 godz. Można go skorygować w zależności od preferencji i taki nowy czas zostanie zachowany. Czas można również ustawić szybciej za pomocą przycisków +/-.
	Krótkie naciśnięcie: Zwiększenie (+)/zmniejszenie (-) wartości ustawienia temperatury lub czasu. Naciśnięcie i przytrzymanie — dotyczy tylko panelu sterowania: Zwiększenie (+)/zmniejszenie (-) wartości ustawienia temperatury lub czasu.
	Krótkie naciśnięcie — dotyczy tylko panelu sterowania: Włączanie/wyłączanie blokady panelu sterowania (blokada rodzicielska). Naciśnięcie i przytrzymanie +/- — dotyczy tylko panelu sterowania: Włączanie/wyłączanie blokady panelu sterowania (blokada rodzicielska).

Po odłączeniu wtyczki elektrycznej od źródła zasilania owinać przewód wokół 2 zaczipów i zabezpieczyć wtyczkę zasilania, aby uniemożliwić zawinięcie w kółka.

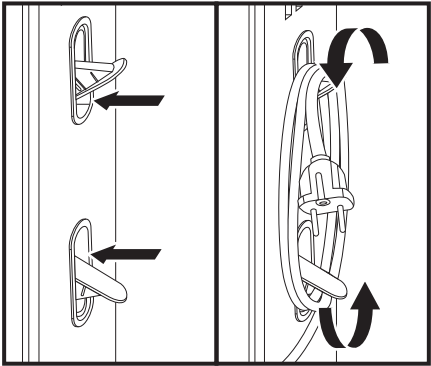

Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, chronione przed wilgocią i kurzem.

Wymagania informacyjne dotyczące grzejników elektrycznych do pomieszczeń

Identyfikator(y) modelu	NY2009-24MR		
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Nominalna moc grzewcza	P_{nom}	2,000	kW
Minimalna moc grzewcza (orientacyjna)	P_{min}	0,800	kW
Maksymalna stała moc grzewcza	$P_{max, c}$	2,000	kW
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy nominalnej mocy grzewczej	eI_{max}	/	kW
Przy minimalnej mocy grzewczej	eI_{min}	/	kW
W trybie czuwania	eI_{SB}	/	kW
Pozycja	Jednostka		
Sposób doprowadzania ciepła, dotyczy wyłącznie elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń			
Ręczne sterowanie ogrzewaniem przy użyciu wbudowanego termostatu	/		
Ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	/		

Elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	/
Moc grzewcza regulowana wentylatorem	/
Typ sterowania oddawaniem ciepła/temperaturą w pomieszczeniu	
Jednostopniowa moc grzewcza bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	☐
Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	☐
Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	☐
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	☒
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z timerem dobowym	☐
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z timerem tygodniowym	☐
Inne opcje sterowania	
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	☐
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	☐
Z regulacją na odległość	☐
Z adaptacyjną regulacją startu	☐
Z ograniczeniem czasu pracy	☒
Z czujnikiem ciepła promieniowania	☐
Informacje kontaktowe	Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands www.kingfisher.com/products
	■: Tak/□: Nie

Rozwiązywanie problemów

Podczas obsługi urządzenia mogą pojawić się błędy i usterki. Poniższe tabele zawierają możliwe przyczyny i wskazówki dotyczące postępowania w takich przypadkach. Należy zapoznać się z tabelą przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest włączone.	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej.	Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
		Sprawdzić, czy wtyczka zasilania jest dobrze włożona.
		Sprawdzić, czy przewód zasilania nie jest przytrzaśnięty, zagięty, zgnieciony, ściśnięty lub uszkodzony.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Wewnątrz urządzenia znajduje się element chroniący przed przegrzaniem. Upewnić się, że na urządzeniu ani w jego pobliżu nie ma żadnych przedmiotów ani tkanin, a następnie odłączyć urządzenie i przed ponownym podłączeniem pozostawić do ostygnięcia przez co najmniej pół godziny.
Urządzenie jest włączone, ale nie nagrzewa się.	Termostat temperatury jest ustawiony poniżej temperatury panującej w pomieszczeniu.	Ustawić termostat temperatury powyżej temperatury panującej w pomieszczeniu. Po załączeniu termostatu będzie słychać odgłos „kliknięcia”.
Urządzenie nagle przerywa pracę podczas grzania	Urządzenie przestaje grzać po osiągnięciu ustawionej temperatury grzania.	To normalna sytuacja. Jeśli ogrzewanie wyłącza się zbyt często w stosunku do potrzeb, ustawić temperaturę termostatu na wyższą wartość.
	Urządzenie jest lub zostało przewrócone.	Wewnątrz urządzenia znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek przewrócenia. Upewnić się, że urządzenie stoi na płaskiej i stabilnej powierzchni, a następnie odłączyć je i podłączyć ponownie.
	Po upływie 24 godz. bezczynności jest aktywowany tryb automatycznego wyłączania.	To normalna sytuacja. W celu ponownego użycia urządzenia nacisnąć przycisk włączania/trybu czuwania.

Instrucciones de funcionamiento

- Mueva el aparato sobre sus ruedas y desde su caja de control hasta la ubicación de calefacción deseada.
- Deje que el líquido de transferencia de calor descienda durante 2-3 minutos después de instalar las patas.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Evite exponer el aparato a la luz directa del sol en la medida de lo posible para que el ajuste del termostato no se vea afectado y para que el aparato no pierda su color.
- Desenrolle por completo el cable de alimentación, verifique que no tenga daños y enchúfelo a una toma eléctrica con conexión a tierra.



ADVERTENCIA: NO UTILICE UNA REGLETA NI UN ALARGADOR.


- Asegúrese de que la potencia nominal del aparato sea inferior a la potencia suministrada por la toma de la instalación eléctrica de su hogar.



ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE CALIENTA MUCHO, SIGNIFICA QUE LA INSTALACIÓN DE SU HOGAR NO ES CAPAZ DE SOPORTAR LA POTENCIA NOMINAL DEL APARATO. APAGUE EL APARATO, DESENCHÚFELO Y PIDA A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO QUE REVISE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SU HOGAR ANTES DE VOLVER A UTILIZARLO.



- No mueva el aparato mientras está en funcionamiento. Espere a que se enfríe y desenchúfelo antes de moverlo.

Panel de control

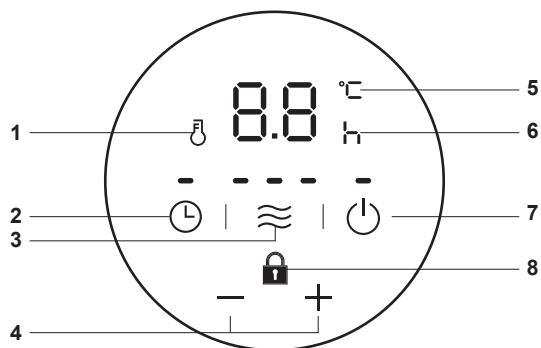


- | | |
|--|--|
| 1. Calefacción | 5. Temperatura |
| 2. Tecla del programador/inicio diferido | 6. Horas |
| 3. Tecla de nivel de potencia de calefacción | 7. Tecla de encendido/en espera |
| 4. Botones "+/-" | 8. Bloqueo infantil: Doble pulsación de las teclas +/- |

Utilice el mando a distancia a un máximo de 5 m y 30° de la parte frontal del aparato.

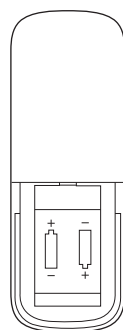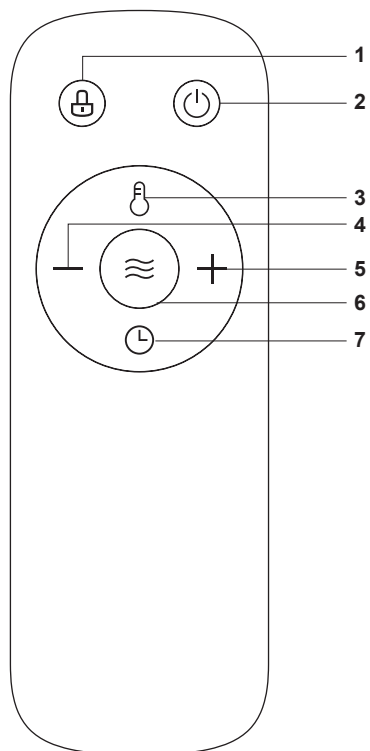


**Pila AAA 1,5 V
(no incluida)**

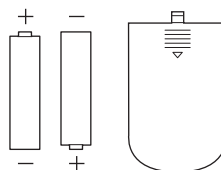

N.º	Símbolo	Función principal
1.		Bloqueo del panel de control (bloqueo infantil)
2.		Encendido/modo de espera
3.		Ajuste de temperatura
4.		Menos
5.		Más
6.		Nivel de potencia de calor
7.		Programador/inicio diferido

	Pulsación corta: Encendido o puesta en espera del aparato.
	Pulsación corta: Ajuste del nivel de potencia térmica al mínimo (I), medio (II) o máximo (III) según sus necesidades. Se recomienda utilizar el nivel de potencia máximo (III) para calentar rápidamente la estancia. En cuanto se alcance la temperatura deseada según el ajuste del termostato, utilice los niveles de potencia medio (II) o mínimo (I) para ahorrar energía y evitar que la estancia se caliente demasiado.
	Pulsación corta: Aumento de la temperatura de 5 a 35 °C. Para un uso ecológico, la temperatura predeterminada es de 20 °C. Puede ajustarla de acuerdo con su preferencia y se guardará la nueva temperatura. También puede ajustar la temperatura con los botones - / + para ahorrar tiempo. Si la temperatura del termostato se establece al máximo, el calefactor emitirá calor de manera continua o prácticamente continua. Adapte la configuración de acuerdo a sus necesidades para reducir el consumo de energía y evitar que la estancia se caliente en exceso.
	En el modo de encendido: Limitación del tiempo de funcionamiento (programador) Pulsación corta: Aumento del tiempo de funcionamiento de 0 h (cancelación) a 24 h (24 horas). El tiempo se puede establecer en intervalos de 30 minutos desde 0,5 h (30 minutos) hasta 9,5 h (9 h 30 min) y, a partir de 10 h, en intervalos de una hora hasta 24 h. El tiempo por defecto es de 3 h, pero puede ajustarlo de acuerdo con sus preferencias y este será el nuevo tiempo establecido. En el modo de espera: Inicio diferido Pulsación corta: Aumento del tiempo de funcionamiento de 0 h (cancelación) a 24 h (24 horas). El tiempo se puede establecer en intervalos de 30 minutos desde 0,5 h (30 minutos) hasta 9,5 h (9 h 30 min) y, a partir de 10 h, en intervalos de una hora hasta 24 h. El tiempo por defecto es de 8 h, pero puede ajustarlo de acuerdo con sus preferencias y este será el nuevo tiempo establecido. También puede ajustar el tiempo de funcionamiento con los botones - / + para ahorrar tiempo.
	Pulsación corta: Aumento (+) o reducción (-) de los ajustes de temperatura o tiempo. Pulsación larga solamente en el panel de control: Aumento (+) o reducción (-) de los ajustes de temperatura o tiempo.
	Pulsación corta solamente en el mando a distancia: Activación/desactivación del bloqueo del panel de control (bloqueo infantil). Pulsación larga de - / + solamente en el panel de control: Activación/desactivación del bloqueo del panel de control (bloqueo infantil).

Después de desenchufar el aparato, enrolle el cable alrededor de los 2 ganchos y coloque el enchufe de forma que no se pueda enrollar en las ruedas.

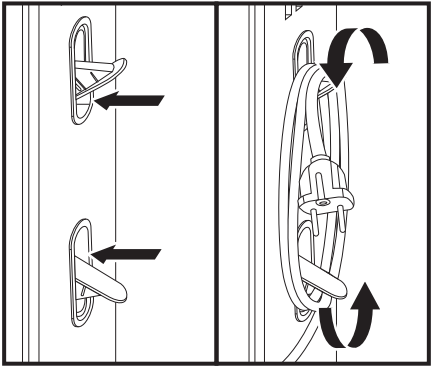

Guarde el aparato en un lugar limpio y seco, protegido del polvo y la humedad.

Requisitos informativos para calefactores eléctricos para espacios locales

Identificadores del modelo	NY2009-24MR		
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2,000	kW
Potencia calorífica mínima (indicativo)	P_{min}	0,800	kW
Potencia calorífica continua máxima	$P_{max, c}$	2,000	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
Con potencia calorífica nominal	eI_{max}	/	kW
Con potencia calorífica mínima	eI_{min}	/	kW
En modo de espera	eI_{SB}	/	kW
Elemento	Unidad		
Tipo de aporte térmico solo para calefactores eléctricos para espacios locales de almacenamiento			
Control manual de la carga calorífica con termostato integrado	/		
Control manual de la carga calorífica con información de la temperatura de la habitación y/o del exterior	/		

Control electrónico de la carga calorífica con información de la temperatura de la habitación y/o del exterior	/
Potencia calorífica asistida por ventilador	/
Tipo de potencia calorífica o de control de temperatura de la habitación	
Potencia calorífica de una etapa sin control de la temperatura de la habitación	☐
Dos o más etapas manuales sin control de la temperatura de la habitación	☐
Con control de la temperatura de la habitación por termostato mecánico	☐
Con control electrónico de la temperatura de la habitación	☒
Control electrónico de la temperatura de la habitación y programador de un día	☐
Control electrónico de la temperatura de la habitación y programador semanal	☐
Otras opciones de control	
Control de la temperatura de la habitación con detector de presencia	☐
Control de la temperatura de la habitación con detector de ventanas abiertas	☐
Con opción de control a distancia	☐
Con control de inicio adaptable	☐
Con limitación de tiempo de funcionamiento	☒
Con sensor de luz negra	☐
Datos de contacto	Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands www.kingfisher.com/products
	■: Sí/□: No

Resolución de problemas

El aparato puede presentar errores y averías durante su funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y consejos para resolverlos. Consulte esta tabla antes de ponerse en contacto con el servicio posventa.

Problema	Posibles causas	Solución
El aparato no se enciende.	El aparato no está enchufado correctamente a la red eléctrica.	Enchufe el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.
		Compruebe que el enchufe esté bien conectado.
		Compruebe que el cable de alimentación no está atrapado, doblado, aplastado, pellizcado ni dañado.
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	El aparato cuenta con una protección contra sobrecalentamiento. Asegúrese de que no haya ningún objeto ni textiles encima o cerca del aparato; a continuación, desenchufe el aparato y déjelo que se enfríe durante al menos media hora antes de volver a enchufarlo.
El aparato está encendido pero no calienta.	El termostato está ajustado a una temperatura inferior a la temperatura ambiente de la estancia.	Ajuste el termostato a una temperatura superior a la temperatura ambiente de la estancia; oírá un "clic" cuando el termostato se dispare.
El aparato se detiene repentinamente durante el funcionamiento.	El aparato deja de calentar en cuanto alcanza la temperatura establecida.	No hay nada anormal. Si el aparato deja de calentar con demasiada frecuencia según sus necesidades, ajuste el termostato a un nivel más alto.
	El aparato se ha volcado.	El aparato cuenta en su interior con un interruptor de seguridad antivuelco. Asegúrese de que el aparato esté en una superficie plana y estable; a continuación, desenchúfelo y vuelva a enchufarlo.
	El modo de apagado automático se activa después de 24 h de inactividad.	No hay nada anormal. Pulse la tecla de encendido/en espera para volver a utilizar el aparato.

Instruções de funcionamento

- Rode o aparelho sobre as rodas e a caixa de controlo até ao local de aquecimento pretendido.
- Deixe o fluido de transferência de calor descer durante 2-3 minutos depois de instalar os pés.
- Coloque o aparelho numa superfície plana e estável.
- Evite ao máximo expor o aparelho à luz solar direta para não afetar a definição do termostato e evitar que o aparelho fique manchado.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação, verifique que este não apresenta danos e ligue-o a uma tomada elétrica equipada com uma proteção de ligação à terra.



AVISO: NÃO UTILIZE UM BLOCO DE TOMADAS NEM UM PROLONGADOR.


- Certifique-se de que a potência nominal do aparelho é inferior à potência suportada pela tomada da sua instalação doméstica.



AVISO: SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO FICAR MUITO QUENTE, SIGNIFICA QUE A SUA INSTALAÇÃO DOMÉSTICA NÃO CONSEGUE SUPORTAR A POTÊNCIA NOMINAL DO APARELHO. DESLIGUE O APARELHO, DESLIGUE-O DA TOMADA E VERIFIQUE A SUA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM UM ELETRICISTA QUALIFICADO ANTES DE VOLTAR A UTILIZAR O APARELHO.



- Não mova o aparelho durante a utilização. Deixe-o arrefecer, deixe-o no modo de espera e desligue-o da tomada antes de o mover ou deslocar com as rodas.

Painel de controlo

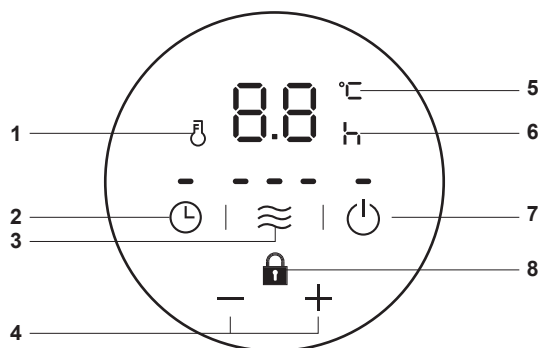


- | | |
|--|--|
| 1. Aquecimento | 5. Temperatura |
| 2. Tecla de arranque do programador/atraso | 6. Horas |
| 3. Tecla do nível de potência de aquecimento | 7. Tecla Ligar/modo de espera |
| 4. Teclas "+/-" | 8. Ação dupla de bloqueio para crianças nas teclas +/- |


Utilize o comando à distância a uma distância e ângulo máximos de 5 m e 30°, respetivamente, à frente do aparelho.

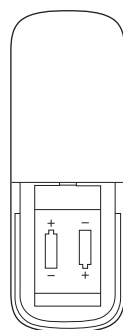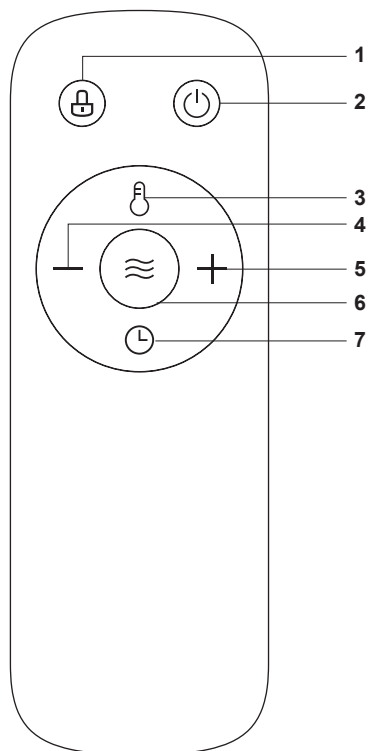


**Pilha AAA de 1,5 V
(Não incluída)**

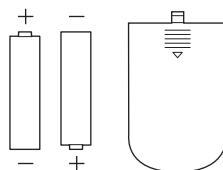

N.º	Símbolo	Função das teclas
1.		Bloqueio do painel de controlo (bloqueio para crianças)
2.		Ligado/Modo de espera
3.		Definição de temperatura
4.		Menos
5.		Mais
6.		Nível de potência de aquecimento
7.		Arranque do programador/atraso

	Ação de pressão curta: Ligar o aparelho ou colocá-lo no modo de espera.
	Pressão curta: Defina o nível de potência térmica para o nível de potência mínimo (I), médio (II) ou máximo, de acordo com as suas necessidades. Recomenda-se o nível máximo de potência (III) para um aquecimento rápido. Depois de atingir a temperatura pretendida de acordo com a definição do termostato da temperatura, escolha o nível de potência médio (II) ou mínimo (I) para reduzir o consumo de energia e evitar que a sala fique demasiado quente.
	Pressão curta: Aumente a temperatura, de 5 a 35 °C. A temperatura predefinida é de 20 °C, para uma utilização ecológica; pode ajustá-la de acordo com a sua preferência, e a nova temperatura ficará gravada. Também pode ajustar a temperatura com as teclas +/- para poupar tempo. Se a temperatura do termostato estiver definida para o nível máximo, o aquecedor aquecerá quase totalmente ou totalmente em modo contínuo. Adapte a definição de acordo com as suas necessidades para reduzir o consumo de energia e evitar o sobreaquecimento da sala.
	No modo ligado: limitação do tempo de funcionamento (Programador) Pressão curta: Aumente o tempo, entre 0 h (Cancelar) e 24 (24 horas). O tempo pode ser definido de 30 em 30 minutos, de 0,5 (30 minutos) a 9,5 (9h30) e, em seguida, de hora a hora, de 10 h a 24 h. O tempo predefinido é 3 h; pode ajustá-lo de acordo com sua preferência, e o novo tempo ficará gravado. No modo de espera: início com atraso Pressão curta: Aumente o tempo, entre 0 h (Cancelar) e 24 (24 horas). O tempo pode ser definido de 30 em 30 minutos, de 0,5 (30 minutos) a 9,5 (9h30) e, em seguida, de hora a hora, de 10 h a 24 h. O tempo predefinido é 8 h; pode ajustá-lo de acordo com sua preferência, e o novo tempo ficará gravado. Também pode ajustar o tempo com as teclas +/- para poupar tempo.
	Pressão curta: Aumentar (+) / diminuir (-) a definição de temperatura ou de tempo. Premir e manter premido, apenas para o painel de controlo: Aumentar (+) / diminuir (-) a definição de temperatura ou de tempo.
	Pressão curta, apenas para o comando à distância: Ativar / desativar o bloqueio do painel de controlo (bloqueio para crianças). Premir e manter premido - / +, apenas para o painel de controlo: Ativar / desativar o bloqueio do painel de controlo (bloqueio para crianças).

Depois de desligar a ficha elétrica da tomada, enrole o cabo à volta dos dois ganchos e fixe a ficha de alimentação para evitar que se enrole nas rodas.

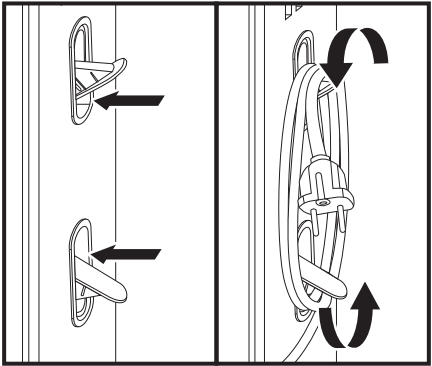

Guarde o aparelho num local limpo e seco, protegido do pó e da humidade.

Requisitos de informação para aquecedores elétricos de espaço local

Identificador(es) de modelo	NY2009-24MR		
Item	Símbolo	Valor	Unidade
Potência calorífica			
Potência calorífica nominal	P_{nom}	2,000	kW
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0,800	kW
Potência calorífica contínua máxima	$P_{m\acute{a}x, c}$	2,000	kW
Consumo de eletricidade auxiliar			
Na potência calorífica nominal	$eI_{m\acute{a}x}$	/	kW
Na potência calorífica mínima	eI_{min}	/	kW
Em modo de espera	eI_{sb}	/	kW
Item	Unidade		
Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores elétricos de espaço local			
Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	/		
Comando manual da carga térmica com retroação da temperatura ambiente e/ou exterior	/		

Comando eletrónico da carga térmica com retroação da temperatura ambiente e/ou exterior	/
Potência calorífica com ventilador	/
Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior	
Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	☐
Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	☐
Com comando da temperatura interior através de termóstato mecânico	☐
Com comando eletrónico da temperatura interior	☒
Com comando eletrónico da temperatura interior e programador diário	☐
Com comando eletrónico da temperatura interior e programador semanal	☐
Outras opções de controlo	
Comando da temperatura interior, com deteção de presença	☐
Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	☐
Com opção de comando à distância	☐
Com comando de arranque adaptativo	☐
Com limitação do tempo de funcionamento	☒
Com sensor de corpo negro	☐
Dados de contacto	Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands www.kingfisher.com/products
	■ : Sim / □ : Não

Resolução de problemas

O funcionamento do aparelho pode originar erros e anomalias. As tabelas a seguir contêm possíveis causas e conselhos para resolvê-las. Consulte esta tabela antes de contactar o serviço pós-venda.

Problema	Causas possíveis	Solução
O aparelho não está ligado.	O aparelho não está corretamente ligado à corrente elétrica.	Ligue o aparelho a uma tomada elétrica com ligação à terra.
		Verifique se a ficha de alimentação está bem inserida.
		Verifique se o cabo de alimentação não está preso, dobrado, esmagado, comprimido ou danificado.
	A proteção contra sobreaquecimento foi acionada.	Está incluída uma proteção contra sobreaquecimento no interior do aparelho. Certifique-se de que não existem objetos ou têxteis em cima ou perto do aparelho e, em seguida, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer durante pelo menos meia hora antes de o voltar a ligar.
O aparelho está ligado mas não aquece.	O termóstato da temperatura está definido abaixo da temperatura ambiente.	Ajuste o termóstato da temperatura acima da temperatura ambiente; ouvir-se-á um "clique" quando o termóstato for acionado.
O aparelho para subitamente durante o aquecimento.	O aparelho deixa de aquecer depois de atingir a temperatura de aquecimento definida.	Nenhuma situação anormal. Se o aquecimento parar com demasiada frequência para as suas necessidades de aquecimento, defina o termóstato da temperatura para um valor mais alto.
	O aparelho está ou foi derrubado.	Está incluído um interruptor antiqueda no interior do aparelho. Certifique-se de que o aparelho está numa superfície plana e estável e, em seguida, desligue-o da tomada e volte a ligá-lo.
	O modo de desativação automática é ativado após 24 h de inatividade.	Nenhuma situação anormal. Prima a tecla Ligar/modo de espera para voltar a utilizar o aparelho.

Kullanım talimatı

- Cihazı tekerlekleri üzerinde ve kontrol kutusundan istenen ısıtma konumuna getirin.
- Ayakları taktıktan sonra 2-3 dakika ısı aktarım sıvısının inmesini bekleyin.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Termostat ayarını bozmamak ve cihazın renginde kararmalara yol açmamak için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan mümkün olduğunca kaçının.
- Güç kablosunu tamamen açın, üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve güvenli topraklama korumasına sahip bir prize takın.



UYARI: ÇOKLU PRİZ VEYA UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN.


- Lütfen cihazın nominal gücünün evinizdeki şebeke çıkışından daha düşük olmasına dikkat edin.



UYARI: GÜÇ KABLOSU ÇOK ISINIYORSA EVİNİZDEKİ TESİSAT, CİHAZIN NOMİNAL GÜCÜNÜ YÖNETEMİYOR DEMEKTİR. CİHAZI KAPATIN, FİŞİNİ ÇEKİN VE CİHAZI TEKRAR KULLANMADAN ÖNCE ELEKTRİK TESİSATINIZI YETKİN BİR ELEKTRİK TEKNİSYENİNE KONTROL ETTİRİN.



- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin. Cihazı hareket ettirmeden veya çevirmeden önce soğumasını bekleyin, bekleme moduna alın ve fişini çekin.

Kontrol paneli

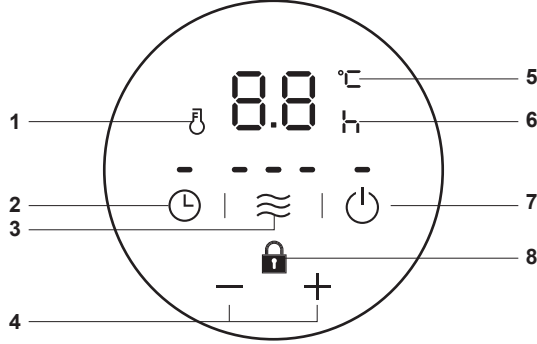


- | | |
|--|---|
| 1. Isıtma | 5. Sıcaklık |
| 2. Zamanlayıcı/Gecikmeli başlatma tuşu | 6. Saat |
| 3. Isıtma güç seviyesi tuşu | 7. Açma/bekleme tuşu |
| 4. "+/-" tuşları | 8. Çocuk kilidi çift kademeli +/- tuşları |

Uzaktan kumandayı cihaza 5 metre mesafe içinde ve 30° açıyla kullanın.

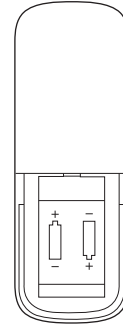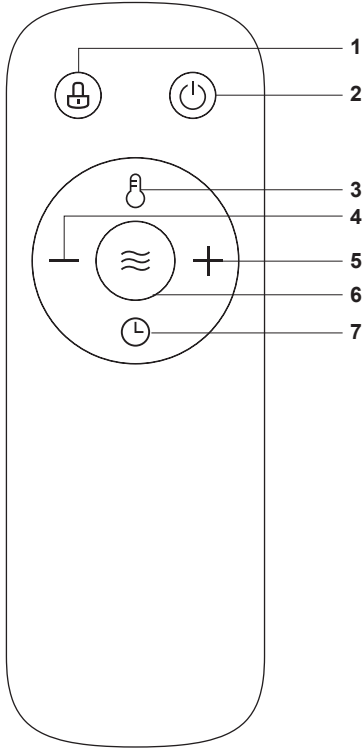


AAA Pil, 1,5 V
(Ürüne dahil değildir)

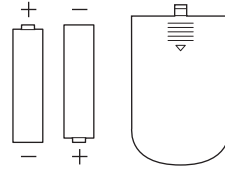

No.	Sembol	Tuş fonksiyonu
1.		Kontrol panelini kilitleme (Çocuk kilidi)
2.		Açık/Beklemede
3.		Sıcaklık ayarı
4.		Daha az
5.		Daha fazla
6.		Isıtma güç seviyesi
7.		Zamanlayıcı/Gecikmeli başlatma

	Kısa basma eylemi: Cihazı açar veya beklemeye alır.
	Kısa basma: Isıtma güç seviyesini ihtiyacınıza göre minimum (I), orta (II) veya maksimum güç seviyesine ayarlar. Odayı hızlı şekilde ısıtmak için maksimum güç seviyesi (III) önerilir. Sıcaklık termostatu ayarına göre istenen sıcaklığa ulaşıldığında, enerji tüketimini azaltmak ve odanın aşırı ısınmasını önlemek için lütfen orta (II) veya minimum (I) güç seviyesini seçin.
	Kısa basma: Sıcaklığı 5 ile 35°C arası ayarlar. Çevre dostu kullanım için varsayılan sıcaklık 20°C'dir. Varsayılan sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, yeni varsayılan sıcaklık kaydedilecektir. Zaman kazanmak için sıcaklığı +/- tuşlarıyla da ayarlayabilirsiniz. Termostat sıcaklığı maksimuma ayarlandığında, ısıtıcı neredeyse kesintisiz veya sürekli olarak ısınacaktır. Enerji tüketimini azaltmak ve odanın aşırı ısınmasını önlemek için lütfen ayarları ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin.
	Açık modda: Çalışma süresi sınırlama (Zamanlayıcı) Kısa basma: Saati 0 (İptal) ile 24 (24 saat) arasında ayarlar. Süreyi 0,5 (30 dakika) ile 9,5 (9 saat 30 dakika) arasında 30'ar dakika olarak, 10 saat ile 24 saat arasında ise saatlik dilimlerde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan süre 3 saattir. Varsayılan süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, yeni süre kaydedilecektir. Bekleme modunda: Gecikmeli başlatma Kısa basma: Saati 0 (İptal) ile 24 (24 saat) arasında ayarlar. Süreyi 0,5 (30 dakika) ile 9,5 (9 saat 30 dakika) arasında 30'ar dakika olarak, 10 saat ile 24 saat arasında ise saatlik dilimlerde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan süre 8 saattir. Varsayılan süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, yeni süre kaydedilecektir. Zaman kazanmak için süreyi +/- tuşlarıyla da ayarlayabilirsiniz.
	Kısa basma: Sıcaklık veya zaman ayarlarını artırır (+)/azaltır (-). Basılı tutma (yalnızca kontrol panelinde): Sıcaklık veya zaman ayarlarını artırır (+)/azaltır (-).
	Kısa basma (yalnızca uzaktan kumandada): Kontrol paneli kilidini (Çocuk kilidi) etkinleştirir/devre dışı bırakır. -/+ basılı tutma (yalnızca kontrol panelinde): Kontrol paneli kilidini (Çocuk kilidi) etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Elektrik fişini çıkardıktan sonra, kabloyu 2 kancanın etrafına dolayın ve tekerleklerin arasına girmelerini önlemek için elektrik fişini sabitleyin.

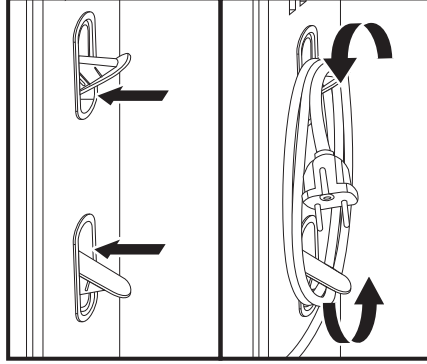

Cihazı, toz ve nemden korunacak şekilde temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Elektrikli yerel mekan ısıtıcıları için bilgi gereksinimleri

Model tanıtıcıları	NY2009-24MR		
Ürün	Sembol	Değer	Birim
Isı çıkışı			
Nominal ısı çıkışı	P_{nom}	2,000	kW
Minimum ısı çıkışı (belirleyici)	P_{min}	0,800	kW
Maksimum oranda sürekli ısı çıkışı	P_{maks}, c	2,000	kW
İlave elektrik tüketimi			
Nominal ısı çıkışında	eI_{maks}	/	kW
Minimum ısı çıkışında	eI_{min}	/	kW
Bekleme modunda	eI_{SB}	/	kW
Ürün	Birim		
Sadece elektrikli depolama yerel alan ısıtıcıları için ısı girişi türü			
Entegre termostat ile manuel ısı yükü kontrolü	/		
Manuel oda sıcaklığı ve/veya dış ortam sıcaklığı kontrolü ile ısı yüklemesi	/		

Oda sıcaklığı ve/veya dış ortam sıcaklığı elektronik kontrolü ile ısı yüklemesi	/
Fan destekli ısı çıkışı	/
Isı çıkışı/oda sıcaklığı kontrolü türü	
Tek aşamalı ısı çıkışı, oda sıcaklığı kontrolü yok	☐
İki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı kontrolü yok	☐
Mekanik termostat oda sıcaklığı kontrolü ile	☐
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ile	☒
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve gün zamanlayıcısı	☐
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve hafta zamanlayıcısı	☐
Diğer kontrol seçenekleri	
Varlık tespiti ile oda sıcaklığı kontrolü	☐
Açık pencere tespiti ile oda sıcaklığı kontrolü	☐
Mesafe kontrol seçeneği ile	☐
Adaptif başlatma kontrolü ile	☐
Çalışma süresi kısıtlaması ile	☒
Siyah hazneli sensör ile	☐
İletişim bilgileri	Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands www.kingfisher.com/products
	■: Evet/□: Hayır

Sorun Giderme

Cihazınızın çalışmasında sorunlar ve arızalar meydana gelebilir. Aşağıdaki tablolarda olası sebepler ve bunları çözmek için ipuçları yer almaktadır. Satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce lütfen bu tabloya göz atın.

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Cihaz açılmıyor.	Cihazın fişi prize düzgün takılı değildir.	Cihazı topraklamalı prize takın.
		Fişin yerine tam oturup oturmadığını kontrol edin.
		Güç kablosunun sıkışmadığından, bükülmediğinden, ezilmediğinden, kıvrılmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
	Aşırı ısınma koruması devreye girmiştir.	Cihazda aşırı ısı emniyeti bulunmaktadır. Cihazın üzerinde veya yakınında herhangi bir cisim veya kumaş olmadığından emin olun, ardından cihazın fişini çekin ve tekrar prize takmadan önce en az yarım saat soğumasını bekleyin.
Cihaz açık ancak ısınmıyor.	Sıcaklık termostadı oda sıcaklığının altına ayarlıdır.	Sıcaklık termostadını oda sıcaklığının üstünde bir değere getirin, termostat çalışmaya başladığında bir "klik" sesi duyulacaktır.
Cihaz ısıtma sırasında aniden duruyor	Cihaz, ayarlanan ısıtma sıcaklığına ulaştıktan sonra ısıtmayı durduruyordur.	Olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Isınma ihtiyaçlarınıza göre ısıtma çok sık duruyorsa sıcaklık termostadını daha yüksek bir değere getirin.
	Cihaz devrilmiştir.	Cihazda devrilme anahtarı emniyeti bulunmaktadır. Cihazın düz ve sabit bir yüzeyde olduğundan emin olun, ardından cihazın fişini çekin ve yeniden takın.
	Otomatik kapanma modu, 24 saat kullanılmadığında etkinleşir.	Olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Cihazı tekrar kullanmak için açma/bekleme tuşuna basın.

EN Care & maintenance

- Any intervention linked to the appliance cleaning, servicing or maintenance must be carried out with the electrical plug disconnected and the appliance cool down.
- Clean regularly the appliance, every 3 months maximum, with a soft non-abrasive dust cloth microfiber type.
- If stains are visible, the cloth can be slightly humidify.
- Do not put the appliance in contact with water and do not wash it.



WARNING: NEVER USE ABRASIVE OR CORROSIVE DETERGENT, CHEMICAL AGENTS OR SOLVENTS AS THEY COULD DAMAGE THE MATERIALS AND COATINGS, ESPECIALLY PLASTIC PARTS.

- Do not use a steam cleaner when cleaning the appliance.
 - Never immerse the appliance in water or other liquids and never hold it under running water.
 - Do not scrap the surfaces of flanges with sharp hard tools, to avoid surfaces getting rusty, because of damage of the paint coat.
-

FR Entretien et maintenance

- Avant toute intervention liée au nettoyage, à l'entretien ou à la maintenance, débrancher impérativement l'appareil et le laisser refroidir.
- Nettoyer régulièrement l'appareil, tous les 3 mois au maximum, à l'aide d'un chiffon doux non abrasif en microfibre.
- En cas de taches visibles, le chiffon peut être légèrement humidifié.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau et ne pas le laver.



AVERTISSEMENT : NE JAMAIS UTILISER DE DÉTERGENT ABRASIF OU CORROSIF, D'AGENTS CHIMIQUES OU DE SOLVANTS CAR ILS POURRAIENT ENDOMMAGER LES MATÉRIAUX ET LES REVÊTEMENTS, EN PARTICULIER LES PIÈCES EN PLASTIQUE.

- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides et ne jamais le tenir sous l'eau courante.
- Ne pas gratter les surfaces des ailettes avec des outils durs et tranchants, la détérioration de la peinture peut entraîner la formation de rouille.

PL Czyszczenie i konserwacja

- Przed każdą ingerencją związaną z czyszczeniem, serwisowaniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od zasilania i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenie należy czyścić regularnie, maksymalnie co 3 miesiące, miękką ściereczką z mikrofibry bez właściwości ściernych.
- Jeśli są widoczne plamy, ściereczkę można lekko zwilżyć.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą i nie myć go.



OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH O DZIAŁANIU ŚCIERNYM LUB KOROZYJNYM, PONIEWAŻ MOGĄ ONE USZKODZIĆ MATERIAŁY, Z KTÓRYCH JEST WYKONANE URZĄDZENIE, ORAZ ICH POWŁOKI, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać myjki parowej.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach ani wkładać go pod bieżącą wodę.
- Należy uważać, aby nie zarysować powierzchni kołnierzy ostrymi i twardymi narzędziami, by nie doszło do korozji wskutek uszkodzenia powłoki lakierniczej.

ES Cuidado y mantenimiento

- Siempre que se lleve a cabo alguna labor de limpieza, reparación o mantenimiento en el producto, es necesario desenchufarlo de la red eléctrica y dejarlo que se enfríe.
- Limpie periódicamente el aparato, al menos cada tres meses, con una bayeta de microfibra suave y no abrasiva.
- Si el aparato tiene manchas, puede humedecer un poco la bayeta.
- No lave el aparato y evite que entre en contacto con el agua.



ADVERTENCIA: NO UTILICE NUNCA DETERGENTES ABRASIVOS O CORROSIVOS, PRODUCTOS QUÍMICOS O DISOLVENTES, YA QUE PODRÍAN DAÑAR LOS MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS, ESPECIALMENTE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO.

- No limpie el aparato con un limpiador de vapor.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos ni lo ponga bajo el grifo.
- No raspe las superficies con herramientas duras y afiladas para evitar que las superficies se oxiden debido a los daños en la capa de pintura.

PT Cuidados e manutenção

- Qualquer intervenção relacionada com a limpeza ou manutenção do aparelho deve ser realizada com a ficha elétrica desligada e depois de o aparelho arrefecer.
- Limpe regularmente o aparelho, no mínimo, de 3 em 3 meses, com um pano de microfibra macio e não-abrasivo.
- Se houver manchas visíveis, o pano pode ser ligeiramente humedecido.
- Não coloque o aparelho em contacto com água e não o lave.



AVISO: NUNCA USE DETERGENTES, AGENTES QUÍMICOS OU SOLVENTES ABRASIVOS OU CORROSIVOS, POIS ESTES PODEM DANIFICAR OS MATERIAIS E OS REVESTIMENTOS, ESPECIALMENTE AS PEÇAS EM PLÁSTICO.

- Não utilize um dispositivo de limpeza a vapor para limpar este aparelho.
 - Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos e nunca o segure debaixo de água corrente.
 - Não raspe as superfícies dos flanges com ferramentas duras afiadas, para evitar que as superfícies fiquem enferrujadas devido a danos na camada de tinta.
-

TR Bakım ve muhafaza

- Cihazın temizliği, servisi veya bakımıyla ilgili tüm müdahaleler elektrik fişi çekilmiş ve cihaz soğumuş haldeyken yapılmalıdır.
- Cihazı en fazla 3 ayda bir olmak üzere düzenli olarak aşındırıcı olmayan mikrofiber türü yumuşak bir toz bezi ile temizleyin.
- Görünür lekeler varsa bezi az miktarda nemlendirebilirsiniz.
- Cihazı su ile temas ettirmeyin ve yıkamayın.



UYARI: MALZEMELERE VE KAPLAMALARA, ÖZELLİKLE DE PLASTİK PARÇALARA ZARAR VEREBİLECEĞİNDEN KESİNLİKLE AŞINDIRICI VEYA PASLANMAYA NEDEN OLABİLECEK DETERJAN, KİMYASAL MADDELER VEYA ÇÖZÜCÜLER KULLANMAYIN.

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara batırmayın ve akan suyun altında tutmayın.
- Boya kaplamasının zarar görmesi nedeniyle yüzeylerin paslanmasını önlemek için flanşların yüzeylerini keskin ve sert aletlerle kazımayın.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER + NOTICE À
DÉPOSER DANS LE BAC
DE TRI



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
et sa batterie
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Manufacturer • Fabricant • Producent •
Fabricante:**

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr
www.screwfix.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions en
ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL www.castorama.pl
**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę
www.kingfisher.com/products**

ES www.bricodepot.es

**Para consultar los manuales
de instrucciones en línea, visite
www.kingfisher.com/products**

PT www.bricodepot.pt

**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**

TR İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı Otokoç Blok No:9 Çekmeköy/

İstanbul 34788 Türkiye

Telefon: (90) 216 430 03 00

Faks: (90) 216 484 43 13

www.kocotas.com.tr

**Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak
için www.kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin**

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için
aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş
GenelMüdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 209 50 50

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Menşei: Çin