


PL Zestaw montażowy do pokryć tarasowych drewnianych

PL **WAŻNE** — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Należy dokładnie ją przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować do wglądu w przyszłości.


5063022685148

V10526_5063022685148_MAND4_2425_RP0533

PL Części

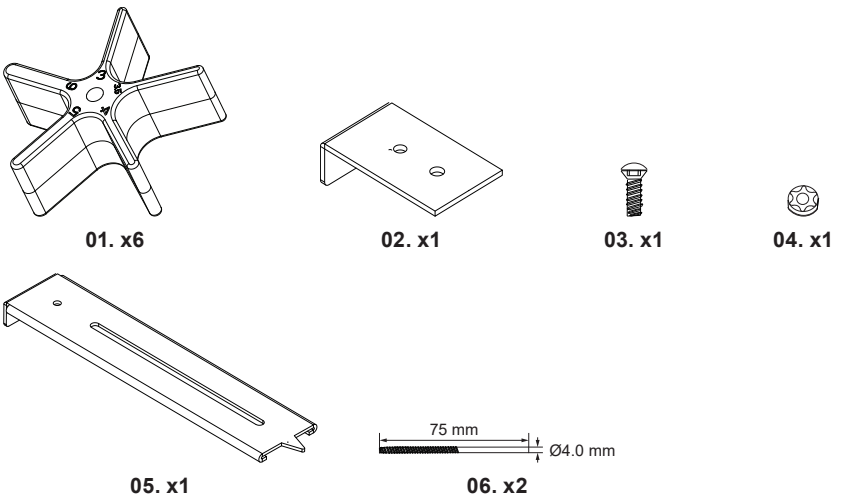

PL Potrzebne będą

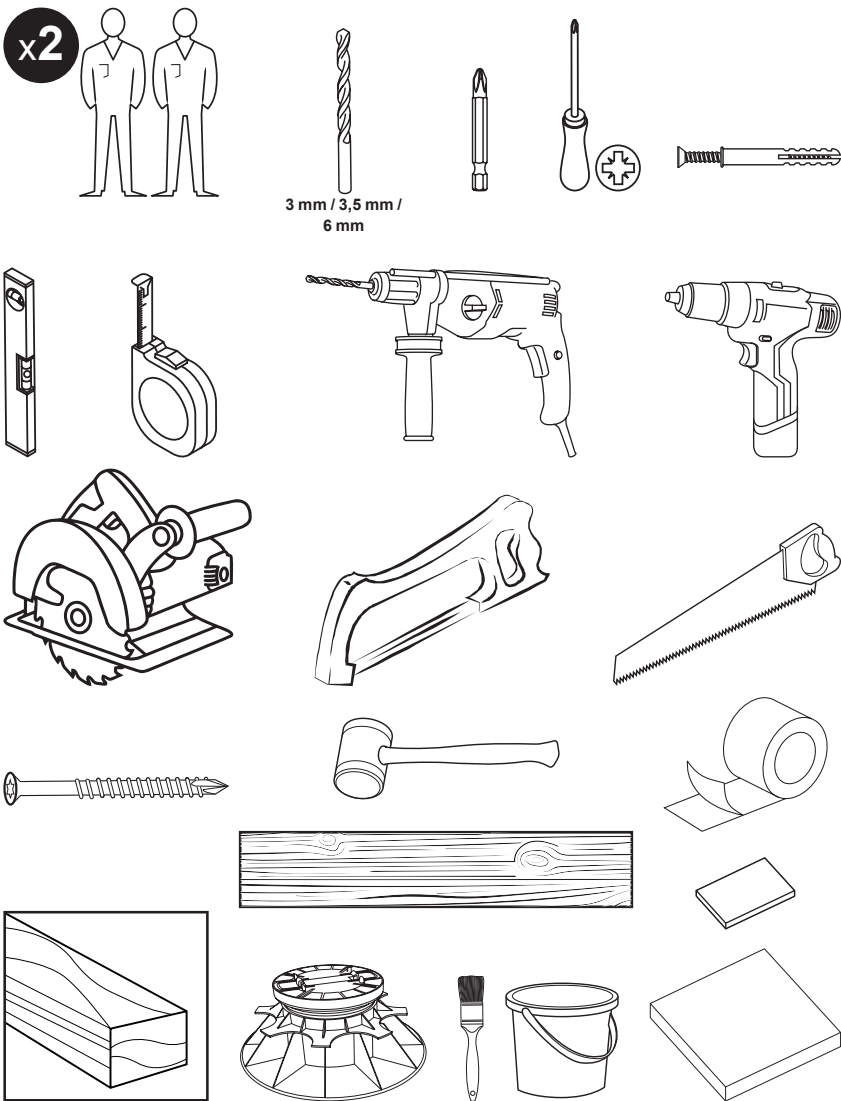

PL Bezpieczeństwo

PL Podstawowe informacje

⚠ OSTRZEŻENIE! Istniejące konstrukcje z legarów tarasowych należy ulepszyć lub zmodyfikować, aby były w pełni zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować przedwczesne uszkodzenie produktu.

- Zalecamy stosowanie legarów drewnianych klasy IV. Minimalne wymiary legara to: wys. 38 mm x szer. 62 mm.
- Drewniane legary klasy IV mogą być stosowane wyłącznie na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. betonowej płycie), która umożliwia prawidłowe odprowadzanie wody.
- Z drewnianymi legarami można używać regulowanych podstaw.
- Deski tarasowe i legary należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
- Deski tarasowe należy przechowywać i transportować w pozycji poziomej.
- Należy upewnić się, że powierzchnia, na której są montowane legary, jest stabilna i równa.
- Jeśli konieczne jest dopasowanie rozmiaru desek, należy je przyciąć pilarką tarczową.
- Wszystkie przycięte krawędzie należy pokryć odpowiednim środkiem do konserwacji drewna lub impregnatem zabezpieczającym do drewna.
- Nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody opadowej na tarasie lub pod nim.
- Należy upewnić się, że powierzchnia pod tarasem ma odpowiednie odprowadzanie wody.

WAŻNE — NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI! DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Tylko do użytku domowego na zewnątrz pomieszczeń.
- Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń i zadrażeń.
- Podczas cięcia lub wiercenia desek należy nosić gogle ochronne.
- Należy nosić bezpieczne obuwie robocze, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez spadające deski, legary lub narzędzia.
- W razie potrzeby deski i legary podnosić oraz przenosić z pomocą innych osób, aby uniknąć urazów mięśni lub stawów.
- Podczas montażu nie wkładać palców pomiędzy deski, aby uniknąć ich przytrzaśnięcia.
- Uniemożliwić dzieciom i zwierzętom domowym wstęp na obszar montażu.
- Podczas użytkowania elektronarzędzi należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Jeśli jest to wymagane, podczas przecinania lub szlifowania desek należy nosić maskę przeciwpyłową.
- Należy regularnie sprawdzać krawędzie i pęknięcia, aby zapobiec urazom.
- Należy często sprawdzać, czy produkt nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używać produktu po stwierdzeniu defektu.
- Drewniane deski tarasowe można montować w pobliżu basenu, jednak kontakt z chlorem można spowodować niewielkie odbarwienie.

Konserwacja

1. Wszystkie rodzaje legarów i fundamenty wymagają regularnej kontroli i konserwacji.
2. Należy usuwać liście, brud i zanieczyszczenia za pomocą miotły lub dmuchawy.
3. Należy kontrolować szczeliny między deskami i usuwać wszelkie znajdujące się w nich zanieczyszczenia.
4. Nie używać myjek wysokociśnieniowych, gdyż mogą one uszkodzić deski tarasowe.
5. Należy regularnie czyścić taras ciepłą wodą i miękką szcztotką.
6. Do usuwania uporczywych plam należy używać środka do czyszczenia drewnianych tarasów.
7. Nie używać produktów agresywnych lub ściernych.
8. Zalecamy raz w roku zaimpregnować drewniany taras olejem do tarasów lub lazurą, aby przedłużyć jego żywotność. Przed przystąpieniem do impregnacji należy delikatnie wyszcztotkować powierzchnię w celu usunięcia brudu, tłuszczu i mchu, używając nylonowej szcztotki oraz wody z mydłem, w kierunku zgodnym ze strukturą desek.
9. Po zakończeniu sezonu zalecamy usunięcie mebli ogrodowych, aby zapobiec powstawaniu śladów, które mogą być widoczne następnego lata.

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. W przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego, produkt jest objęty 2-letnią gwarancją producenta liczoną od daty zakupu (jeśli produkt zakupiono w sklepie) lub dostawy (jeśli produkt zakupiono przez Internet).

W celu zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny ważny w świetle prawa dokument). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych jako nowe; nie dotyczy ona produktów nabytych jako używane lub powystawowe. Jeśli odpowiednie przepisy nie stanowią inaczej, produkt zastępczy wydany na mocy niniejszej gwarancji będzie objęty gwarancją tylko do końca okresu obowiązywania pierwotnej gwarancji.

Gwarancja obejmuje usterki i awarie, przy założeniu, że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony, konserwowany i serwisowany zgodnie ze standardowymi praktykami i informacjami zawartymi powyżej, w instrukcji obsługi oraz określonymi przez standardowe sposoby postępowania, jeśli są one zgodne z instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego użytkowania, montażu lub instalacji, a także zaniedbania, wypadku, używania niezgodnego z przeznaczeniem lub modyfikacji produktu. Jeśli lokalne przepisy nie stanowią inaczej, niniejsza gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku kosztów dodatkowych (dostawy, transportu, demontażu oraz montażu, robocizny itp.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich.

W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu zobowiązujemy się w rozsądnym czasie go wymienić lub zwrócić koszty jego zakupu.



Prawa wynikające z niniejszej gwarancji mają zastosowanie w kraju, w którym zakupiono produkt. Pytania dotyczące gwarancji należy kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

WAŻNE — NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI! DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ

PL Przygotowanie

PL

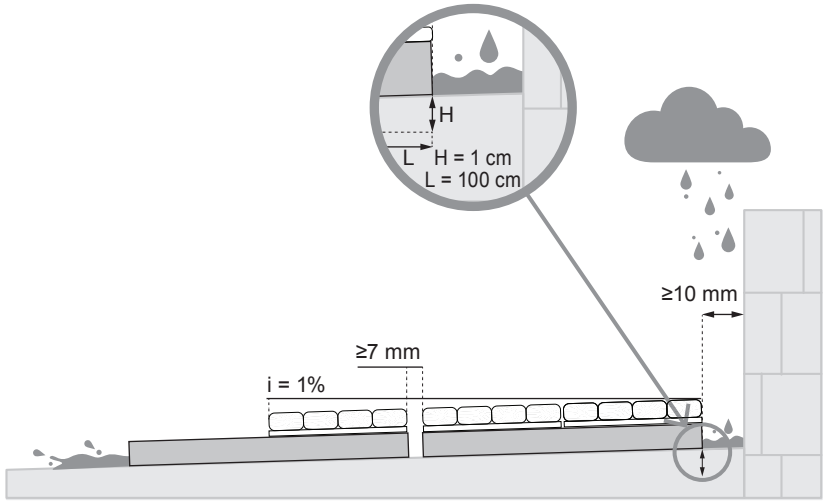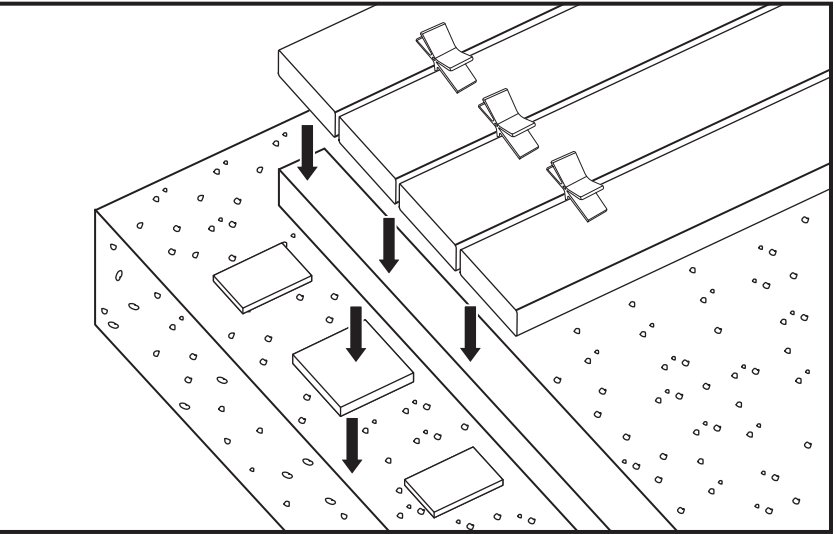


Montowanie drewnianych desek tarasowych wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża oraz właściwego doboru techniki montażu.


W niniejszej instrukcji przedstawiono dwie metody odpowiednie dla różnych rodzajów podłoża:

1. Stabilna płyta betonowa: Montaż na stałe na czystej, suchej i równej płycie.
2. Nierówne podłoże: Montaż na regulowanych wspornikach.


Przed rozpoczęciem użytkowania

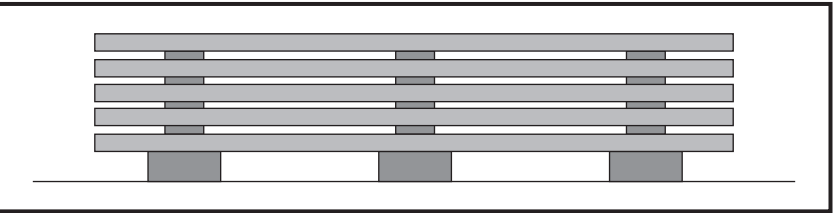

- Deski przed montażem należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 7 dni w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

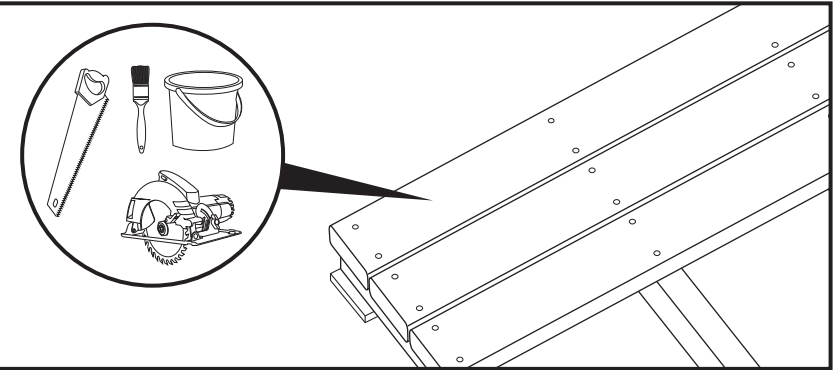

Pogoda				
X =	3 mm	3,5 mm	4 mm / 5 mm	6 mm

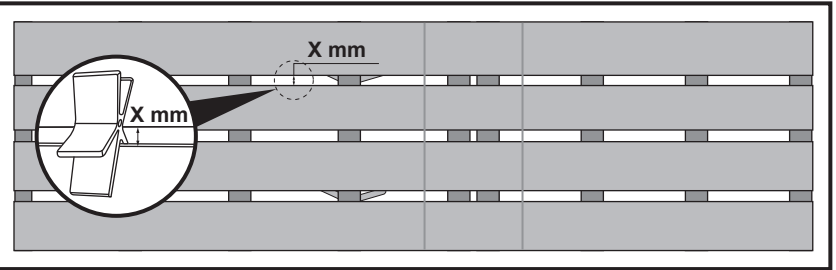


Grubość deski (mm)	20 mm	21 mm	24 mm	25 mm	26 mm	27 mm	34 mm
Y (cm)	30 cm		45 cm		50 cm		60 cm
	50 mm		60 mm				85 mm

PL Instalacja

A


PL Montować z użyciem kotew wbijanych na stabilnej płycie betonowej.

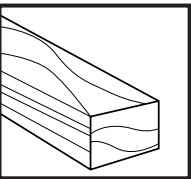

PL Legar drewniany



1A

PL System podwójnych legarów

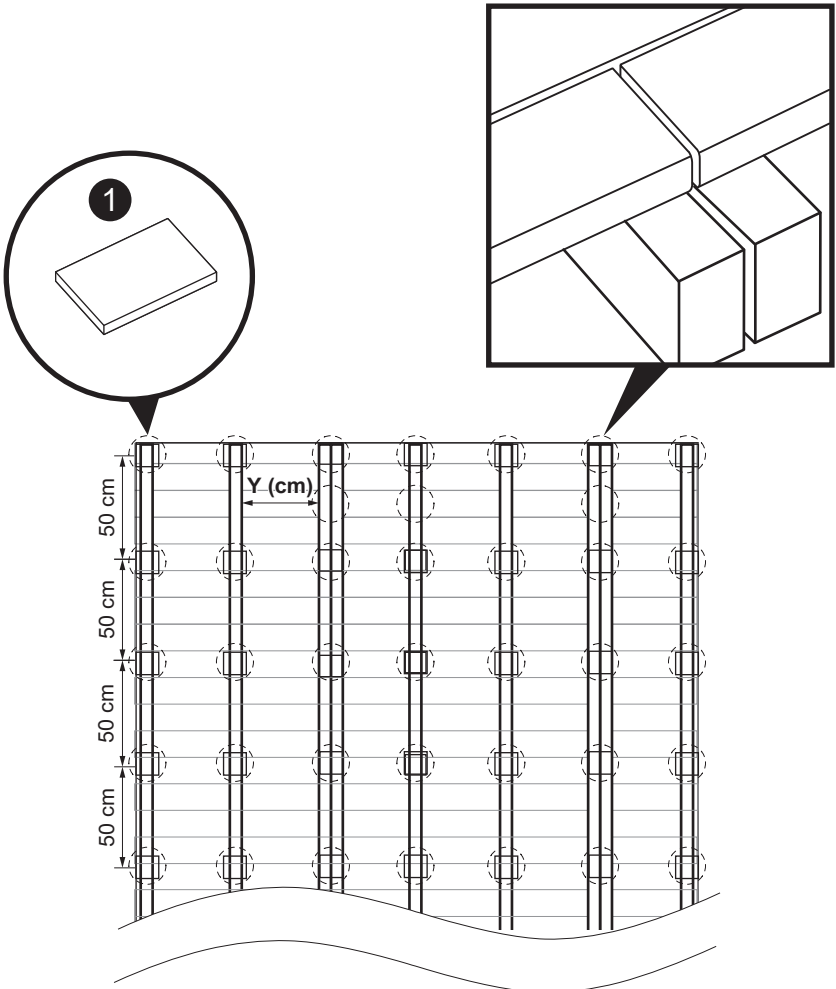


PL Na obu końcach deski należy zainstalować po dwa legary.


2A

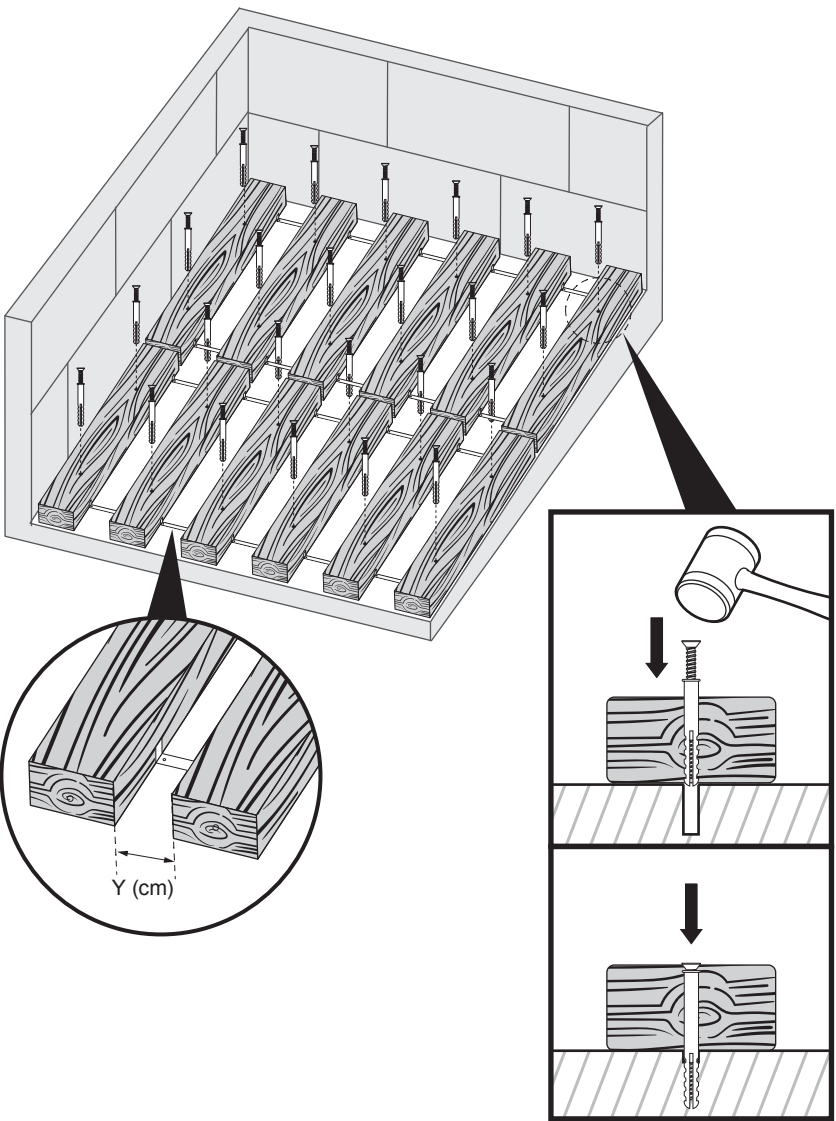


3A

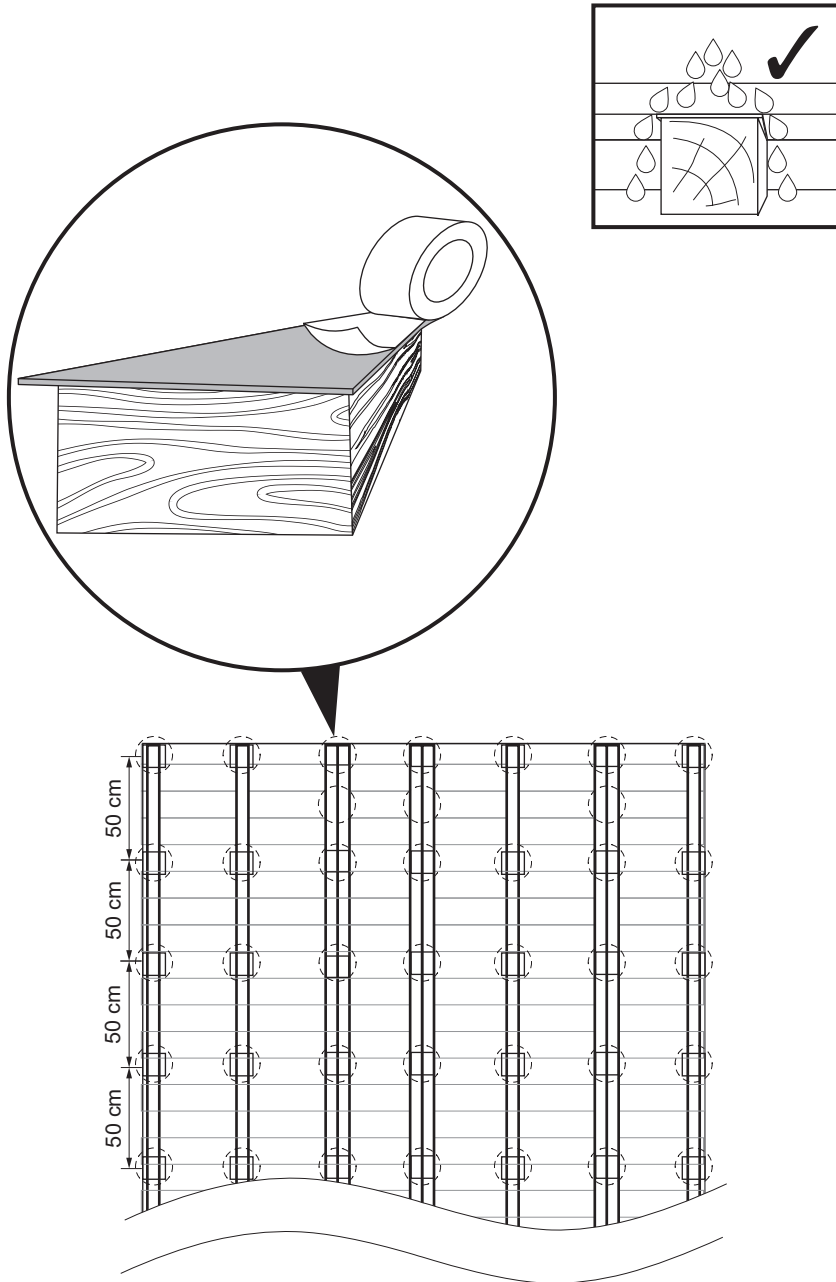


4A

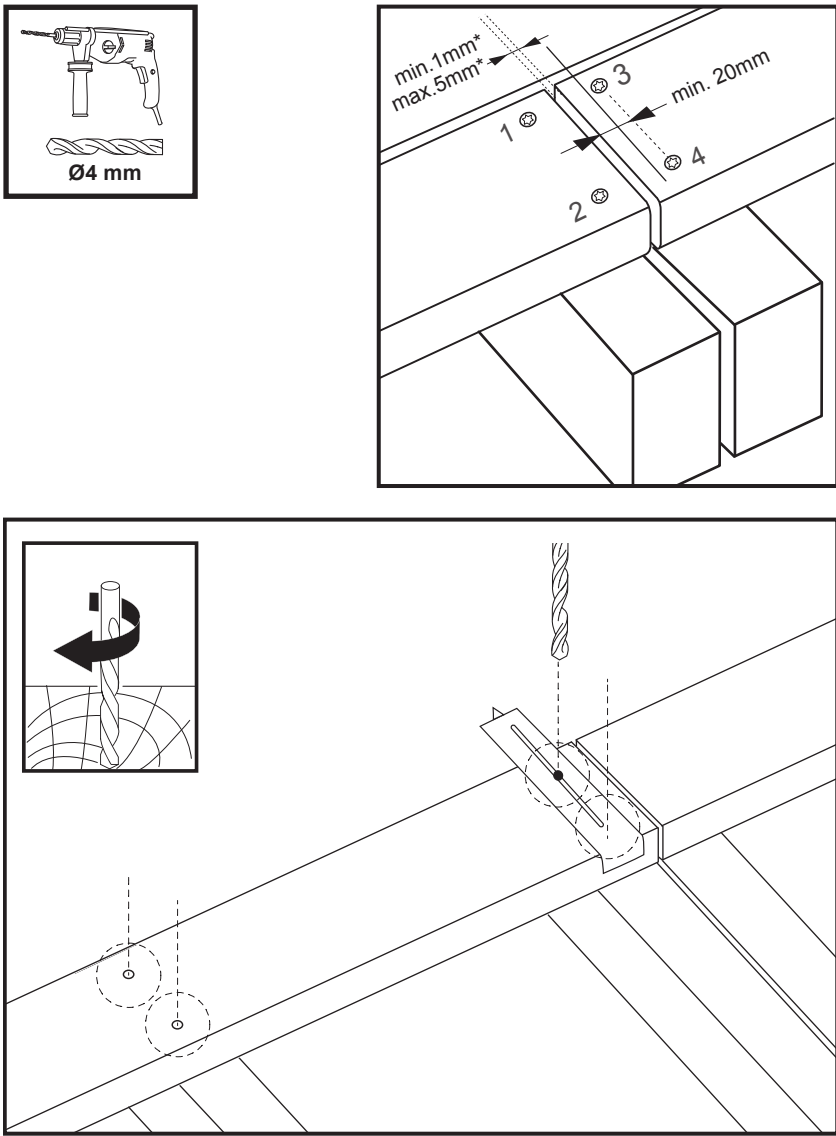


5A

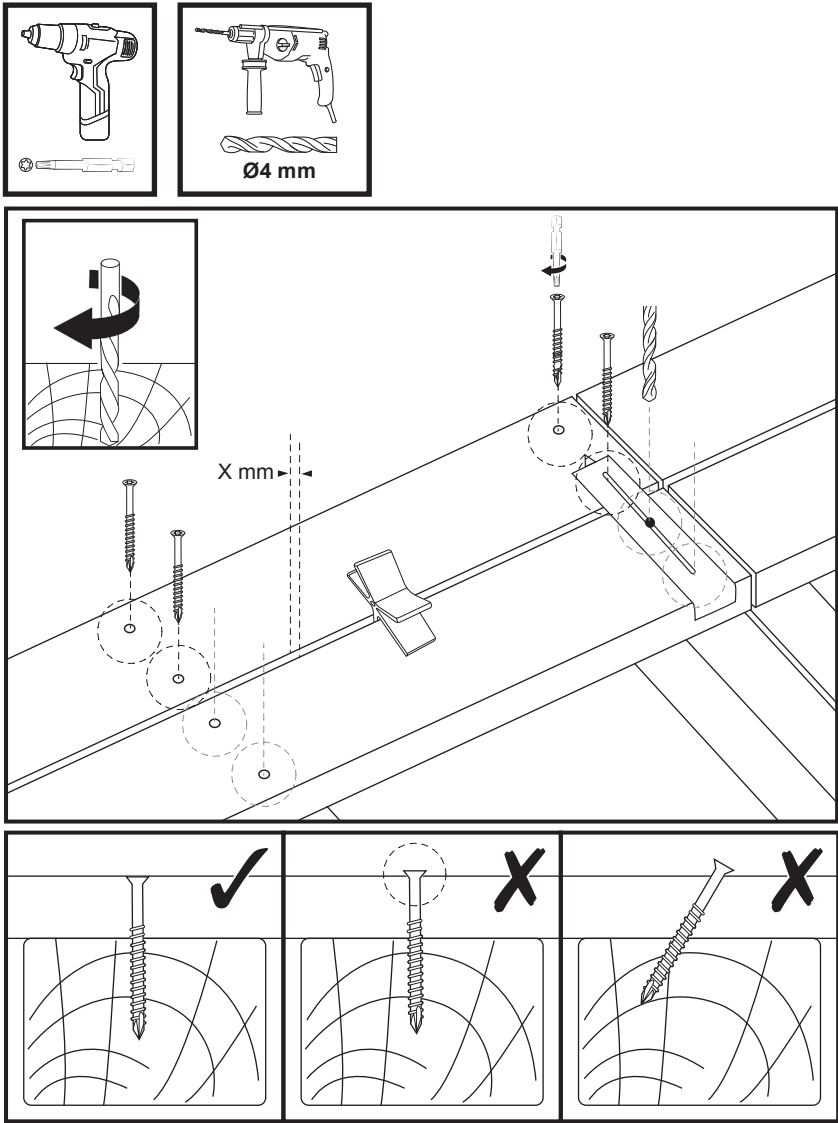


6A

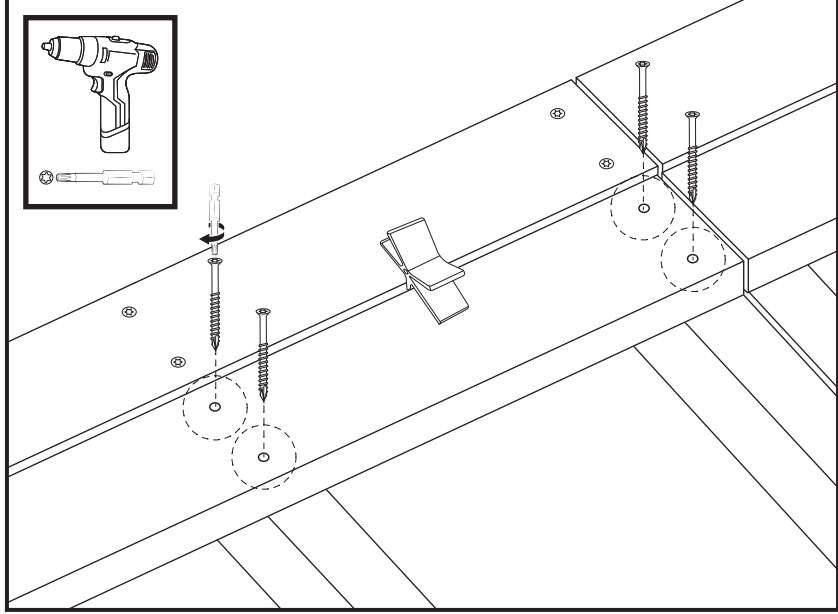

7A

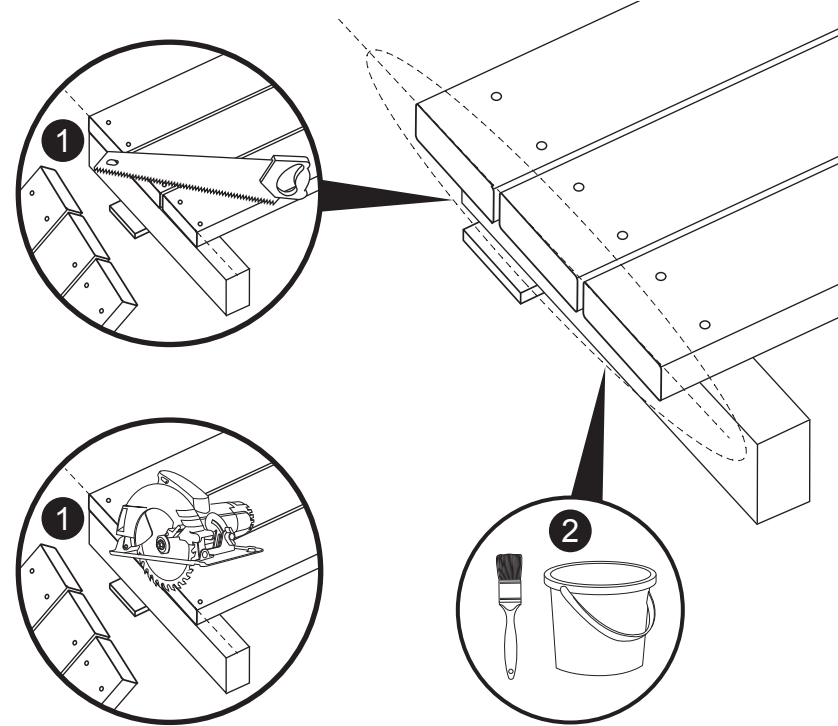


8A

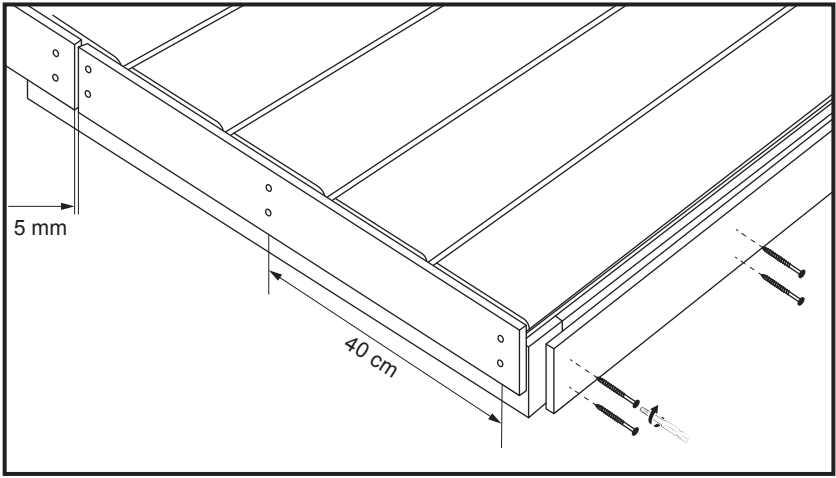

B


PL Montaż na nierównej powierzchni z użyciem wsporników.

1B

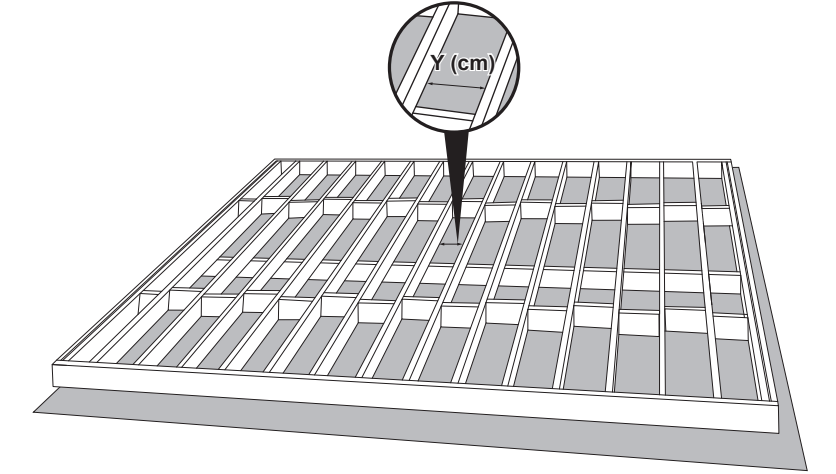


PL Zbudować ramę.

2B

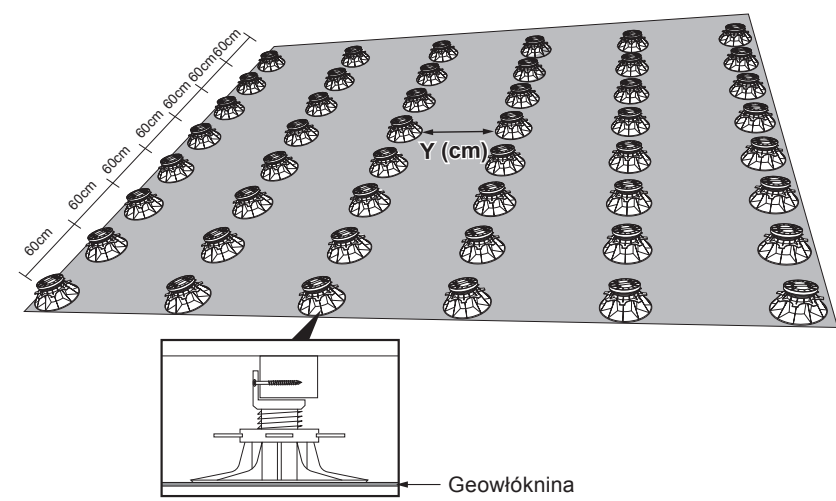


3B

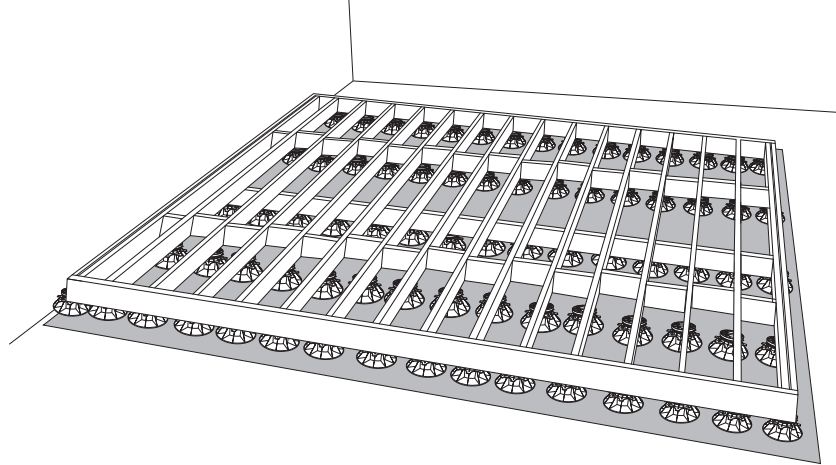


PL Wyregulować wsporniki.


4B

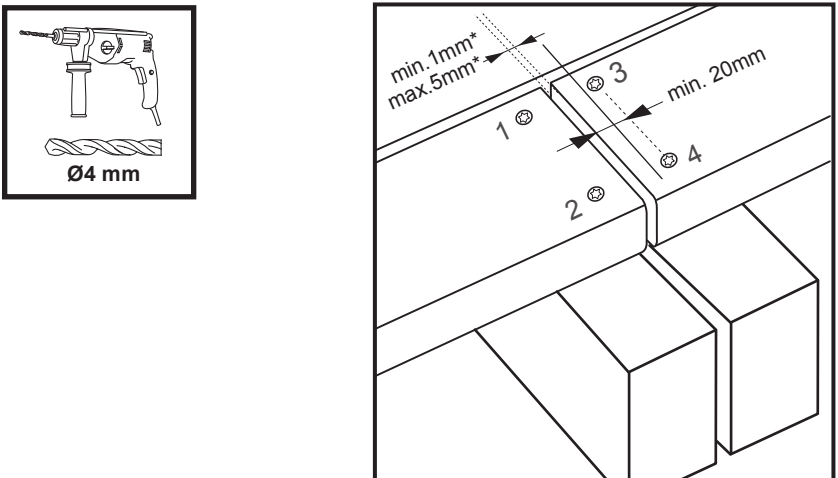


5B

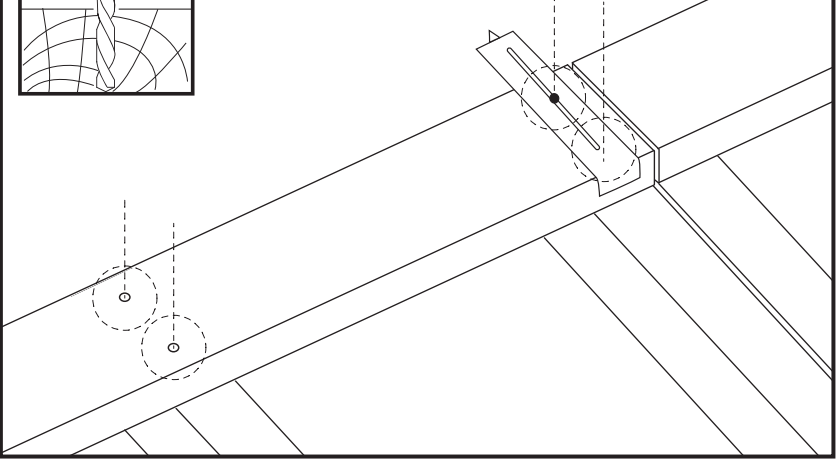

6B

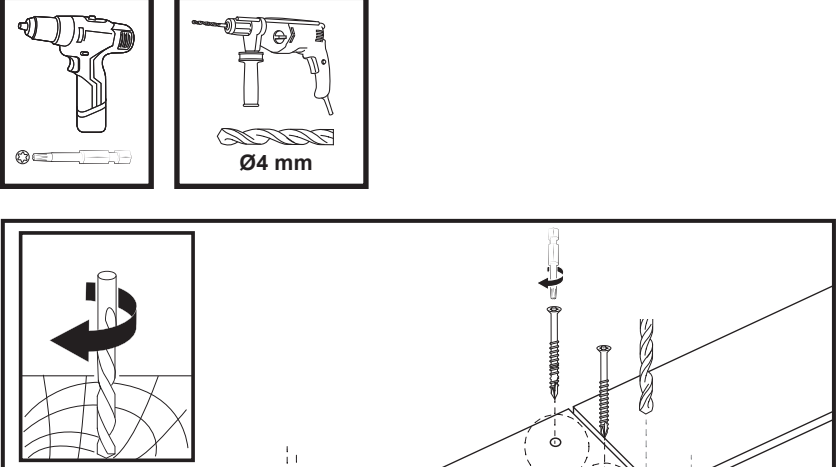


7B

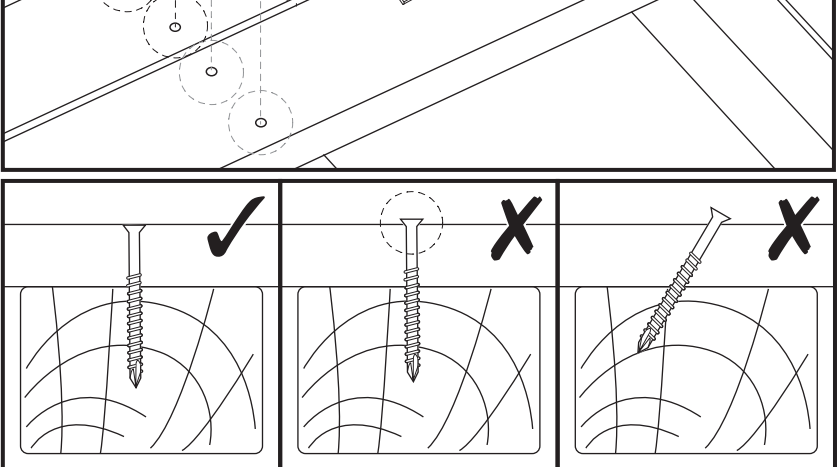


8B




4B

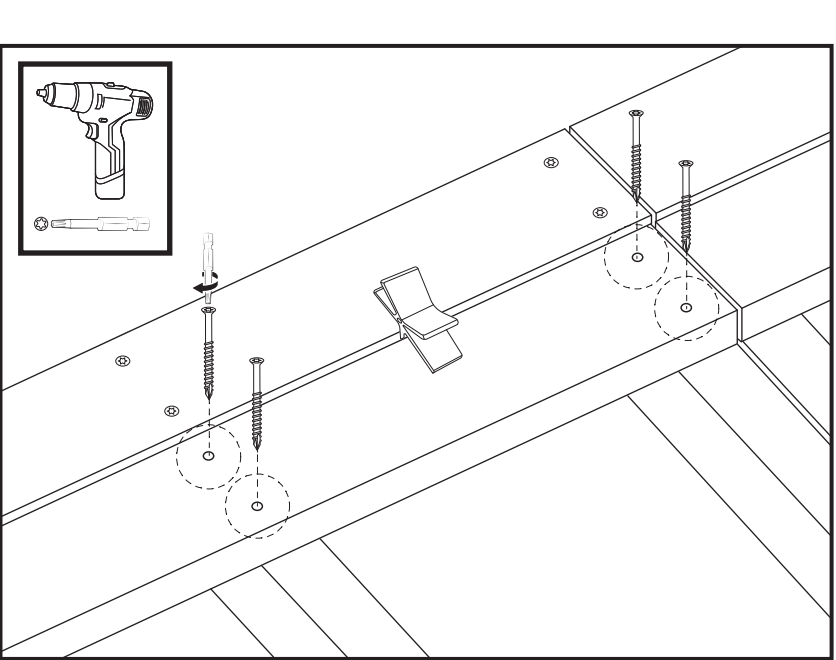

7B

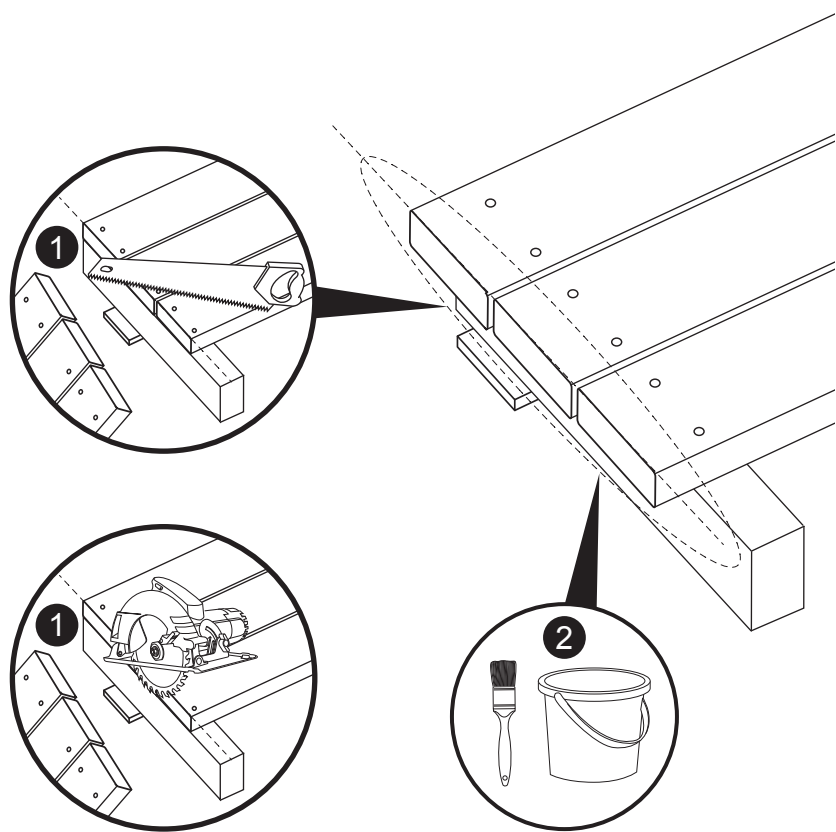

8B

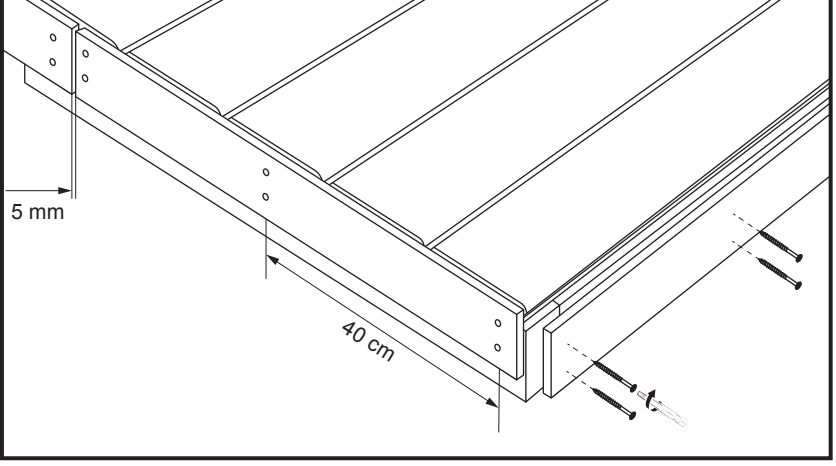

Producent:
EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands
PL www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products