

EN MANUAL INSTRUCTIONS

Garden Umbrella

⚠ Warning!

- Read the instructions carefully and keep them for future reference.
- Assembly must only be carried out by an adult, keep children away during assembly.
- Choking hazard! The product may contain small parts that can be swallowed by children.
- Suffocation hazard! The packaging, especially the plastic bags, may be dangerous to children. Dispose of the packaging after assembly.
- Use caution and common sense when using the product.
- This product is not a toy and may be dangerous to children, protect against unauthorized access by children.
- The product may only be placed on a flat, dry and clean surface.
- The umbrella requires weighting to increase its stability and prevent it from tipping over. Do not use the umbrella without a dedicated base or other weight.
- The umbrella cannot be used in bad weather conditions, such as strong wind, heavy rain, hail. Store and secure the umbrella.
- When unfolding and adjusting the umbrella, make sure there is enough free space around it. This is important to prevent damage to the material.
- Do not use the umbrella near heaters, candles or other sources of heat and/or fire. Risk of ignition of the material.

ⓘ Cleaning and maintenance

- When not in use, close the umbrella, making sure that the canopy is completely dry and clean. If the material is wet, leave the umbrella open until it dries completely.
- If necessary, clean the fabric with lukewarm water and a small amount of fabric detergent, which can be applied with a sponge or cloth.
- Do not use harsh chemicals or detergents for cleaning.
- Store in a dry, safe place.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parasol ogrodowy

⚠ Ostrzeżenia!

- Dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą, trzymaj dzieci z dala podczas montażu.
- Ryzyko uduszenia! Produkt może posiadać małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Ryzyko uduszenia! Opakowanie a szczególnie torby foliowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zutylijzuj opakowanie po zakończonym montażu.
- Należy zachować ostrożność oraz zdrowy rozsądek podczas korzystania z produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i może być niebezpieczny dla dzieci, chronić przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt może być ustawiony wyłącznie na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
- Parasol wymaga obciążenia tak, aby zwiększyć jego stabilność i zapobiec przewróceniu się. Nie używaj parasola bez dedykowanej bazy lub innego obciążenia.
- Parasol nie może być użytkowany podczas złych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr, ulewa, gradobicie. Schowaj i zabezpiecz parasol.
- Podczas rozkładania i regulacji parasola, upewnij się, że jest wokół niego wystarczająca ilość wolnej przestrzeni. Jest to ważne aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Nie używaj parasola w okolicy podgrzewaczy, świec i innych źródeł ciepła i/lub ognia. Ryzyko zapalenia materiału.

ⓘ Czyszczenie i konserwacja

- Gdy parasol nie jest używany, zamknij go, upewniając się, że czasza jest całkowicie sucha i czysta. Jeśli materiał jest mokry, pozostaw parasol otwarty do całkowitego wyschnięcia.
- W razie potrzeby wyczyść tkaninę letnią wodą z niewielką ilością detergentu do tkanin, który można nanieść gąbką lub szmatką.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych i detergentów.
- Przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Sonnenschirm

⚠ Warnung!

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden, halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die von Kindern verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr! Verpackungen und insbesondere Plastiktüten können für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie die Verpackung nach der Montage.
- Seien Sie bei der Verwendung des Produkts vorsichtig und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich sein; schützen Sie es vor unbefugtem Zugriff durch Kinder.
- Das Produkt darf nur auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche aufgestellt werden.
- Der Schirm darf nicht bei schlechtem Wetter, wie starkem Wind, Regen oder Hagel, benutzt werden. Verstauen und sichern Sie den Schirm.
- Achten Sie beim Aufklappen und Einstellen des Schirms darauf, dass rundherum genügend Freiraum vorhanden ist. Dies ist wichtig, um Schäden am Stoff zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Schirm nicht in der Nähe von Heizungen, Kerzen oder anderen Wärme- und/oder Feuerquellen. Es besteht die Gefahr, dass sich das Material entzündet.

ⓘ Reinigung und Wartung

- Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, schließen Sie ihn und vergewissern Sie sich, dass die Bespannung vollständig trocken und sauber ist. Wenn der Stoff nass ist, lassen Sie den Schirm geöffnet und vollständig trocknen.
- Reinigen Sie den Stoff bei Bedarf mit lauwarmem Wasser und einer kleinen Menge Textilwaschmittel, das Sie mit einem Schwamm oder Tuch auftragen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Lagern Sie den Schirm an einem trockenen, sicheren Ort.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Zahradní deštník

⚠ Varování!

- Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba, děti se během montáže držte stranou.
- Nebezpečí spolknutí! Výrobek může obsahovat malé části, které mohou děti spolknout.
- Nebezpečí udušení! Obaly a zejména plastové sáčky mohou být pro děti nebezpečné. Po instalaci obal zlikvidujte.
- Při používání výrobku dbejte opatrnosti a zdravého rozumu.
- Tento výrobek není hračka a může být pro děti nebezpečný, chraňte jej před neoprávněným přístupem dětí.
- Výrobek se smí pokládat pouze na rovný, suchý a čistý povrch.
- Po instalaci by měl být výrobek připevněn k zemi, aby byl chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. poryvy větru). V případě poškození v důsledku nedodržení těchto doporučení nebo v důsledku nepříznivého počasí se záruka neuznává.
- Slunečník vyžaduje zatížení, aby se zvýšila jeho stabilita a zabránilo se jeho převrácení. Nepoužívejte slunečník bez vyhrazeného podstavce nebo jiné zátěže.
- Slunečník se nesmí používat za špatných povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, liják, krupobití. Slunečník uložte a zajistěte.
- Při rozkládání a nastavování slunečníku dbejte na to, aby byl kolem něj dostatečný volný prostor. Je to důležité, aby nedošlo k poškození látky.
- Nepoužívejte slunečník v blízkosti topných těles, svíček nebo jiných zdrojů tepla a/nebo ohně. Hrozí nebezpečí vznícení materiálu.

❗ Čištění a údržba

- Pokud slunečník nepoužíváte, zavřete jej a ujistěte se, že je stříška zcela suchá a čistá. Pokud je látka mokrá, nechte slunečník otevřený, aby zcela vyschl.
- V případě potřeby vyčistěte látku vlažnou vodou s malým množstvím čistícího prostředku na tkaniny, který můžete použít houbou nebo hadříkem.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani čistící prostředky.
- Skladujte na suchém a bezpečném místě.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kerti esernyő

⚠ Figyelmeztetés!

- Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi használatra.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti, tartsa távol a gyermekeket az összeszerelés ideje alatt.
- Fulladásveszély! A terméknek lehetnek olyan apró alkatrészei, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
- Fulladás veszélye! A csomagolások és különösen a műanyag zacskók veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A telepítés után ártalmatlanítsa a csomagolást.
- A termék használata során óvatosan és józanésszel járjon el.
- Ez a termék nem játék, és veszélyes lehet a gyermekek számára, védje meg a gyermekek illetéktelen hozzáférésétől.
- A terméket csak sima, száraz és tiszta felületre szabad helyezni.
- Telepítés után a terméket a talajhoz kell rögzíteni, hogy megvédje a zord időjárási viszonyoktól (pl. széllehelésektől). Az ezen ajánlások be nem tartásából vagy rossz időjárásból eredő károk esetén a jótállás nem érvényesíthető.
- A napernyőnek egy súlyra van szüksége ahhoz, hogy növelje stabilitását és megakadályozza a felborulását. Ne használja a napernyőt dedikált talp vagy más súly nélkül.
- A napernyő nem használható rossz időjárási körülmények között, például erős szél, felhőszakadás vagy jégeső esetén. Rakja el és rögzítse a napernyőjét.
- A napernyő kinyitásakor és beállításakor ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen körülötte. Ez fontos az anyag károsodásának elkerülése érdekében.
- Ne használjon napernyőt tealámpák, gyertyák vagy más hő- és/vagy tűzforrások közelében. Anyaggyulladás veszélye áll fenn.

❗ Tisztítás és karbantartás

- Ha nem használja a napernyőt, zárja le, ügyelve arra, hogy az ernyő része teljesen száraz és tiszta legyen. Ha az anyag nedves, hagyja nyitva a napernyőt, amíg teljesen meg nem szárad.
- Szükség esetén tisztítsa meg az anyagot langyos vízzel és egy kis mennyiségű mosószerrel, amelyet szivaccsal vagy ruhával lehet felvinni.
- Ne használjon erős vegyszereket vagy tisztítószereket a tisztításhoz.
- Tárolja száraz, biztonságos helyen.

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE


Umbrela de gradina




⚠ Avertizare!







- Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
- Montarea trebuie să fie efectuată numai de un adult, țineti copiii la distanță în timpul asamblării.
- Pericol de înecare! Produsul poate avea părți mici care pot fi înghițite de copii.
- Risc de sufocare! Ambalajul, în special pungile de plastic, pot fi periculoase pentru copii. Reciclați ambalajul după finalizarea asamblării.
- Trebuie să fiți precaut și să folosiți rațiunea în timp ce folosești produsul.
- Acest produs nu este o jucărie și poate fi periculos pentru copii, protejați-l de accesul neautorizat al copiilor.
- Produsul trebuie așezat numai pe o suprafață plană, uscată și curată.
- După instalare, produsul trebuie fixat la sol pentru a-l proteja de condițiile meteorologice nefavorabile (de exemplu, rafalele de vânt). În cazul daunelor rezultate din nerespectarea acestor recomandări sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, garanția nu este recunoscută.
- Umbrela necesită o greutate la bază pentru a-și crește stabilitatea și a preveni răsturnarea acesteia. Nu folosiți o umbrelă fără o bază dedicată sau altă greutate.
- Umbrela nu poate fi folosită în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vânt puternic, ploi torențiale, furtuni cu grindină. Depozitați și asigurați umbrela.
- Atunci când desfășurați și reglați umbrela, asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul acesteia. Acest lucru este important pentru a preveni deteriorarea țesăturii.
- Nu utilizați umbrela lângă încălzitoare, lumânări sau alte surse de căldură și/sau foc. Există risc de aprindere a materialului.


❗ Curățare și întreținere

- Când umbrela nu este folosită, închideți-o, asigurându-vă că baldachinul este complet uscat și curat. Dacă țesătura este umedă, lăsați umbrela deschisă până se usucă complet.
- Dacă este necesar, curățați materialul cu apă caldă și o cantitate mică de detergent pentru rufe, care poate fi aplicat cu un burete sau o cârpă.
- Nu utilizați substanțe chimice puternice sau detergenți pentru curățare.
- Depozitați într-un loc uscat și sigur.

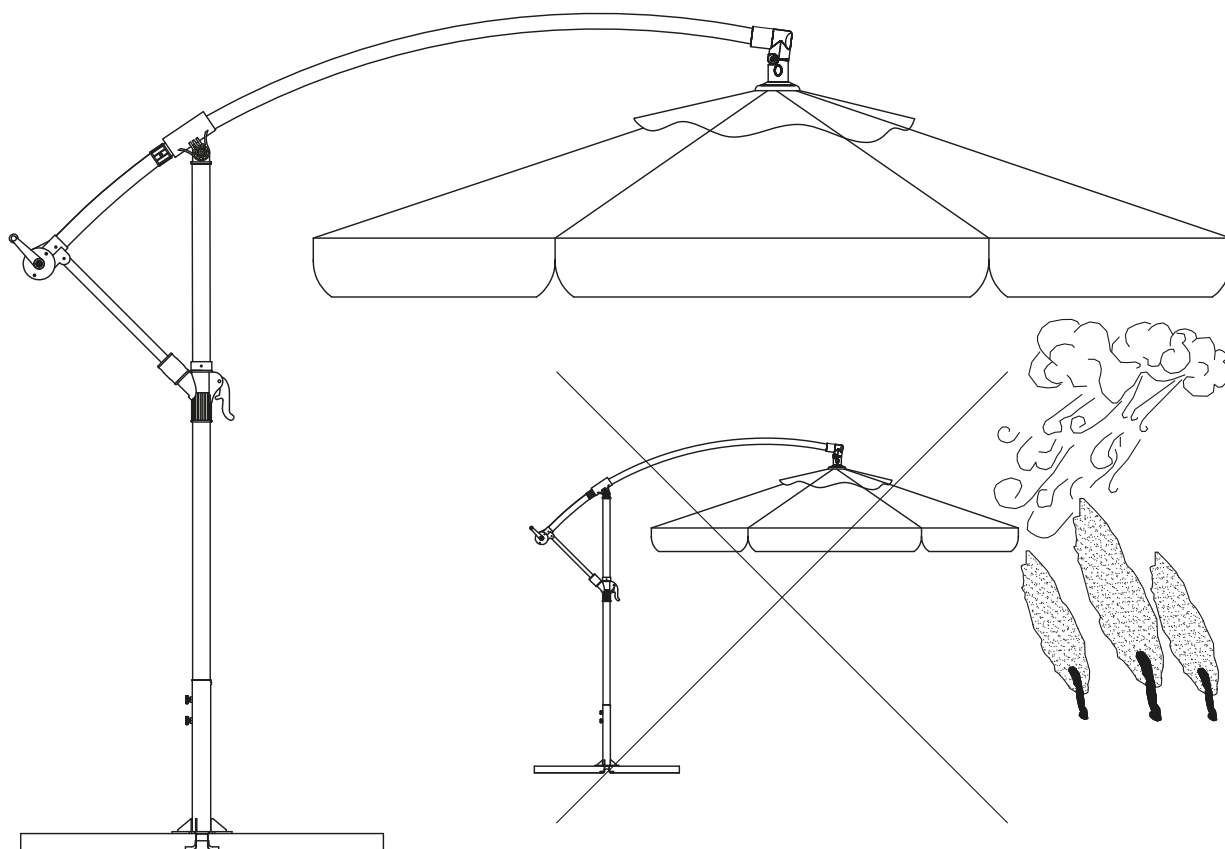


A		1	F	 (M8X16mm)	4
B		1	G	 (Ø16XØ8x1.5mm)	4
C		1	H		1
D		1			
E		2			

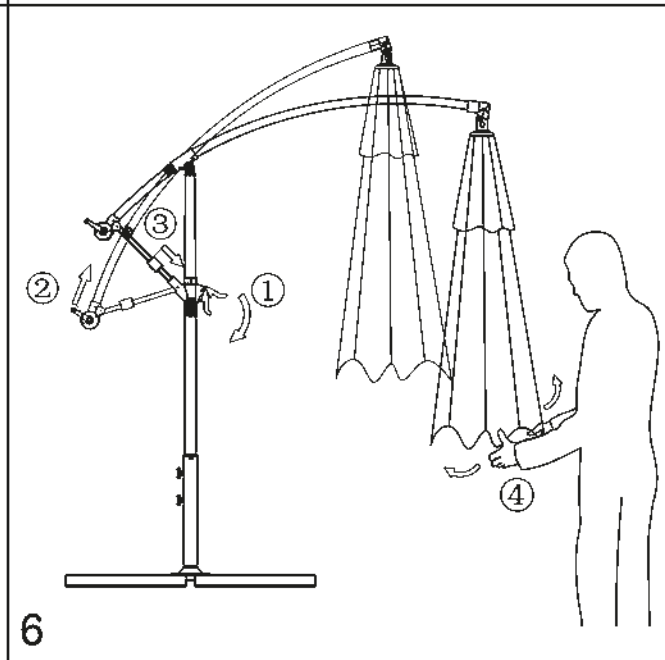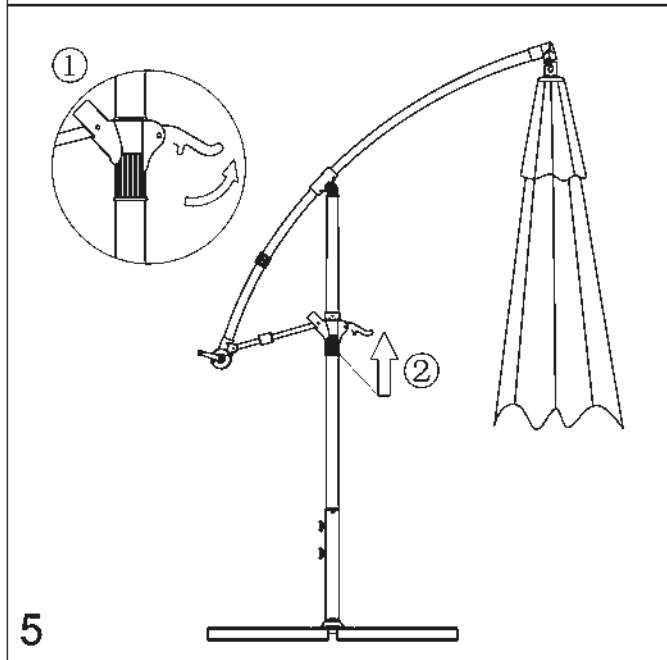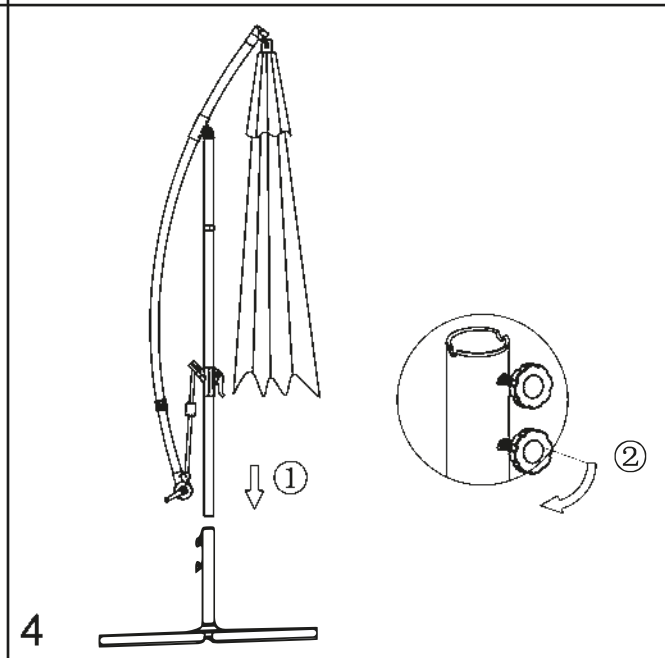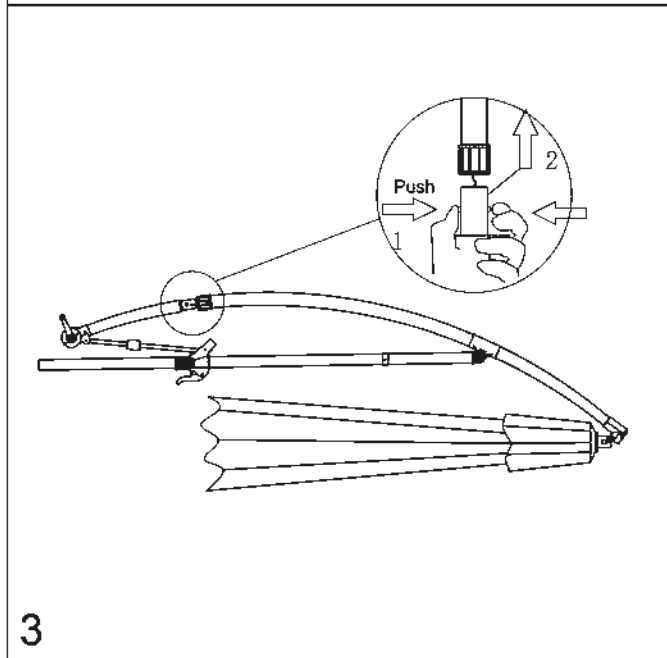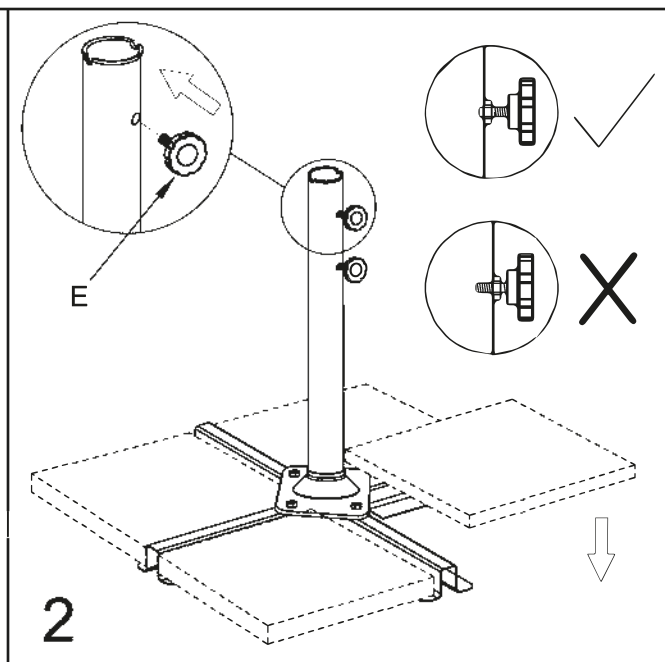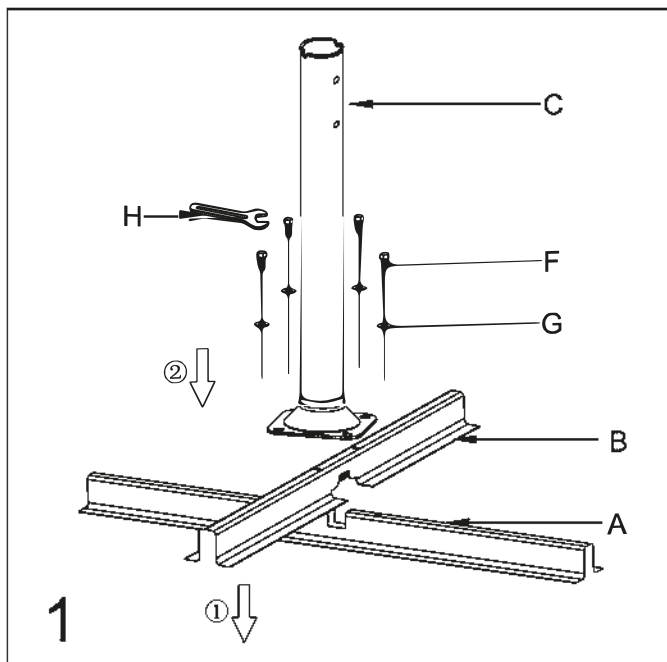


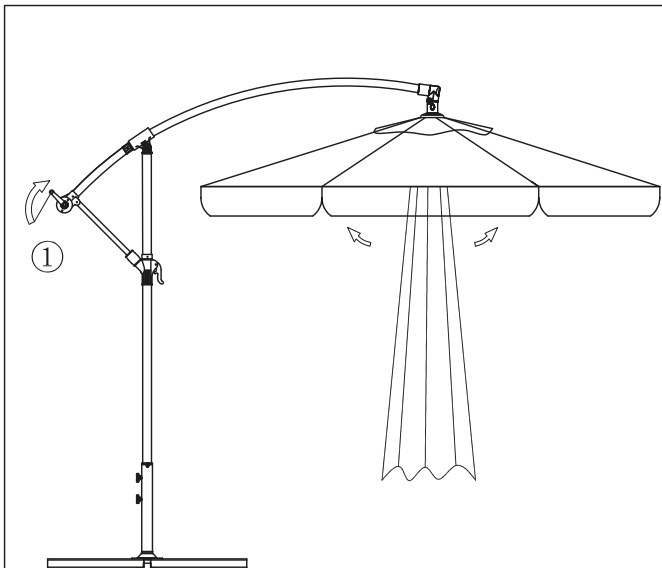


7

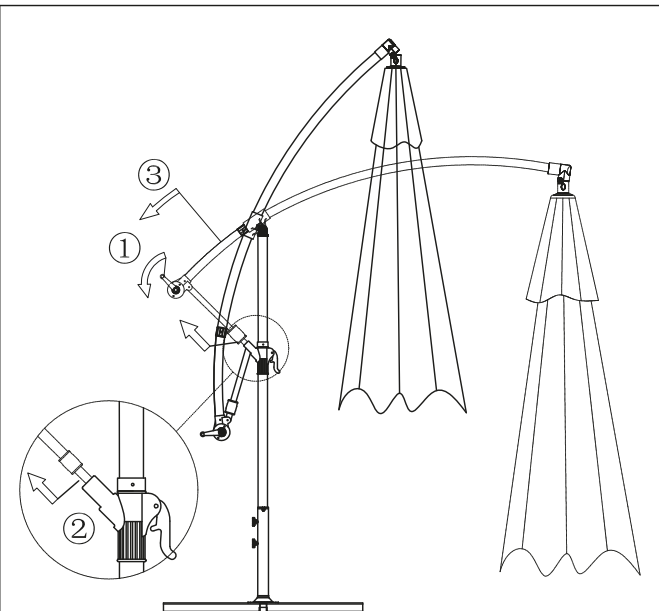

8

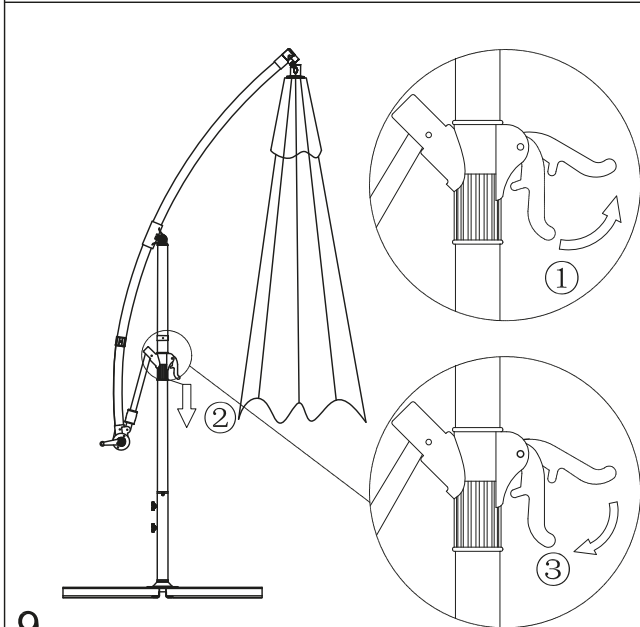

9

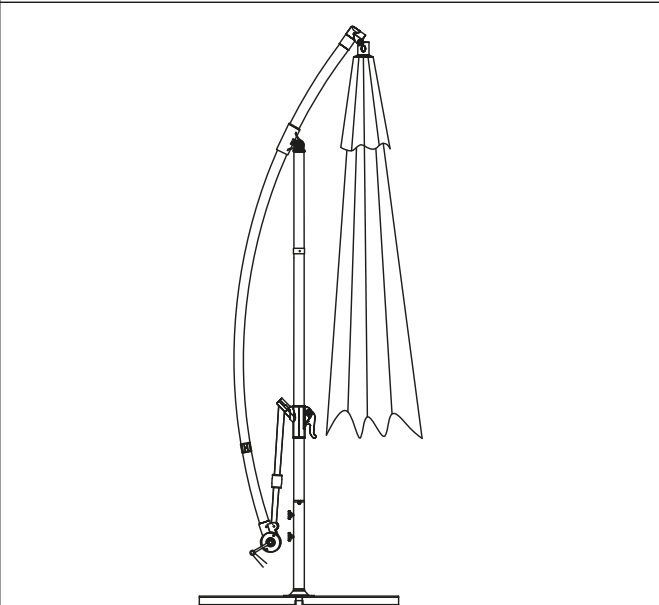

10