

1. Zasady bezpieczeństwa

1. Grzałka powinna zostać zainstalowana przez uprawnionego instalatora zgodnie ze wszelkimi normami bezpieczeństwa.
2. Podłączenia do instalacji elektrycznej powinien dokonać uprawniony elektryk zgodnie z właściwymi przepisami i zasadami.
3. W trakcie demontażu/montażu grzałka nie może być podłączona do instalacji elektrycznej, należy unikać zamoczenia obudowy.
4. Element grzewczy podczas działania powinien być w całości zanurzony w wodzie. NIE WOLNO uruchamiać grzałki gdy grzejnik jest pusty.
5. Grzejnik z zainstalowaną grzałką nie może być zainstalowany w odległości mniejszej niż 60cm od krawędzi wanny, zlewu czy krawędzi kabiny prysznicowej.
6. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanym z nim zagrożeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
7. Konserwacja oraz czyszczenie urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utratę praw gwarancyjnych.


Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553

3. Podstawowe informacje

- a) Napięcie: AC120V/60HZ
- b) Zakres ustawień temperatury: 45~65°C
- c) Ustawienie czasu: 1-5 godzin
- d) Instrukcja obsługi: ustawienia ręczne


4. Znaczenie symboli:

- 4.1  Status zasilania: ekran wyświetla obraz 4-1-1 i 4-1-2

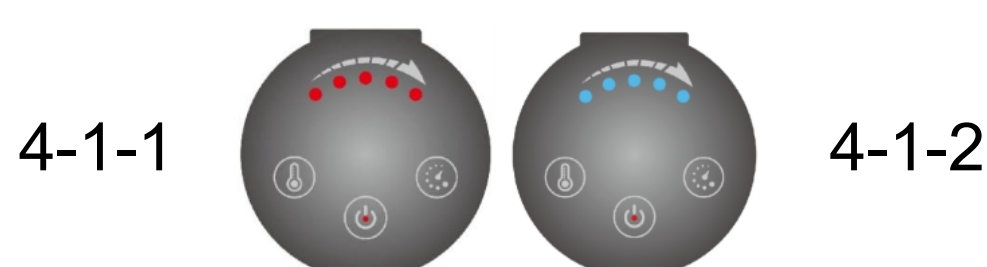

- 4.2  Tryb stałej temperatury: produkt może nagrzewać się w skali temperatury ustawionej przez użytkownika (temperatura grzania została ustawiona fabrycznie na 65 °C)

Czerwone światło pokazuje stopień temperatury, zwiększa się o 5 °C, bazowa temperatura wynosi 45 °C, poniżej znajduje się ilustracja wraz z opisem.

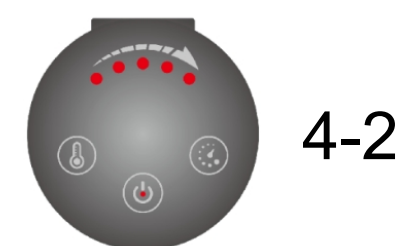

1. światło -45 °C, 2. światło - 50 °C, 3. światło - 55 °C,
4. światło -60 °C, 5. światło - 65 °C

- 4.3  Tryb pomiaru czasu: produkt może nagrzewać się w skali godzinowej ustawionej przez użytkownika. (czas nagrzewania został ustawiony fabrycznie na 2 godziny)

Schemat działania wraz z opisem przedstawiono poniżej:


Pierwsze światło - 1 godzina,
drugie światło - 2 godziny,
trzecie światło - 3 godziny,
czwarte światło - 4 godziny,
piąte światło - 5 godzin.

W trybie pomiaru czasu temperatura ogrzewania została ustalona na 65 °C, temperatura nie była regulowana.*

Urządzenie może wyłączyć się automatycznie po osiągnięciu ustawionego czasu ogrzewania.



- 4.4 Stan ogrzewania: w pozycji przycisku zasilania, **czerwone światło** włączone - w stanie ogrzewania, jak na rysunku: 4-4; **niebieskie światło** włączone - tryb wyłączony.

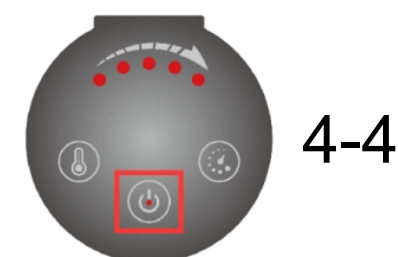

5. Instrukcja Obsługi

5.1 Włączanie/wyłączanie zasilania:

Krótkie naciśnięcie 

Umożliwia włącznie produktu i wprowadzenie go w tryb stałej temperatury

5.2 Ustawienie trybu stałej temperatury:

Krótkie naciśnięcie 

Czerwone światło zacznie migać, zgodnie z ilością kliknięć temperatura zwiększy się 5 °C, dla żądanej skali temperatury.

Jeśli naciśniesz ikonę po zapaleniu się piątej kontrolki, temperatura ogrzewania powinna wrócić do 45 °C (pierwsza kontrolka).

Produkt może wejść w stan roboczy, pod warunkiem, że nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu 3 sekund.

5.3 Ustawienie trybu pomiaru czasu:

Krótkie naciśnięcie 

Niebieskie światło miga, zgodnie z naciśnięciem przez jedną godzinę, przez żądany czas ogrzewania.

Jeśli naciśniesz ikonę po zapaleniu się piątej lampki, czas nagrzewania powinien wrócić do 1 godziny (pierwsza lampka) Produkt wejdzie w stan roboczy jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu 3 sekund.

6. Błąd wyświetlacza

Czerwone diody będą powoli migać, gdy grzałka wyczuje temperaturę niższą niż -10 °C lub wyższą niż 85 °C.

7. Zawartość produktu

W951-0300-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Pręt grzewczy	230V 300W	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Przewód zasilający	Złącze europejskie	

W951-0300-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Pręt grzewczy	230V 300W	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Przewód zasilający	Złącze europejskie	

W951-0600-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Pręt grzewczy	230V 300W	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Przewód zasilający	Złącze europejskie	

W951-0600-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Pręt grzewczy	230V 300W	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Przewód zasilający	Złącze europejskie	

W951-0900-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Pręt grzewczy	230V 300W	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Przewód zasilający	Złącze europejskie	

W951-0900-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Pręt grzewczy	230V 300W	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Przewód zasilający	Złącze europejskie	