

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI MISKI WC

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji, z informacjami dotyczącymi poprawnego montażu przed rozpoczęciem instalacji, a także z poradami w zakresie użytkowania produktu. Wierzymy, że dzięki temu wybrany produkt będzie służył długie lata.

INFORMACJE O PRODUKCIE

1. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.
2. Należy sprawdzić kompletność i jakość powierzchni zewnętrznych produktu niezwłocznie po zakupie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, wad czy uszkodzeń, nie należy go montować. Należy zapoznać się z kartą gwarancyjną i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

ZALECENIA MONTAŻOWE

1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań zaleca się zamknąć główny zawór wody.
2. Montaż produktu należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
3. Miejsce i sposób zamontowania produktu musi zapewniać możliwość dostępu w celu swobodnego montażu i demontażu oraz dokonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Czynności konserwacyjne wymienione poniżej dokonuje użytkownik produktu we własnym zakresie:


1. Regularne czyszczenie powierzchni produktu i jego części:
 - a. Powierzchniowy brud zewnętrzny oraz plamy usuwa się, przemywając miskę i deskę wodą z dodatkiem mydła. Następnie należy przepłukać produkt czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką.
 - b. W przypadku silniejszych zabrudzeń należy stosować środki przeznaczone do czyszczenia WC.
 - c. Powierzchni miski WC jak i deski nie należy czyścić produktami z chropowatą powłoką lub środkami zawierającymi materiały ścierne.
 - d. Deska posiada system łatwego wypinania do czyszczenia. Aby zwolnić blokadę deski należy nacisnąć przycisk znajdujący się pomiędzy zawiasami.
 - e. Deska posiada system wolnego opadu. Nie należy dociskać deski ręcznie podczas opadu.

MONTAŻ MISKI WC


1

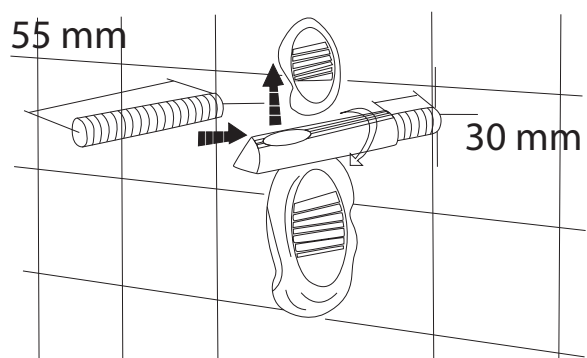


2

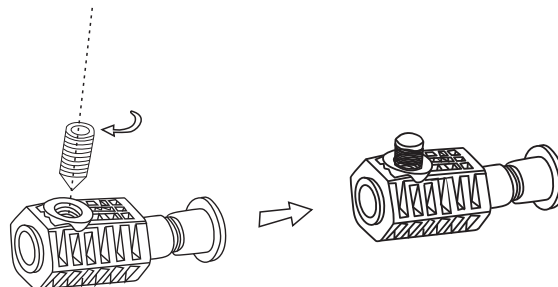

3

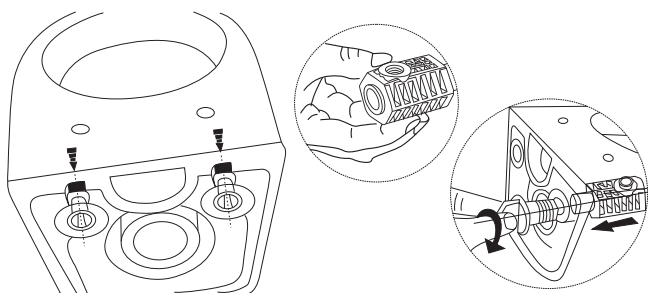

4

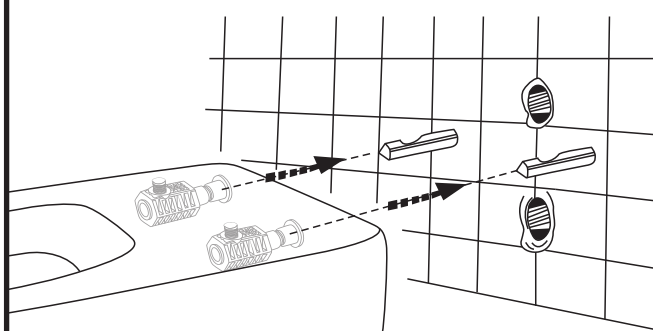

5

