

**KARTA GWARANCYJNA
WALMER**

MODEL:

DATA SPRZEDAŻY:

PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY:


ADNOTACJE O NAPRAWACH

Data zgłoszenia Rodzaj usterki	Opis czynności serwisowych	Data naprawy Pieczęćka i podpis

Walmer PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERAKOTY
INSTRUKCJA

UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM NALEŻY WYREGULOWAĆ KĄT CIĘCIA!!!

URZĄDZENIE ŁOŻYSKOWANE

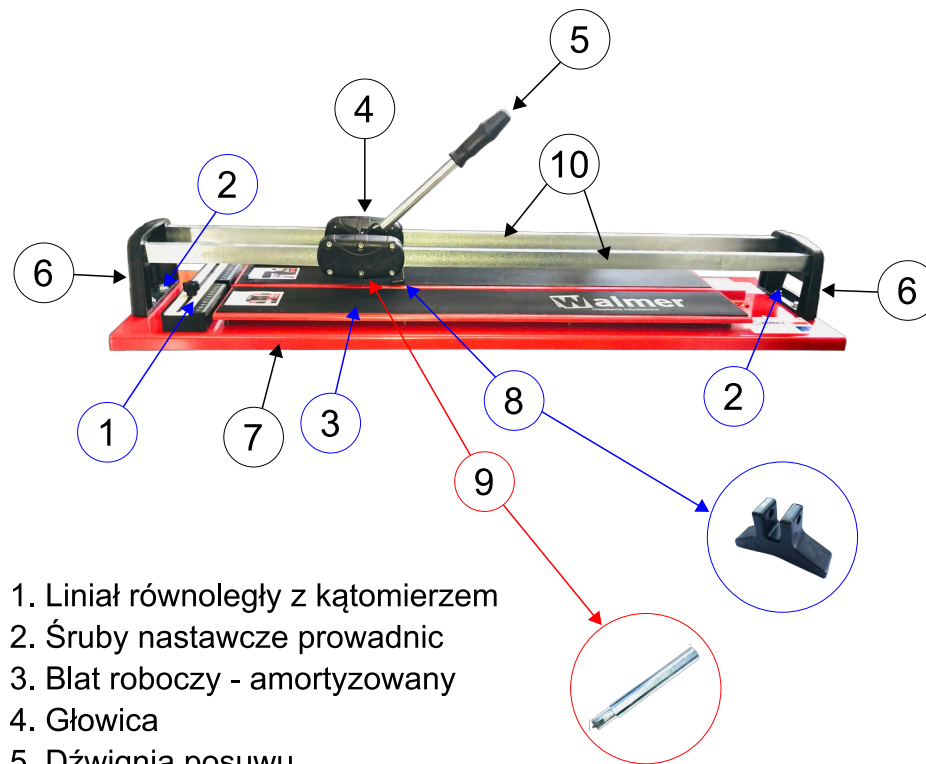

1. Liniął równoległy z kątomierzem
2. Śruby nastawcze prowadnic
3. Błat roboczy - amortyzowany
4. Głowica
5. Dźwignia posuwu
6. Wsporniki prowadnic
7. Podstawa
8. Stopka łamiąca
9. Nóż tnący Ø8 (możliwość wymiany na Ø10 lub Ø12)
10. Prowadnice

Oryginalne urządzenia posiadają logo WALMER na czarnych elementach.

Urządzenie NIE JEST PRZEZNACZONE do cięcia drewna, metalu, szkła czy tworzyw sztucznych.

Ręce zawsze trzymaj z dala od noża tnącego.

Nieuważne cięcie płytek może powodować skaleczenia.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy nóż tnący jest właściwie osadzony i zablokowany.



CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE:

1. W razie potrzeby odkręć śruby i wyreguluj wspornik prowadnic.
2. Ustawienie wspornika prowadnic jest ważne dla równego kąta cięcia.
3. Ustaw lineal dla cięcia na wybraną szerokość.
4. Ustaw lineal kątowy, gdy będziesz ciął pod kątem.
5. Zarysuj nożem powierzchnię płytki.
6. Złam płytkę umieszczając głowicę wyłącznie we wskazanym miejscu.
7. Nie podkładaj palców i dłoni pod głowicę z nożem tnącym lub blat roboczy.
8. W celu wymiany nożyka tnącego $\varnothing 8$, użyj klucza imbusowego M8.
9. Dla cięcia grubszych płytek zaopatr się w nóż tnący $\varnothing 10$ lub $\varnothing 12$.

Pełną obsługę prezentują filmy instruktażowe na stronie www.walmer.com.pl

Przyrządy do cięcia glazury WALMER objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:

1. Gwarancja udzielana jest na okres:

- 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym,
- 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu przez pierwszego użytkownika, przy czym decydującą jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- przyrząd był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczenia oraz odpowiednio konserwowany,
- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,
- przyrząd nie był demontowany ani modyfikowany.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciężenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

4. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, w tym noży, łożysk, sprężyn – o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych.

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę oficjalna KARTA GWARANCYJNA WALMER wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz czytelny podpis użytkownika. Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę i adres sprzedawcy (pieczęć).

Zgłoszenie gwarancyjne

Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez producenta. W przypadku stwierdzenia wad przyrząd wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy dostarczyć lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) pod adres:

WALMER Wola Zdakowska 32B,39-307 GAWŁUSZOWICE

Informacja o naprawach:

e-mail: walmer@walmer.com.pl

fax: (17) 584 00 47

tel: (17) 584 16 08

serwis: 723 101 060

Wykonane przez WALMER świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

Podpis użytkownika

Bez podpisu rękojmi gwarancyjnej nie udziela się