



INSTRUKCJA ORYGINALNA
PODNOŚNIK
DO PŁYT GIPSOWYCH
K-PDPG335



READ THE OPERATION MANUAL
CAREFULLY BEFORE FIRST USE
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Komponenty

Podnośnik do płyt kartonowo-gipsowych jest dostarczany jako kilka elementów, które należy zmontować przed użyciem:

- Podstawa statywu.
- Zespół ramy (WYSOKOŚĆ 140 CM), który obejmuje zespół wciągarki i standardowe (122 cm) teleskopowe sekcje windy
- Montaż kołyski bez odłączanych poprzeczek
- Dwa zespoły poprzeczek kołyski

Montaż

1. Ustaw podstawę statywu:


a. Ustaw podstawę na podłodze, opierając się na kółkach.

b. Wciśnij suwak jarzmowy. Przytrzymaj pierścień podczas odchyłania dwóch przednich nóg na zewnątrz, aż pierścień jarzma zatrzaśnie się lub umieść czarny w otworze blokującym w dolnej części prowadnicy. (Patrz rysunek 1)

c. Aby zapobiec stoczeniu się podstawy statywu do tyłu podczas montażu, opuść blokadę, jak pokazano.


2. Ustaw zespół ramy na dwóch kątownikach „V” na podstawie statywu i opuść ramę o około 2,5

Wciśnij przesuwny
pierścień jarzmowy

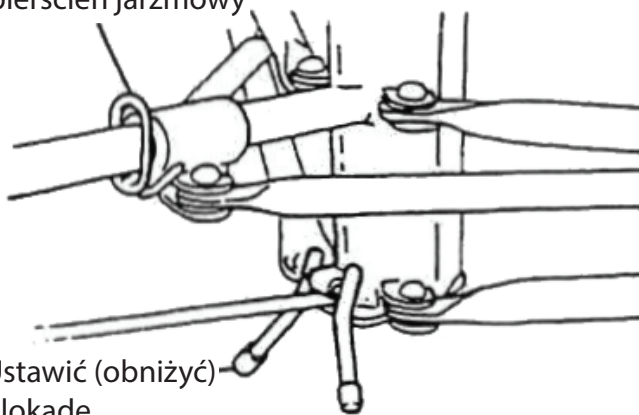

Ustawić (obniżyć)
blokadę

Rysunek 1

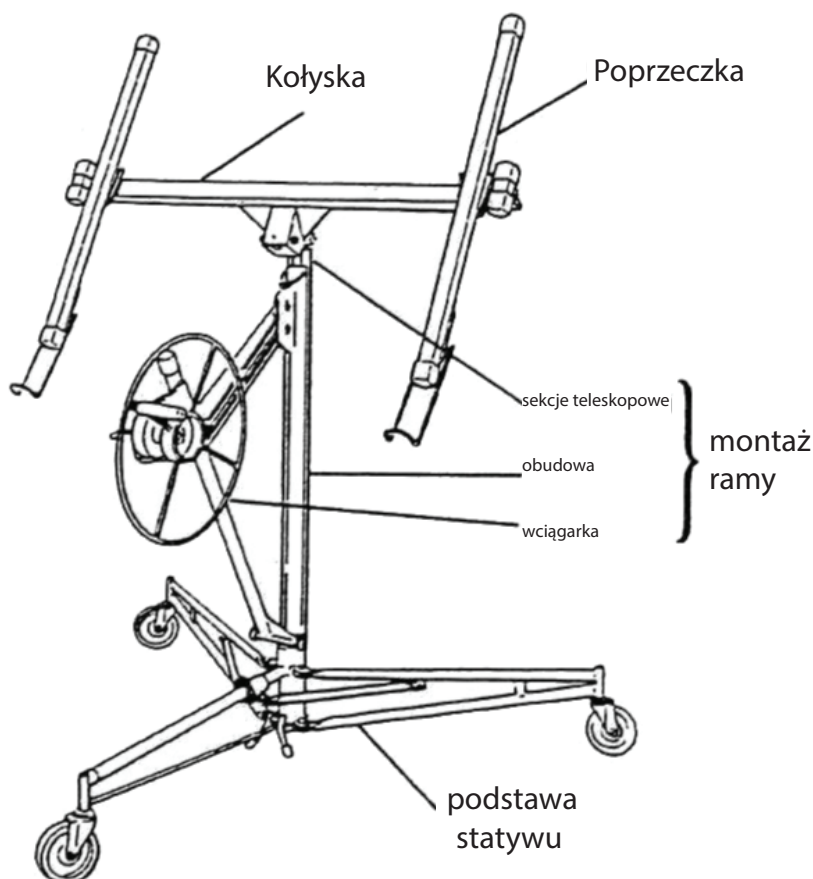

ELEMENTY WINDY DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

Procedura montażu (ciąg dalszy)

3. Przymocuj uchwyt do koła wciągarki. Dokręć nakrętkę, a następnie lekko ją odkręć, aby uchwyt obracał się swobodnie.

4. Ustawić zespół wciągarki w pozycji roboczej:

a. Przytrzymaj koło wciągarki i ramię hamulca, jak pokazano na rysunku 2. Obróć lekko koło wciągarki do przodu, unosząc ramię hamulca, aby zwolnić hamulec.


b. Podnieś ramię hamulca całkowicie do góry. Chwyć słupek wciągarki i mocno chwyć ramię hamulca kciukiem. (Rysunek 3)

c. Połóż prawą rękę na ramie. W razie potrzeby nadal chwyć ramię hamulca, aby zapobiec luzowi linki, i pociągnij zespół wciągarki do końca do siebie. (Rysunek 4)

d. Gdy wyciągarka jest całkowicie wysunięta (z dala od obudowy ramy), zwolnij ramię hamulca i odchyl hak mocujący, aby nie zabezpieczał już sekcji teleskopowych wewnątrz obudowy ramy.

5. Lekko dociśnij zespół wciągarki z powrotem w kierunku ramy. To automatycznie blokuje suwak, aby utrzymać wyciągarkę w pełni wysuniętą. (Rysunek 5)


WAŻNE: Przed kontynuowaniem upewnij się, że blokada suwaka jest w pełni zablokowana - to znaczy obrócona w prawo tak daleko, jak to możliwe.

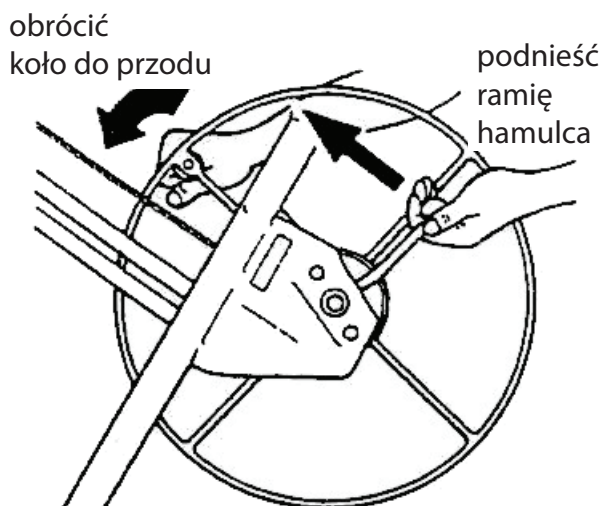


Rysunek 2



Rysunek 3

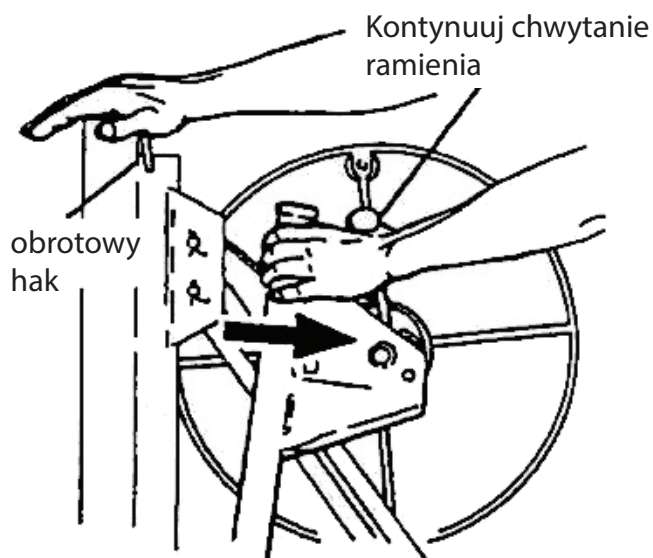

Rysunek 4

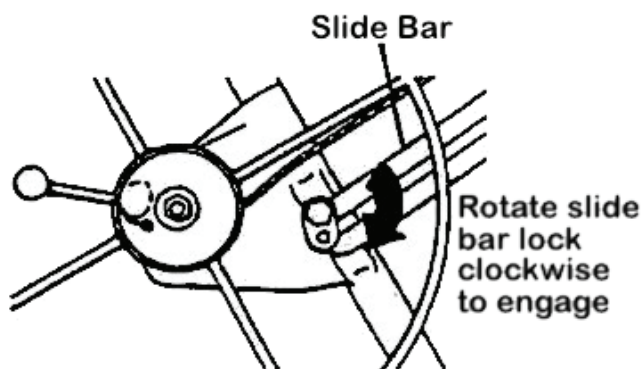

Rysunek 5

6. Przymocuj kołyskę do ramy (Rysunek 6):

a. Włóż słupek kołyski do otworu w górnej części ramy.




b. Przymocuj kołyskę do ramy, przechylając zatrzask do góry, aby zaczepił się o kołek na kołysce.

7. Przymocuj poprzeczki do kołyski:

UWAGA: Poprzeczki są wymienne.

a. Wsuń stożkowe płytki na poprzeczkach do stożkowych gniazd w kołysce. (Rysunek 7)

b. Wciśnij każdą poprzeczkę do przodu w gniazdo, aż zatrzask sprężyny na dole poprzeczki zatrzaśnie się na swoim miejscu. (Rysunek 8)

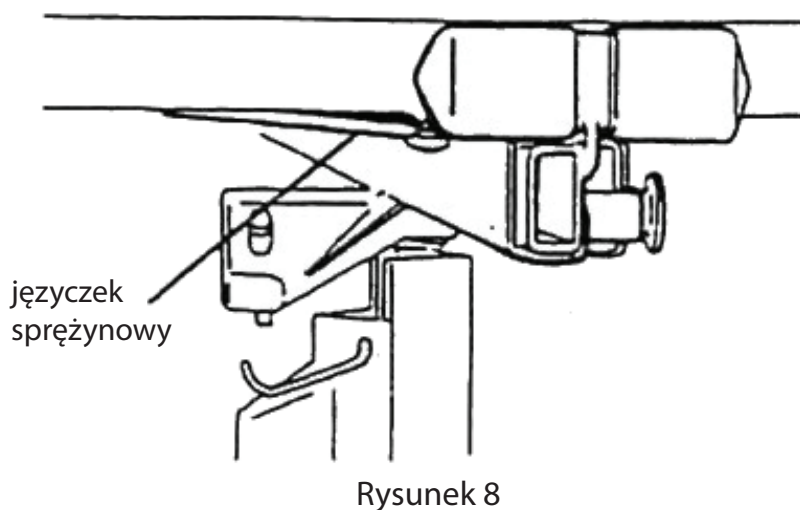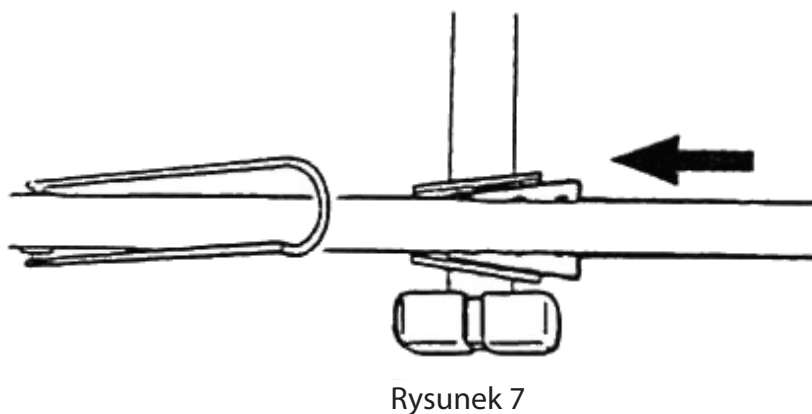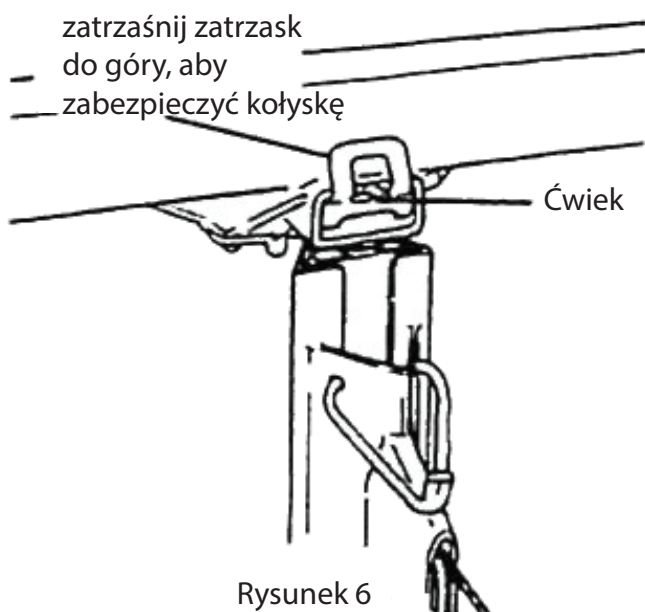

Elementy obsługowe

Przesuń pier cień jarzma

Naciśnij przesuwany pierścień jarzma, aby odblokować dwie przednie nogi, tak aby można je było obrócić do pozycji roboczej podnośnika lub do pozycji przechowywania. Sprężynowy kołek zatrzaskuje się w otworze w dolnej części prowadnicy, aby zablokować pozycję składanych nóg.

Sprz gło jednokierunkowe

Obróć blokadę w dół, aby zapobiec stoczeniu się podstawy do tyłu lub do góry, aby umożliwić swobodne obracanie się urządzenia.

Podpory

Wysięgniki na poprzeczkach wysuwają się, aby podeprzeć dłuższy panel z płyt kartonowo-gipsowych.

Aby wysunąć wysięgnik podpory, wyciągnij kołek blokujący prawą ręką, aż będziesz mógł wysunąć podpórkę lewą ręką. Sworzeń blokujący może zostać sprężniony, aby zablokować wysięgnik podpory w jednej z trzech pozycji: całkowicie wsunięty; przedłużony 53cm.; lub przedłużony 87cm. (patrz znak)

WAŻNE: Nigdy nie ładuj płyt kartonowo-gipsowych ani nie uruchamiaj podnośnika, jeśli kołki blokujące nie są zablokowane w jednej z tych trzech pozycji lub jeśli podpory są wysunięte poza 56 cm. pozycja.

Aby uniknąć ich uszkodzenia, zawsze całkowicie chowaj podpory przed transportem lub składowaniem podnośnika.

Haki do mocowania panelu

Otwórz hak podtrzymujący na każdej poprzeczce, aby podeprzeć płytę kartonowo-gipsową podczas ładowania lub przechylania kołyski.

Aby uniknąć ich uszkodzenia, zawsze zamykaj haki wsporcze przed transportem lub składowaniem podnośnika.

Blokada suwaka


Blokada suwaka utrzymuje zespół wciągarki w jego położeniu roboczym (całkowicie wysuniętym).

Aby złożyć zespół wciągarki na ramie (podczas demontażu jednostki do transportu lub przechowywania), należy zwolnić blokadę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara podczas podnoszenia na prowadnicy.

Po ponownym zmontowaniu urządzenia do pracy, całkowite wysunięcie zespołu wciągarki, a następnie lekkie dociśnięcie go z powrotem w kierunku ramy automatycznie blokuje blokadę.


Nigdy nie dokręcaj nakrętki zamka suwaka, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie złożyć urządzenia do transportu i przechowywania.

przesuń pier cień
jarzma

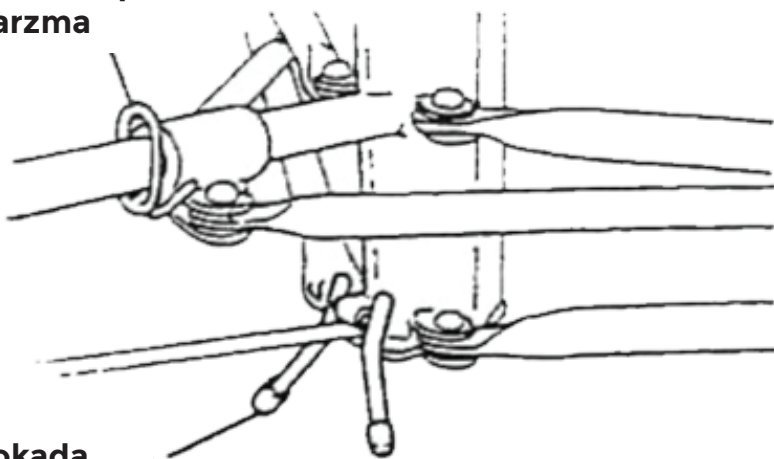


blokada

wysuwnica

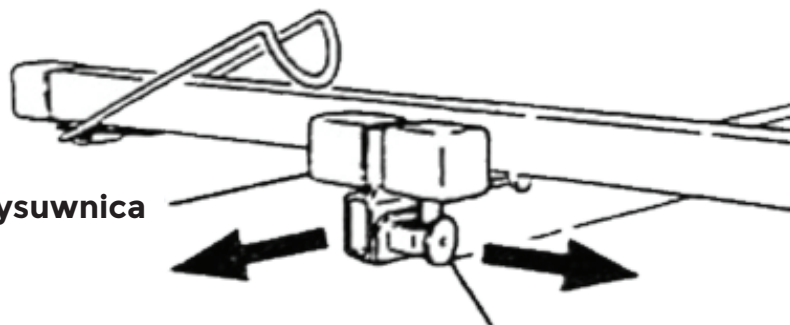


Blokada sworznia

Hak do mocowania
panelu

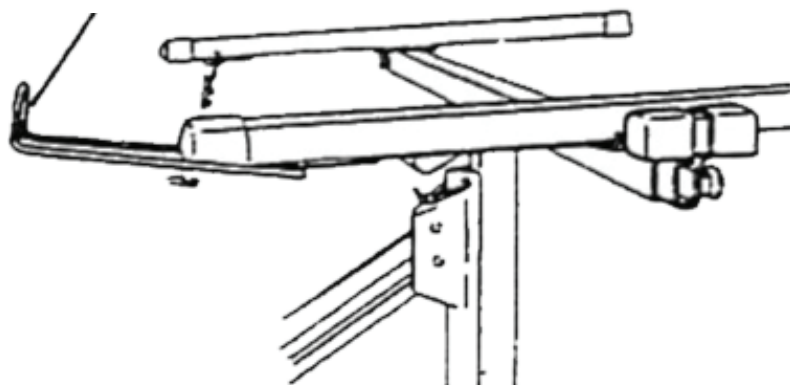

Suwak

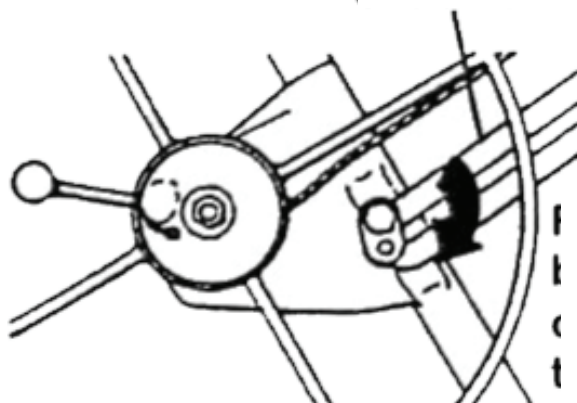

obróć blokad
suwaka zgodnie
z ruchem
wskazówek
zegara, aby j
zablokować

Aby umożliwić przechylenie kołyski (w celu załadowania suchego panelu ściennego lub do podniesienia szyby! Do ściany bocznej lub nachylonego sufitu); lub aby zdjąć kołyskę z ramy, odchyl zatrzask odchyłania na zewnątrz i w dół. Aby zablokować kołyskę na ramie bez przechylania, obróć zatrzask do góry, aby zaczepić kołek na kołysce.

UWAGA: Gdy znajduje się w pozycji poziomej (nie przechylonej), podstawka będzie również przechylać się do 10 ° na boki.

Rami hamulca

Hamulec sprężynowy utrzymuje kołyskę na dowolnej wysokości, na której podniesiesz ją, obracając koło wciągarki. Aby obniżyć kołyskę, kontroluj obrót wciągarki do tyłu, chwytając za uchwyt koła i ostrożnie podnosząc ramię hamulca, aby zwolnić hamulec.

Koło, uchwyt i słupek wciągarki


Obracanie wciągarki (za pomocą ręczki koła) zwija lub rozwija linkę podnoszącą lub opuszczającą kołyskę.

Chwycić słupek, aby uzyskać dźwignię podczas obracania wciągarki.


Hak mocujący

Hak mocujący zabezpiecza sekcje teleskopowe wewnątrz ramy podczas transportu i przechowywania.


zatrzask przechyłu

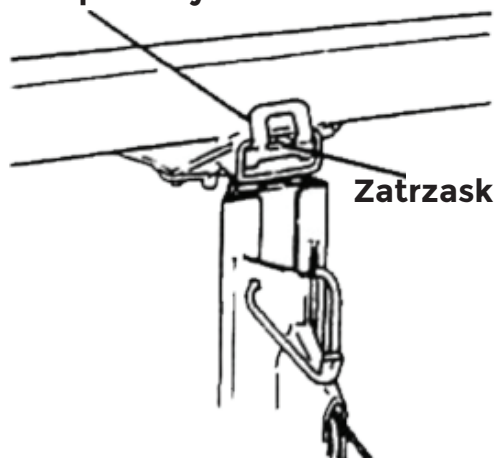

Zatrzask

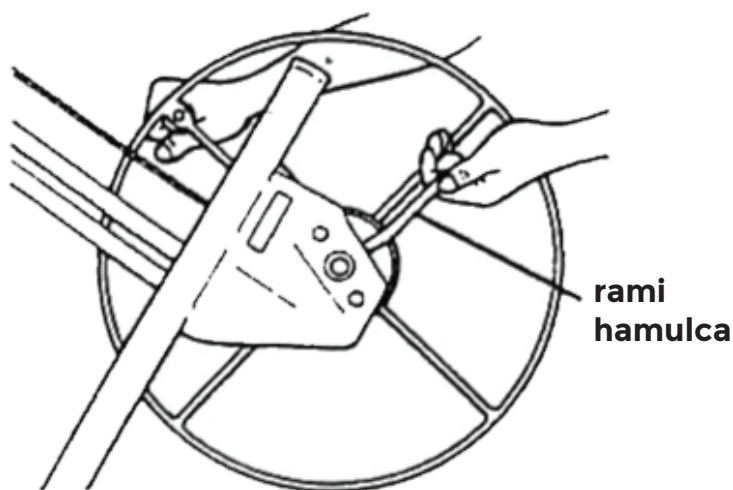


ramię hamulca

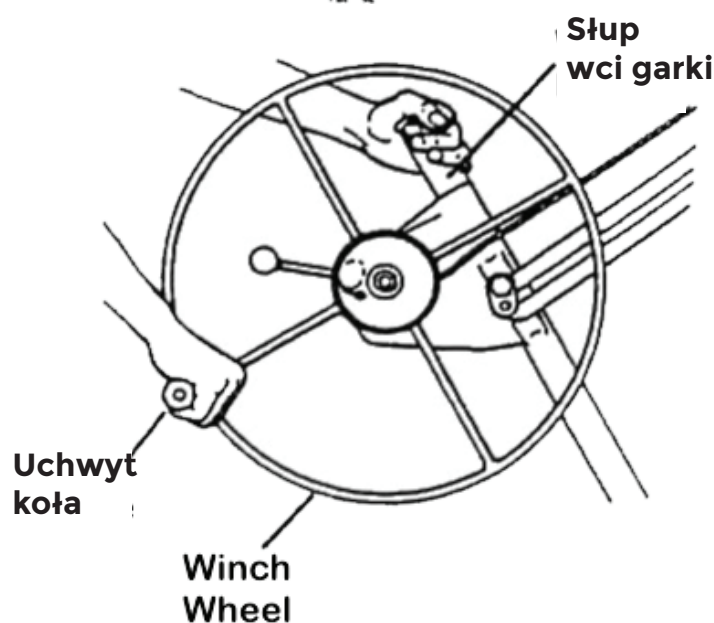

Uchwyt koła

Winch Wheel

Słup wciągarki

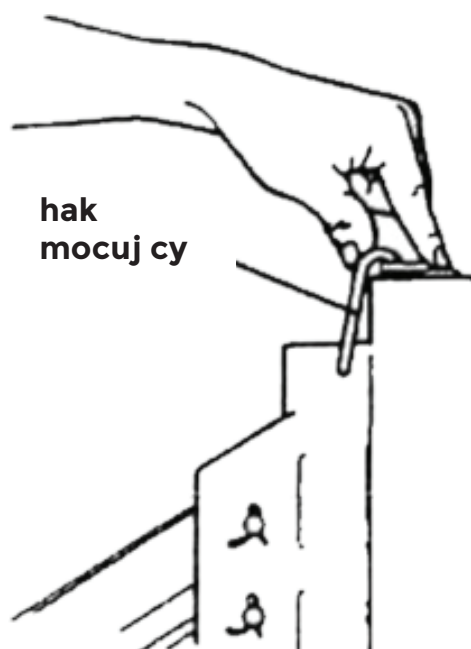

hak mocujący

Procedura operacyjna

Aby podnieść panel

WAŻNE: Zawsze opuść blokadę przed podniesieniem panelu do pochyłego sufitu lub ściany bocznej.

Obróć kołem wciągarki w pokazanym kierunku (przytrzymaj słupek, aby uzyskać dźwignię), aż panel znajdzie się na żądanej wysokości.

Hamulec jest sprężynowy, aby automatycznie utrzymywać kołyskę na wybranej wysokości, gdy przestaniesz kręcić korbą.


Aby opuścić panel

1. Chwyć uchwyt koła prawą ręką, aby powstrzymać obrót wciągarki do tyłu.

2. Przytrzymaj uchwyt wciągarki. Ostrożnie zwolnij hamulec lewą ręką i powoli obróć koło do tyłu, aby obniżyć kołyskę na żądaną wysokość.


Demontaż i przechowywanie

Zawsze przechowuj podnośnik wiszący / ścienny w suchym miejscu. Strefa chroniona. Do demontażu w celu uzyskania bardziej kompaktowego przechowywania.

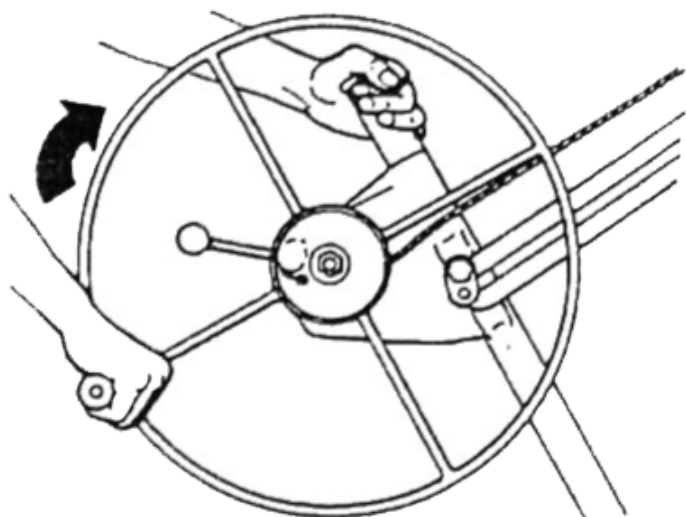


Rysunek 11

**Zablokuj obrót
wciągarki do tyłu**

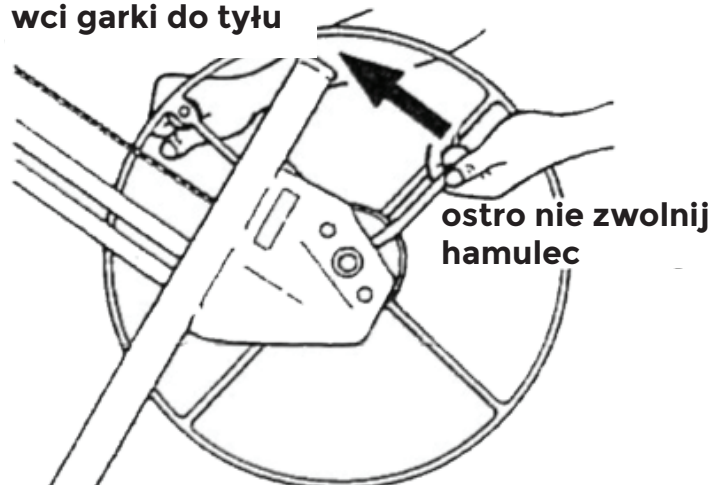


Aby obniżyć panel

Rysunek 14

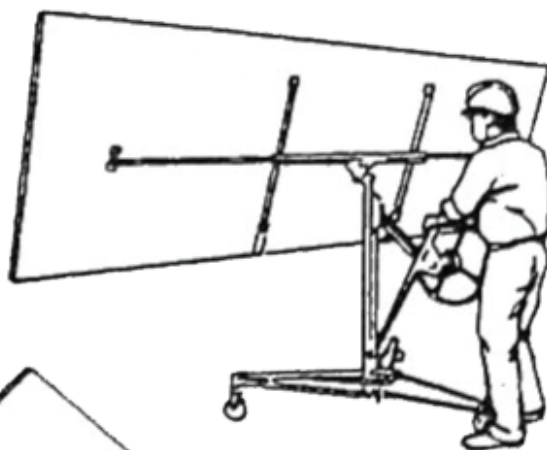

Rysunek 12

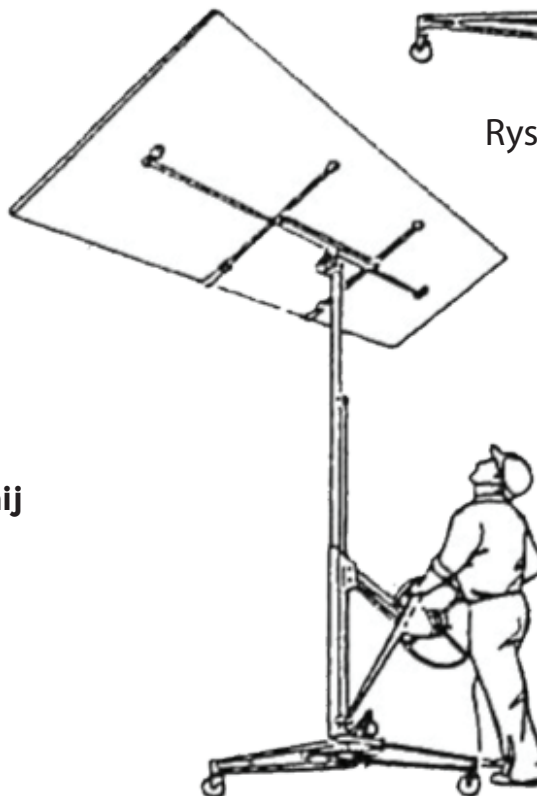

Rysunek 13

Konserwacja

- Sprawdź kabel przed każdym dniem roboczym. Wymień go przy pierwszych oznakach zużycia (zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kabla zamiennego).
- Od czasu do czasu naoliwić koła pasowe linek. Podnieś części teleskopowe, aby uzyskać dostęp do wewnętrznego krążka linowego. Nigdy nie pozwól, aby olej lub smar zetknął się z powierzchnią bębna hamulca wciągarki.
- Od czasu do czasu naoliwić łożyska kółek.
- Jeśli teleskopowe części ramy nie działają płynnie, nałóż domową parafinę na powierzchnie ślizgowe.

Dane techniczne

Min/Maks wysokość: 1.22m/3.35m

Maks. obciążenie: 68kg

Koło: 5"

Maks. wysokość podniesiona: 3,35 m


Waga brutto: 39kg

NAZWA URZĄDZENIA:

MODEL URZĄDZENIA:

DATA SPRZEDAŻY:

Nr Serii:

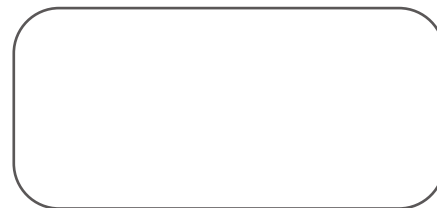

Pieczęć sklepu

Warunki gwarancji: kolejność

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku zakupu na paragon i zastosowania konsumenckiego. Przy zakupie na fakturę VAT okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów gospodarczych objętych uprawnieniami konsumenckimi). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. O ile gwarant nie wskaże inaczej wszystkie naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Centralny w Wałczu znajdujący się pod adresem: 78-600, Wałcz ul. Podleśna 18
4. Gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi – opisanymi w instrukcji obsługi.
5. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w okresie trwania gwarancji.
6. Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie, jednak nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podpisaną kartą gwarancyjną.
7. Termin naprawy urządzenia w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta. Serwis zawsze dokłada wszelkich starań, aby czas wykonywanej naprawy był jak najkrótszy i sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.

Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:

W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

- W pierwszej kolejności do powstrzymania się od używania uszkodzonego urządzenia od chwili stwierdzenia usterki,

Do kontaktu z serwisem poprzez infolinię - Numer telefonu : (048) 67 348 24 58

- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem
- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub serwisu centralnego.

1. Użytkownik traci gwarancję na urządzenie w przypadku:

- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
- stwierdzeniu dokonywania samowolnych zmian i napraw.
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

Przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, wyladowaniami atmosferycznymi lub przepięciami w instalacji elektrycznej.

- Uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, benzyn, środków konserwujących.
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywanego na zlecenie klienta.

3. Gwarancją nie są objęte takie elementy jak np. przewody, tarcze, koła, linki napędowe, rozruchy, startery, uchwyty narzędziowe, uchwyty wiertarskie, wiertła, dłuta, łożyska, wyłączniki, tarcze ściernie i tnące.**4. Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski, gumy, poduszki, amortyzujące, filtry, tarcze, pompki, kraniki, węże, uchwyty, stopki, korki.****5. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 12 do 24 miesięcy w zależności od zastosowania, wyjątkiem są:**

- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- ładowarki oraz zasilacze objęte są 3 miesięczną gwarancją

6. W przypadku, gdy reklamowane urządzenie okaże się sprawne, klient ponosi w całości koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia przesyłki.

- 7.** Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Usługa czyszczenia urządzenia w serwisie jest dodatkowa oraz odpłatna. Serwis ma prawo nie przyjąć zanieczyszczonego urządzenia.
- 8.** Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat wynikających z postoju maszyny, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków poniesionych w związku z awarią urządzenia.
- 9.** Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w urządzeniu osprzęt należący do reklamującego.
- 10.** Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi
- 11.** Szkody powstałe w wyniku błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo wymianę urządzenia.
- 12.** Warunkiem jest przekazanie urządzenia w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
- 13.** Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
- 14.** Serwis gwarancyjny nie przyjmie przesyłek obciążonych kosztami.
- 15.** Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
- 16.** Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, firma serwisexpert będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 12,00 zł brutto za każdy kolejny dzień. Gdy koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
- 17.** Gwarancja nie obejmuje:
- Produktów ze zmienionymi, nieczytelnymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
 - Spalenia się urządzenia lub pożaru
 - Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
 - Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
 - Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.

Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nieważna

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Podpis serwisanta



Serwis centralny zgłoszenia reklamacyjne:

e-mail: serwis@serwisexpert.pl

Telefon od poniedziałku do piatku (8:00-16:00):

+48 67 348 24 51, +48 67 348 24 58

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz