




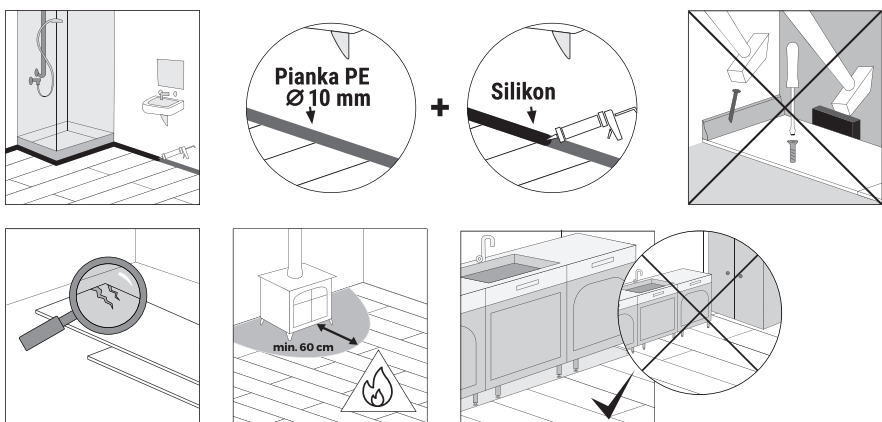


PRZYGOTOWANIE / BEFORE LAYING

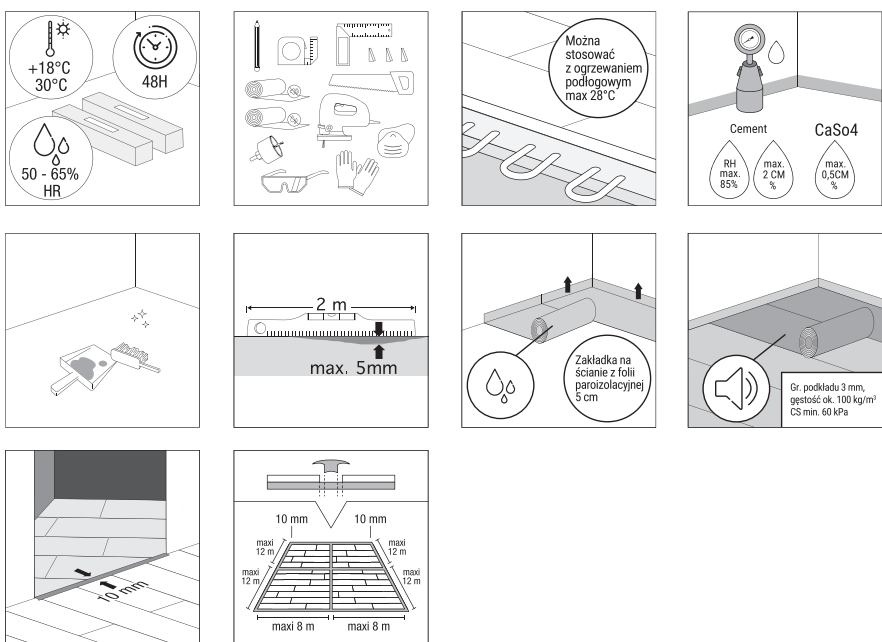

INSTRUKCJA MONTAŻU / LAYING MANUAL

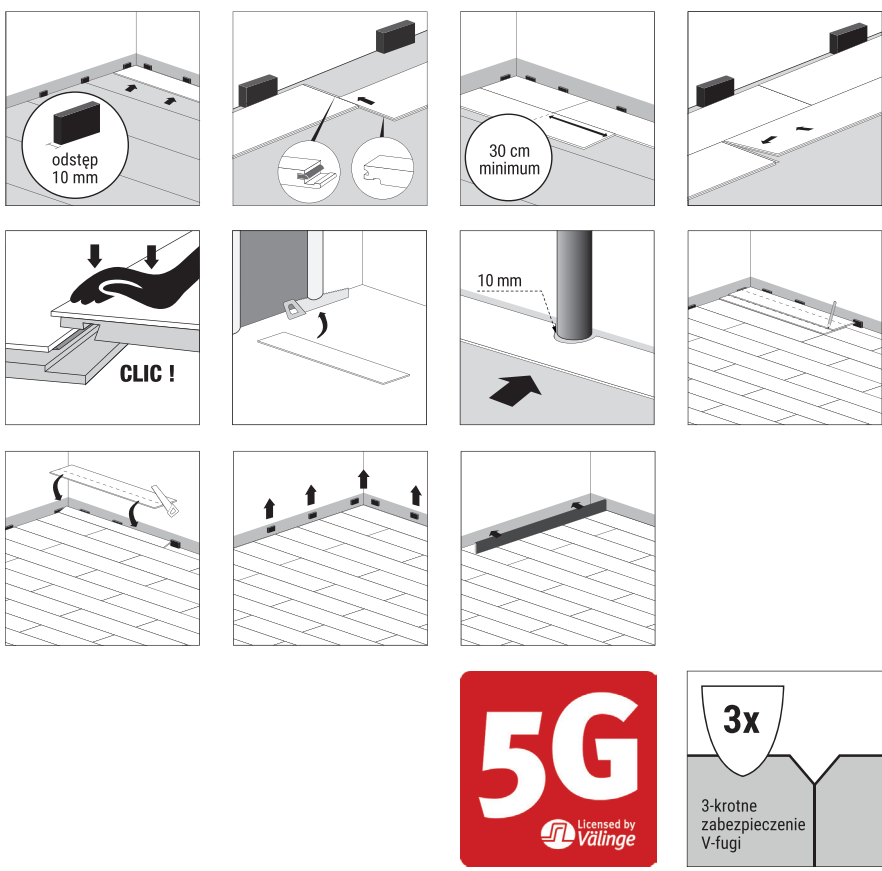

KONSERWACJA / FLOORING MAINTENANCE

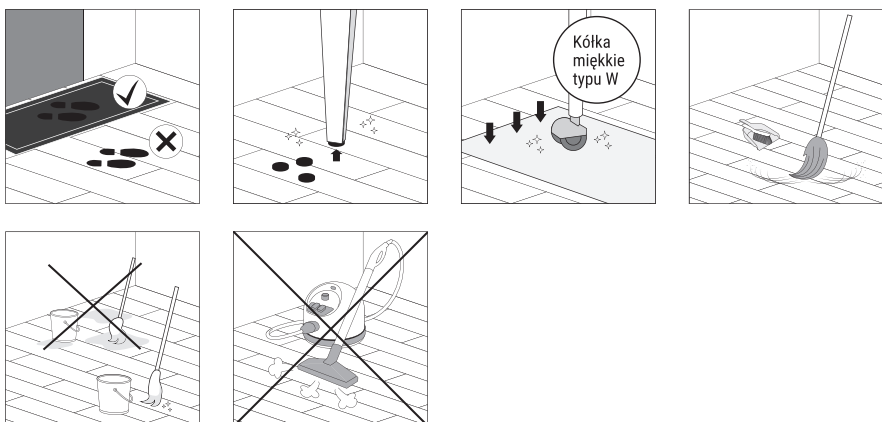

Podczas układania podłogi laminowanej WENINGER muszą zostać spełnione podstawowe warunki:

1. Panele podłogowe należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu bez rozpakowywania przez 48 godzin w celu aklimatyzacji.
2. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić min. +18 °C, natomiast podłoga musi być suche, równe, stabilne i czyste.
3. Nie wolno układać paneli na których, jeszcze przed ułożeniem, widoczne były uszkodzenia czy wyraźne różnice kolorystyczne.
4. Koniecznie należy zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 10 mm wzdłuż wszystkich zewnętrznych krawędzi podłogi, wokół rur, przy progach, pod drzwiami oraz wokół wszystkich zamocowanych na stałe/nieruchomych elementów.
5. Podłoga laminowana WENINGER musi zawsze być izolowana, przed działaniem wilgoci od podłoża, folią paroizolacyjną PE 0,2 mm, którą należy kłaść z zakładką co najmniej 10-15 cm, klejąc taśmą na łączeniu.
6. Zabrania się stosowania środków nabłyszczających, natłuszczających oraz środków czyszczących z zawartością wosku jak i mydła.
7. Nogi mebli muszą być zabezpieczone filcowymi podkładkami ochronnymi, które pozwolą unikać ewentualnych wgnieceń i zarysowań podłogi. Nigdy nie wolno stawiać doniczek / kwiatów bezpośrednio na panelach.
8. Meble na kółkach muszą być wyposażone w kółka miękkie/gumowe lub też należy stosować maty ochronne.
9. Należy przechować minimum 1 sztukę deski jako próbkę z zakupionych i zamontowanych paneli (1 sztukę panela w fabrycznym rozmiarze), aby w przypadku ewentualnej reklamacji można było przeprowadzić badania kontrolne.
10. Należy pamiętać, że panele podłogowe odwzorowują rysunek naturalnego drewna i tak jak drewno, mogą różnić się od siebie nieregularnym rysunkiem soi i ich odcieniami oraz występowaniem sęków o różnorodnym kształcie i wielkości. Różnice te nie podlegają reklamacji.
11. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na www.weninger.pl.



When laying Weninger laminate flooring the basic rules must be followed:

1. Let the planks acclimatize for 48 hours in the unopened packaging.
2. The temperature in the room should be min. +18 °C, make sure the subfloor is dry, level, stable and clean.
3. Defective planks or planks with visible colour differences must never be used.
4. Make sure that your expansion joint along all the floor external edges, around pipes, at doorsteps, under doors, and around all fixed elements is wide enough, is at least 10 mm.
5. Weninger laminate flooring must be always insulated against damp from the subfloor with PE 0.2 mm vapour barrier foil, laid with 10-15 cm overlap and joined with adhesive tape at the joints.
6. Never use gloss polish, greasing and cleaning agents containing wax and soap.
7. Furniture legs must be protected with felt pads to avoid any dents or scratches. Never put flower pots directly on the laminate flooring.
8. Furniture with castors must be fitted with soft/rubber wheels or an adequate protective mats must be used.
9. At least 1 plank should be kept as a sample of the purchased and installed flooring (1 plank with the factory dimensions), to enable a control test in the event of a warranty claim.
10. Remember that flooring planks reflect natural wood, and like wood they may differ in the shape of rings and their colours, and knots of different sizes and shapes. Such differences are not subject to warranty.
11. Detailed warranty terms can be found on www.weninger.pl.

* podwyższona wodoodporność do 100h