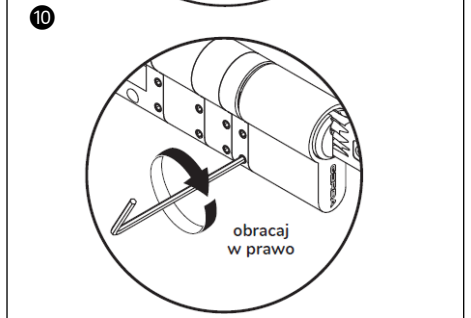
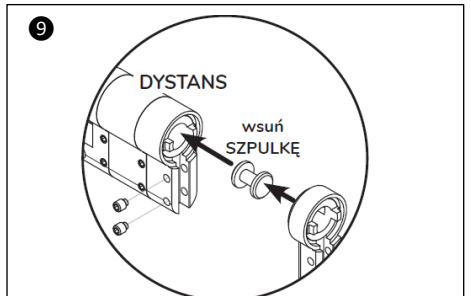
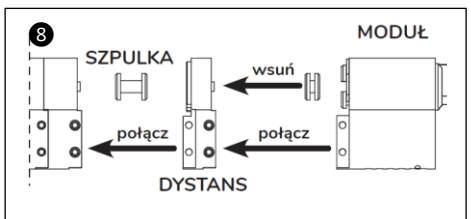
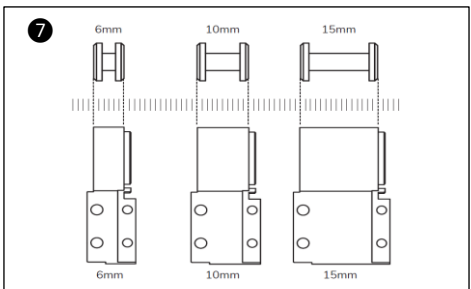
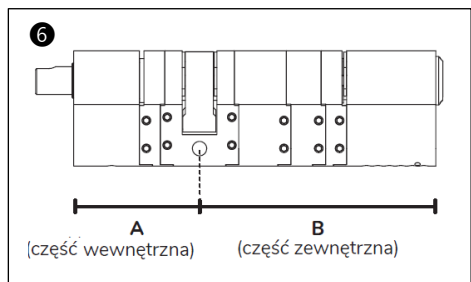
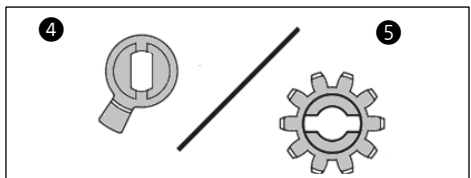
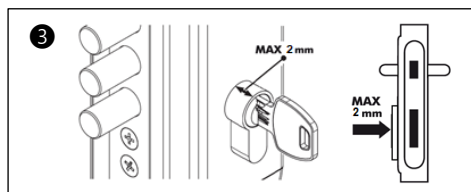


INSTRUKCJA MONTAŻU WKŁADEK MODULAR

W celu prawidłowego doboru wkładek należy rozpoznać typ i sposób przenoszenia napędu:

- Napęd na zabierak, wkładki klucz-klucz i gałka-klucz (rys. 4)

- Napęd na zębatkę, wkładki klucz-klucz do drzwi ciężkich (rys. 5)

Wkładki MODULAR w opcji gałka-klucz (rys. 1) można po zdjęciu gałki wyposażyć w elektroniczny zamek tedee (rys. 2) sterowany za pomocą smartfona przy użyciu aplikacji mobilnej. Wkładki MODULAR w opcji klucz-klucz nie są dostosowane do montażu zamka tedee.

Szczegółowe informacje montażu zamka tedee dostępne na stronie www.tedee.com.

Aby dobrać odpowiednie wymiary wkładki do posiadanych drzwi należy uwzględnić grubość drzwi i wymiar szyldów, tak aby wkładka od strony klucza (rys. 3) wystawała w zakresie od 0-2mm i od 3mm do 7mm od strony (gałki lub zamka tedee). W przypadku większego wymiaru wkładki (niż zalecany) szczególnie od strony zewnętrznej mieszkania lub domu istnieje ryzyko wyłamania wkładki.

Przed przystąpieniem do montażu wkładki należy dopasować wymiar wkładki do grubości posiadanych drzwi i szyldów (rys. 6). W celu dopasowania wkładki MODULAR do grubości drzwi mamy 3 moduły (dystanse) dostępne do montażu różnych długości wkładek: moduł 6mm; moduł 10mm i moduł 15mm. Moduły aby przenieść napęd z klucza czy trzpienia (gałka lub tedee) na zamek, należy wyposażyć moduły w szpulki przekazujące napęd na mechanizm zabieraka lub zębatki wkładki (rys. 7). Moduły należy skręcać ze sobą przy użyciu klucza imbusowego 1,5 i śrub dociskowych M3 po 4 sztuki na każdy moduł. Sposób uzbrajania modułów pokazuje rysunek 7 i 8. Rysunek 9 przedstawia skręcanie śrub mocujących moduły między sobą.

Konfiguracje montażowe wymiarów A i B wkładki MODULAR (rys. 6), gdzie:

Wkładki gałka-klucz: A- strona gałkowa; B – strona klucza (zewnętrzna);







Wkładki klucz-klucz: podójnie strona B - strona klucza (montaż zamka tedee nie jest możliwy).

WYMIAR A (od strony wewnętrznej)	WYMIAR B (od strony zewnętrznej)
30mm (bez dystansów)	37mm (bez dystansów)
36mm (1 x 6mm)	43mm (1 x 6mm)
40mm (1 x 10mm)	47mm (1 x 10mm)
45mm (1 x 15mm)	52mm (1 x 15mm)
46mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)	53mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)
51mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)	58mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)
55mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)	62mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)
61mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)	68mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)


Uwaga: Przed montażem wkładki należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub M3, dla złożonych modułów kluczem imbusowym 1,5 (rys. 10), nawet jeśli są fabrycznie skręcone. Niedokręcone moduły mogą poluzować współpracujące mechanizmy, co w efekcie końcowym może zablokować działanie wkładki i uniemożliwić otwarcie skrzydła drzwiowego.

W przypadku wkładek z napędem na zabierak nie ma potrzeby demontażu szyldu lub tarczy drzwiowej (chyba że jest to tarcza z ochroną), wystarczy odkręcić śrubę montażową (rys. 10). Następnie należy ustawić zabierak we właściwą stronę, tak aby znalazł się w obrębie korpusu wkładki przekręcić o ok. 15 stopni kluczem pionowym (rys. 12). Można wtedy wsunąć wkładkę do szyldu i zamka z którym współpracuje. Przed włożeniem wkładki rygiel z zamka powinien być zlicowany z listwą czołową zamka (rys. 11), inaczej klucz nie będzie obracał się w pełnym zakresie i pomimo włożenia go we wkładkę po zamknięciu klucz nie będzie chciał wyjść z wkładki. Należy spozycjonować wkładkę tak aby śruba mocująca wkręcona prostopadłe do zamka i skrzydła drzwiowego. Wkręcić do końca śrubę mocującą wkładkę. Przed zamknięciem drzwi przetestować współpracę wkładki z zamkiem oraz wkładanie i wyjmowanie klucza.


Wkładki na zębatkę produkcji firmy GERDA mają 10 zębów (rys. 5), właściwie współpracują głównie z zamkami firmy GERDA. W przypadku wkładek z napędem na zębatkę należy zdemonstrować szyld lub tarczę drzwiową od strony mieszkania. Następnie należy ustawić zębatkę w położeniu neutralnym zapewniającym identyczne wychylenie zębatki w lewą jak i prawą stronę (górny ząb na godzinie 12:00) i wkładkę przekręcić do zamka śrubą. M5x65. Podczas włączania wkładki rygiel zamka musi być zlicowany z listwą czołową zamka (rys. 12), inaczej klucz nie będzie obracał się w pełnym zakresie i pomimo włożenia go we wkładkę po zamknięciu klucz nie będzie chciał wyjść z wkładki. Należy spozycjonować wkładkę tak aby śruba mocująca wkręcona prostopadłe do zamka i skrzydła drzwiowego. Wkręcić do końca śrubę mocującą wkładkę. Przed zamknięciem drzwi przetestować współpracę wkładki z zamkiem oraz wkładanie i wyjmowanie klucza w pozycji zamkniętej i otwartej zamka.

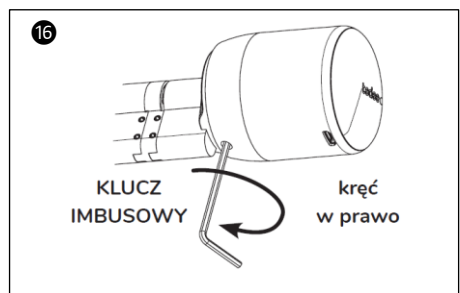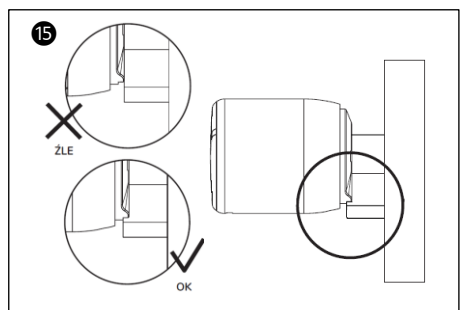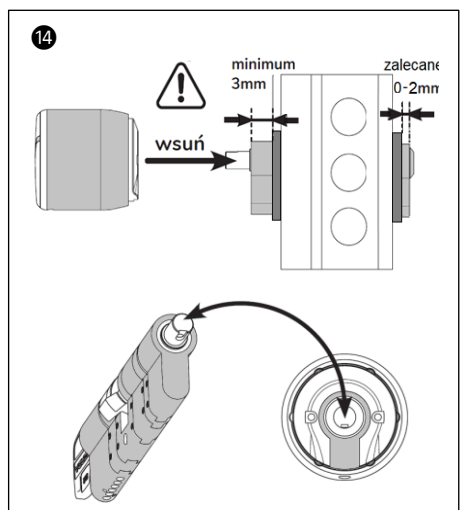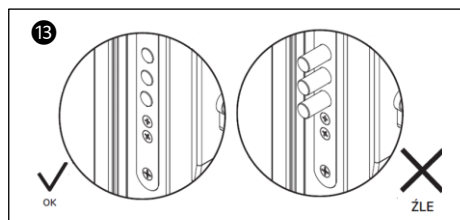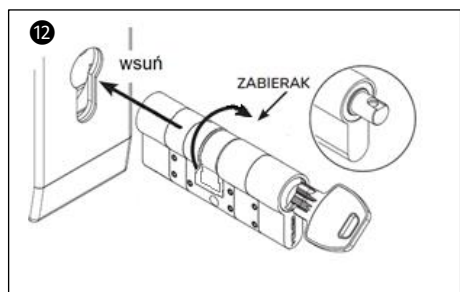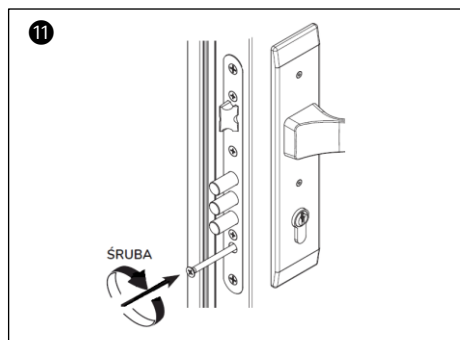

Zamek tedee można zamontować na wkładkach bębnowych euro profil gałka-klucz GERDA bezpośrednio do trzpienia wkładki MODULAR. Na rysunku kompletu montażowego opis wszystkich części wkładki MODULAR oraz widok trzpienia dostosowanego do montażu elektronicznego zamka tedee (nr.11). Inteligentny zamek tedee umożliwia zdalne otwarcie drzwi, współdzielenie dostępu i sprawdzanie dziennika zdarzeń.

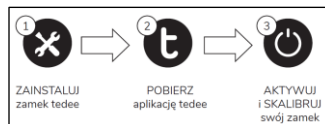

Zestaw kompletny montażowy wkładki MODULAR typu gałka-klucz zawiera:

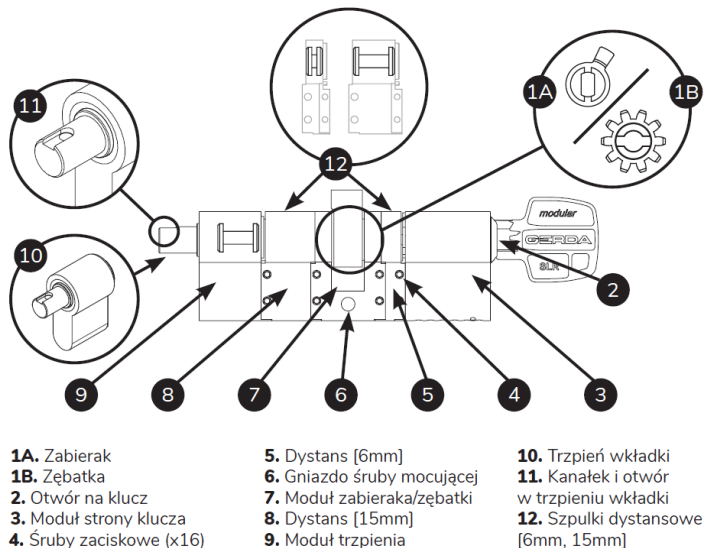

Skrócony opis montażu zamka tedee:

Nałóż i wsuń zamek tedee na trzpień wkładki (rys.14). Dodatkowo podane są parametry montażowe od strony zamka tedee min. 3mm i od strony zewnętrznej wystawanie wkładki max. 2mm, tak aby uniknąć wyłamania wkładki. Pomiary montażowe należy dobierać uwzględniając szyldy montowane do skrzydła drzwiowego.

Uwaga: Śruba mocująca wystająca z otworu montażowego zamka musi wejść w wycięcie na trzpieniu wkładki.

Uwaga: Montaż zamka tedee rozpocznij dopiero po zamontowaniu wkładki w drzwiach (rys. 13). Upewnij się, że od strony mieszkania wkładka wystaje minimum 3mm odległości pomiędzy korpusem wkładki a szyldami.

Uwaga: Upewnij się, czy tylne koło zamka nachodzi na wkładkę. Zamek jest zamontowany prawidłowo jeżeli przy ręcznym kręceniu zamka koło pozostaje nieruchome wraz z wkładką (rys. 15).

Dokręcenia zamka tedee do trzpienia wkładki MODULAR przy pomocy klucza imbusowego 2, należy śrubę dociskową M4 wkręcić do oporu (rys. 16). Napęd zamka elektronicznego tedee musi być połączony z trzpieniem wkładki na sztywno bez zbędnych luzów mogących uniemożliwić prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi. Po dokonaniu montażu należy sprawdzić poprawność otwierania i zamykania drzwi przy użyciu aplikacji oraz przycisku napędu zamka. Bardziej szczegółowa instrukcja montażu www.tedee.com.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Konserwację mechanizmu wkładki i zamka należy wykonywać specjalistycznym preparatem Gerda do konserwacji wkładek i zamków, nadającym w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży (rys. 17). Przy intensywnej eksploatacji oraz narażeniu na wpływ warunków atmosferycznych (rys.18) konserwować 2 razy na rok, w pozostałych przypadkach raz na rok. Niesmarowanie elementów współpracujących znacznie skraca żywotność wkładki i może być przyczyną częstych awarii skutkujących szybkim zużyciem mechanizmu wkładki.

Zasady gwarancji.

Zasady gwarancji dla wszystkich produktów, reklamacje regulują zapisy rękojmi konsumenckiej oraz przepisy Unii Europejskiej. Zasady reklamacji oraz dodatkowa gwarancja, dobrowolna odpowiedzialność producenta dla wydłużonego okresu gwarancyjnego – szczegółowe informacje na stronie producenta www.gerda.pl.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające ze złego montażu, niewłaściwej eksploatacji (tzn. zgodności ze zwyczajowo przyjętymi normami użytkowania tego typu wyrobów). Szczegółową instrukcję montażu zamka tedee można pobrać ze strony www.tedee.com.

Naprawy pogwarancyjne, odpłatne należy zgłaszać wyłącznie do Punktów Handlowych firmy GERDA. W sytuacji awarii i zablokowania wkładki i zamka należy skontaktować się z Serwisem Awaryjnego Otwierania Drzwi. Adresy Punktów Handlowych, serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępne na stronie: <https://gerda.pl/sprzedaz/>

