


Montaż paneli jodełka klasyczna


- Każde opakowanie zawiera panele A i panele B. Opakowanie zawiera taką samą liczbę sztuk A i sztuk B. Poniżej znajduje się rysunek paneli A i B.

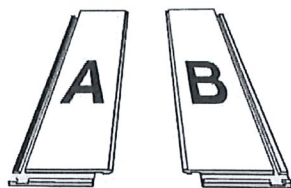

- Przed rozpoczęciem montażu wybierz odpowiedni wzór jodełki.
- Podczas montażu laminowanych podłóg winylowych pamiętaj, aby pozostawić szczelinę o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Rozpocznij instalację elementów podłogowych od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, dostosuj odległość pierwszego elementu do 6 mm i zamocuj, wkładając przekładki, aby utrzymać szczelinę. Rozpocznij instalację podłogi w lewym rogu, upewniając się, że zachowana jest 6 mm od lewej ściany.
- Jeśli ściana jest nierówna, deski muszą podążać za jej konturem. Na deskach zaznacz kontur kształtu ściany. Nie zapomnij zostawić 6 mm szczeliny. Jeśli to konieczne, tę procedurę należy również zastosować do pierwszego rzędu.

Jodełka - wzór kosza (szachownica)


- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór KOSZA (szachownica).
- Weź panel A i połóż go na podłodze. Zamki na krótkich i długich krawędziach pierwszej deski powinny być zwrócone w stronę ścian. Na podstawie wzoru ułóż pozostałe deski tak, aby tworzyły pierwszy blok 5 desek. Rowki płyt powinny być widoczne i skierowane na zewnątrz.
- Zaczynij układać kolejną grupę 5 desek. Weź panel B i połóż pióro ukośnie na długiej krawędzi w rowku utworzonym z 5 płytek poprzedniej grupy, następnie odłóż go. Następnie ułóż następne 4 deski w ten sam sposób.
- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, odpowiednio odcinając deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnij zostawić odstępu między ścianami.

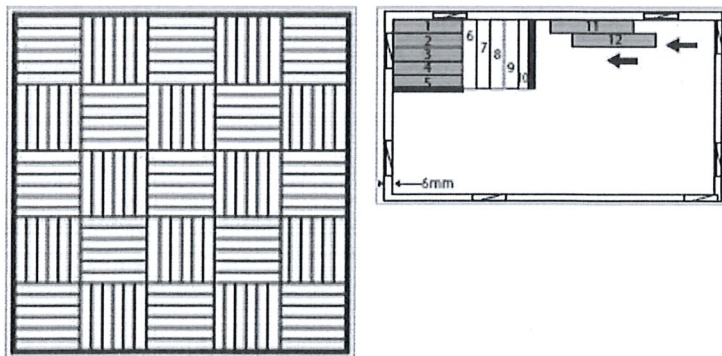

Jodełka - klasyczny ukośny wzór


- Opis dotyczy montażu jodełki w klasycznym ukośnym wzorze pod kątem 45 stopni w całym pomieszczeniu.
- Narysuj linię pod kątem 45 stopni w lewym rogu pokoju. Linia będzie punktem odniesienia do złożenia klasycznego wzoru diagonalnego.

- Weź panel A i połóż go na podłodze. Zamki na krótkich i długich krawędziach pierwszej deski powinny być skierowane w stronę ścian. Następnie deskę B i umieść ją prostopadle do deski A. Umieść pióro po przekątnej na krótkiej krawędzi deski B w rowku deski A.
- Przed ułożeniem przytnij inne deski (trzecia płyta to deska A, a czwarta to deska B). Zmierz płytki, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie wytnij.
- Po zainstalowaniu trzeciej i czwartej płytki, postępuj zgodnie z poniższym schematem, aby kontynuować montaż.
- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, odpowiednio odcinając deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnij zostawić odstępu między ścianami.

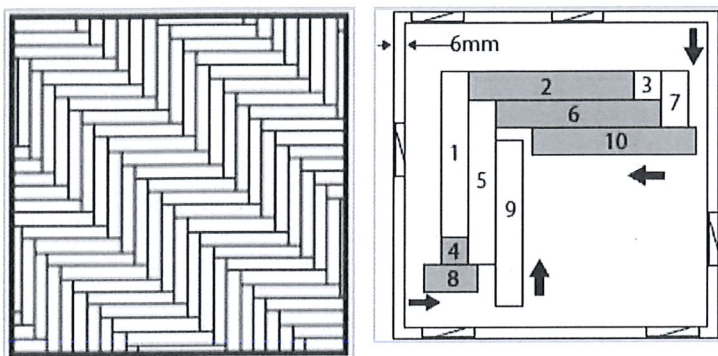


Jodełka - klasyczny wzór

- Opis dotyczy montażu jodełki w klasyczny wzór.
- Narysuj główną linię, która podzieli pokój na pół. Linia będzie odniesieniem do montażu klasycznego projektu.

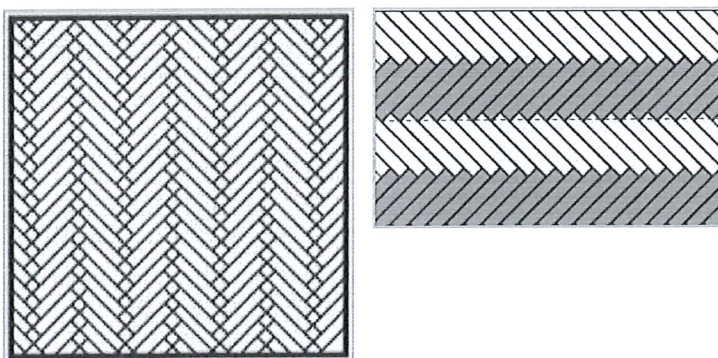

- Zestawy startowe muszą być gotowe do montażu. Zestaw startowy składa się z 5 sztuk (3 sztuki deski A i 2 sztuki deski B), które utworzą trójkąt. startowe można tworzyć składając kilka rzędów klasycznej jodełki względem wyznaczonego wcześniej rzędu głównego i odpowiednio wycinając
- Po przygotowaniu pierwszego zestawu startowego, przygotuj kolejne zestawy w ten sam sposób. Jeden kawałek musi być wycięty z jednej deski zestawów startowych zależy od szerokości pomieszczenia. Poszczególne zestawy startowe można podłączyć do jednej całej deski.

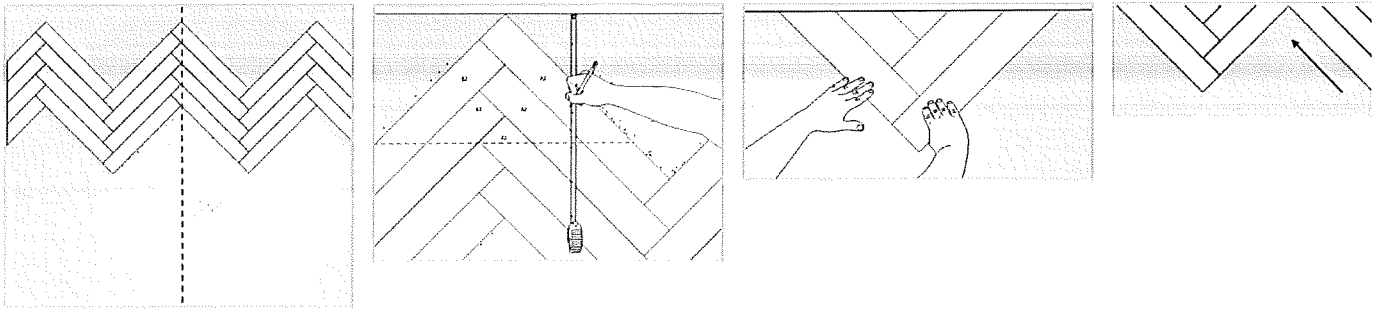

- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, odpowiednio odcinając deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnij zostawić odsi między ścianami.

WAŻNE

- Panele winylowe mogą być instalowane na podłożach z wodnym ogrzewaniem podłogowym zgodnie z powyższymi instrukcjami, pod warunkiem temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27 °C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na strukturę laminowanych podłóg winylowych, nie należy montować nad elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego. Instalacja za pośrednictwem takiego systemu powoduje utratę gwarancji. Dozwolone są wyłącznie wodne systemy ogrzewania podłogowego.
- W przypadku montażu w łazience zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin w wannie, prysznicu lub in wilgotnych miejscach, aby zapobiec przedostawaniu się wody pod powierzchnię podłogi.
- Laminowane podłogi winylowe nie są zalecane do montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie i intensywne działanie promieni słonecznych, temperatura przekracza 60 °C.
- Powyższe instrukcje montażu dotyczą laminowanych podłóg winylowych i obejmują instalację pływającą.

Montaż paneli panel klasyczny

- Należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Montaż można rozpocząć od układania elementów od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego elementu od ściany na 6 mm i utwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć w lew pamiętając o pozostawieniu 6 mm szczeliny od lewej ściany.
- Wsunąć końcowy odcinek następnej deski podłogowej pod kątem do pierwszej, a następnie ułożyć na podłożu. Montaż pierwszego rzędu należy zakończyć w ten sam sposób.
- Umieścić ostatnią deskę powierzchnią czołową ku dołowi i krótszą stroną bez listwy blokującej skierowaną do ściany. Odległość do ściany powinien wynosić 6 mm. Zaznaczyć miejsce w którym deskę należy przyciąć.
- Rozpocząć drugi rząd z pozostawionym, odciętym fragmentem ostatniej deski z poprzedniego rzędu. Fragment początkowy powinien sobie liczyć co najmniej 30 cm. Jeżeli tak nie jest, należy rozpocząć montaż od nowej deski, odcinając z niej fragment większy od wymaganego odcinka 30 cm. Należy zwrócić uwagę na to, że końcowe spoiny powinny być zawsze we wzajemnej odległości co najmniej 30 cm między rzędami.
- Umieścić deskę pod kątem do deski w poprzednim rzędzie, docisnąć ją w przód i jednocześnie złożyć.
- Umieścić krótszy koniec deski pod kątem do deski uprzednio zamontowanej i złożyć do dołu. Upewnić się, że nowa deska jest ustawiona w zintegrowanym profilu mocującym deski w poprzednim rzędzie.

- Unieść zarówno deskę nową jak i poprzednią z tego rzędu, popchnąć tak, aby nowa deska wślizgnęła się w układany rząd i wyrównała swoje położenie z położeniem deski poprzedniej. Obecnie zarówno deska na bieżąco układana jak i deska poprzednia mogą zostać całkowicie dopchnięte do położenia poziomego.
- Po 2-3 rzędach: ustawić odległość do przedniej ściany poprzez wsunięcie rozpórek o wymiarze 6 mm. Rozpórki te powinny pozostawać wsunięte cały czas montażu podłogi i wyjęte dopiero po jego zakończeniu.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas deski muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na deskach zarys kształtu ściany. Nie należy zapominać o pozostawieniu 6 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.

WAŻNE

- Podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym przy założeniu, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C. Nie zaleca się montażu na elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego. Montaż na takim systemie spowoduje unieważnienie gwarancji.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu w miejscach poddawanych intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.