

Układanie paneli winylowych w jodełkę francuską (chevron) z zintegrowanym podkładem i zamkami 5G wymaga precyzji i przygotowania. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku:

Narzędzia i materiały potrzebne:


- Panele winylowe z zamkami 5G (ścięte pod kątem 45°)
- Ołówek i miarka
- Piła do paneli (zalecana piła ukosowa)
- Kliny dystansowe
- Młotek z gumową końcówką
- Przyrząd do dobijania paneli
- Odkurzacz (do usuwania kurzu i resztek)

1. Przygotowanie podłoża


1. **Sprawdzenie równości:** Podłoże powinno być równe, suche, czyste i stabilne. Dopuszczalna nierówność to maksymalnie 2 mm na 2 m długości.
2. **Czystość:** Usuń wszystkie zanieczyszczenia, kurz i resztki z podłoża.
3. **Izolacja wilgoci:** Jeśli podłoga znajduje się na parterze lub jest narażona na wilgoć, zastosuj folię paroizolacyjną (chyba że jest wbudowana w panel).

2. Planowanie układu


1. **Układ jodelki francuskiej:** Panele ścięte pod kątem 45° tworzą charakterystyczny wzór, który przypomina literę "V".

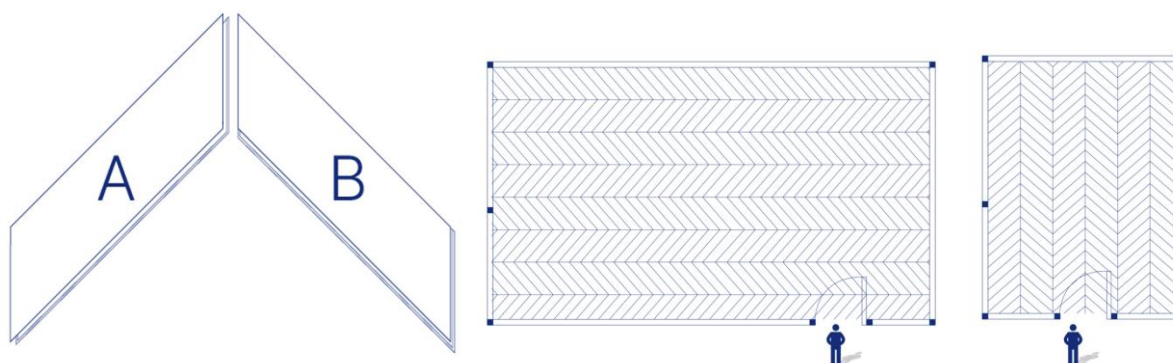

2. **Zaplanuj układ:** Zaczynij od prawej lub lewej strony pomieszczenia i rozrysuj linię pomocniczą. Ustaw pierwszą "linię grzbietową" jodelki wzdłuż tej linii.

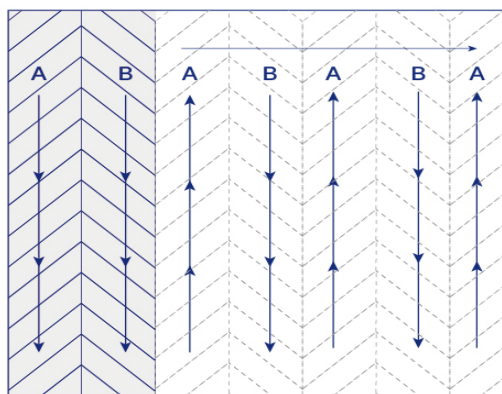


3. **Kierunek układania:** Zdecyduj, w którą stronę będą skierowane "szczyty" jodelki (np. w stronę okna).

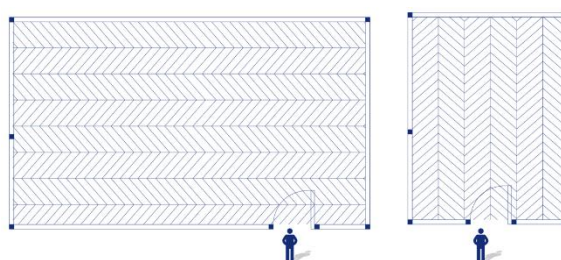


3. Montaż paneli

1. Pierwszy rząd:

- Wybierz pierwsze panele (lewy i prawy) i połącz je zamkiem 5G.

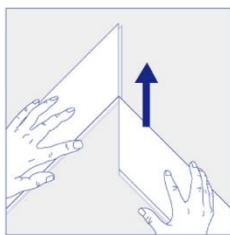


- Umieść połączone panele wzdłuż linii pomocniczej.
- Użyj klinów dystansowych, aby zostawić szczelinę dylatacyjną 8–10 mm od ściany.

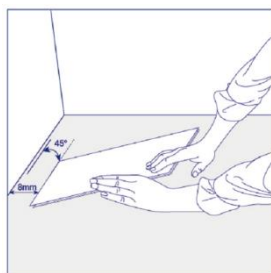


2. Dodawanie kolejnych paneli:

- Wsuń nowy panel pod kątem 30–45° do zamka 5G poprzedniego panelu, aż usłyszysz kliknięcie.
- Upewnij się, że zamek jest poprawnie zatrzaśnięty na całej długości.
- Kontynuuj, na przemian używając paneli lewych i prawych, aby tworzyć wzór "V".

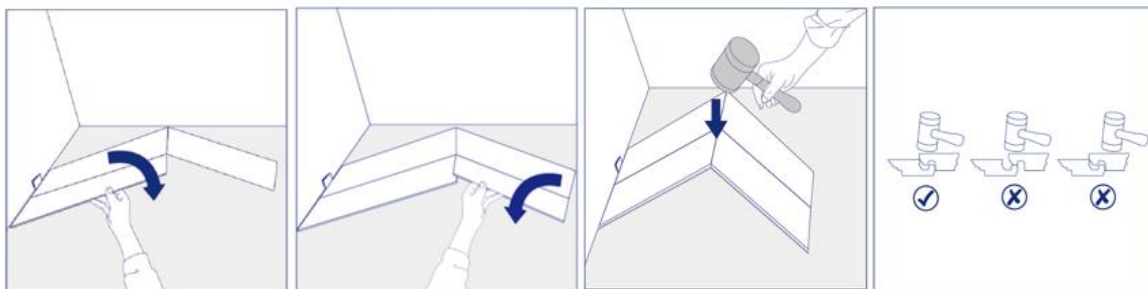


3. Przycinanie paneli:

- W przypadku, gdy panele na końcach rzędów wymagają dopasowania, użyj piły ukosowej do cięcia pod kątem 45° . Upewnij się, że kąt cięcia jest zgodny z układem jodełki.

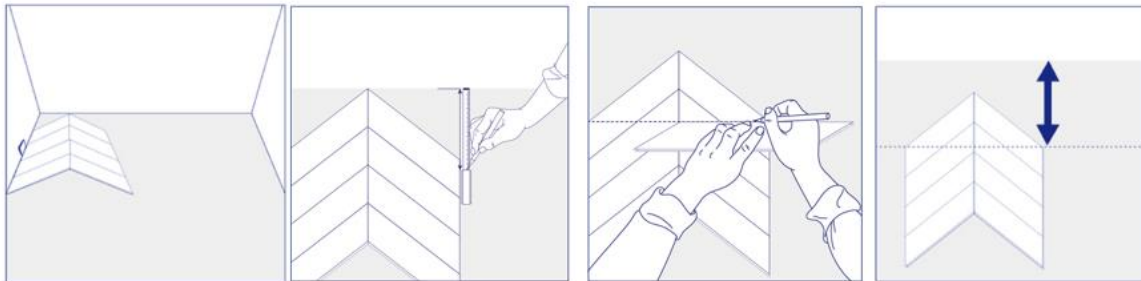








4. Dobijanie paneli:

- Jeśli panele nie leżą idealnie płasko, delikatnie dobij je młotkiem gumowym, korzystając z przyrządu do dobijania.

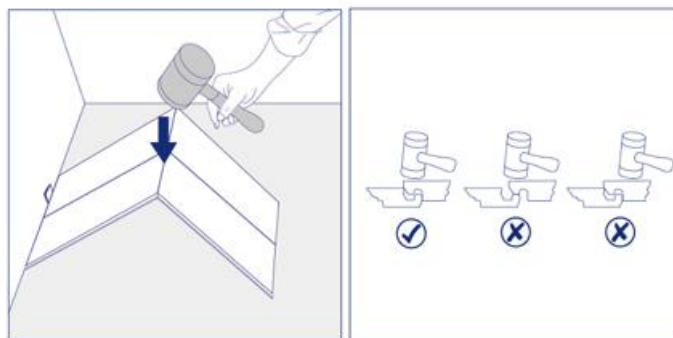

4. Wykończenie

1. **Ostatni rząd:** Dopasuj panele, przycinając je zgodnie z przestrzenią między ostatnim rzędem a ścianą. Pamiętaj o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej.

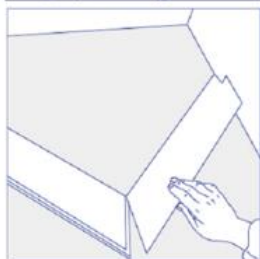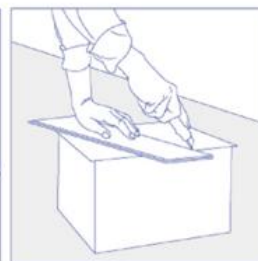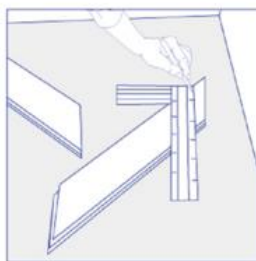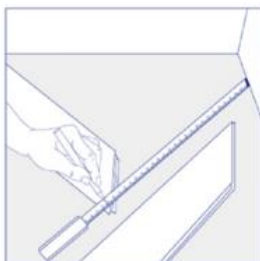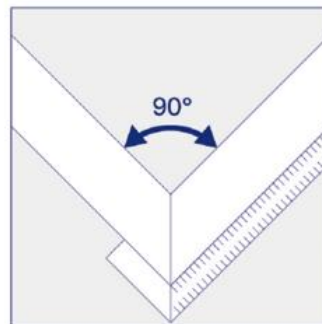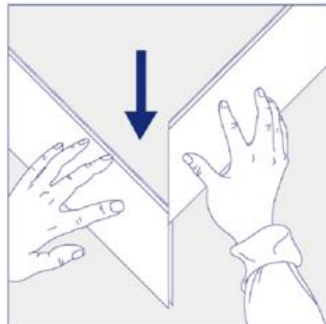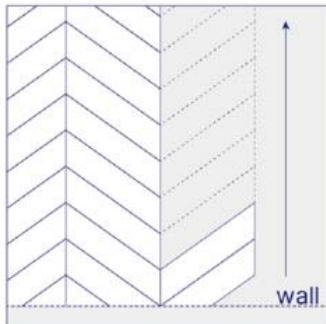

2. **Usuwanie klinów:** Po zakończeniu układania usuń kliny dystansowe.
3. **Listwy przypodłogowe:** Zamontuj listwy przypodłogowe, aby zakryć szczeliny dylatacyjne.

Porady dodatkowe:

- **Kontrola wzoru:** Regularnie sprawdzaj, czy wzór jodełki jest równy i symetryczny.
- **Czas aklimatyzacji:** Przed rozpoczęciem układania, pozwól panelom winylowym leżeć w pomieszczeniu przez 48 godzin, aby dostosowały się do temperatury i wilgotności.
- **Unikaj młotka metalowego:** Nigdy nie używaj metalowego młotka do dobijania paneli – może to uszkodzić zamki.

Stosując się do powyższych kroków, uzyskasz estetyczny i trwały efekt podłogi w jodełkę francuską.