

PANEL ROLOWANY CZARNY

EN / ROLL-UP PANEL
BLACK

DE / ROLL-UP PANEEL
SCHWARZ

CZ / ROLL-UP PANEL
ČERNÁ

HU / TEKERCSELT FALI PANEL
FEKETE



ŁATWY I SZYBKI
MONTAŻ

EN / EASY AND QUICK
INSTALLATION

DE / EINFACHE UND
SCHNELLE MONTAGEI

CZ / RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE

HU / KÖNNYŰ ÉS
GYORS BÉEPÍTÉS




NOWOCZESNY
DESIGN

EN / MODERN DESIGN

DE / MODERNES DESIGN

CZ / MODERNÍ DESIGN

HU / MODERN DESIGN

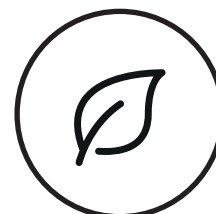

EKOLOGICZNE
MATERIAŁY

EN / ECOLOGICAL MATERIALS

DE / ÖKOLOGISCHE MATERIALIEN

CZ / EKOLOGICKÉ MATERIÁLY

HU / KÖRNYEZETBARÁT ANYAGOK



ZASTOSOWANIE
W DOMU I BIZNESIE

EN / APPLICATION AT HOME
AND IN BUSINESS



DE / ANWENDUNG ZU HAUSE
UND IM GESCHÄFT

CZ / MOŽNOST VYUŽITÍ JAK PRO
PRIVÁTNÍ TAK VEŘEJNÉ INSTALACE

HU / OTTHONI ÉS ÜZLETI
FELHASZNÁLÁS

WYMIARY:
900 x 400 MM

EN / DIMENSIONS DE / ABMESSUNGEN CZ / ROZMĚRY HU / MÉRETEK

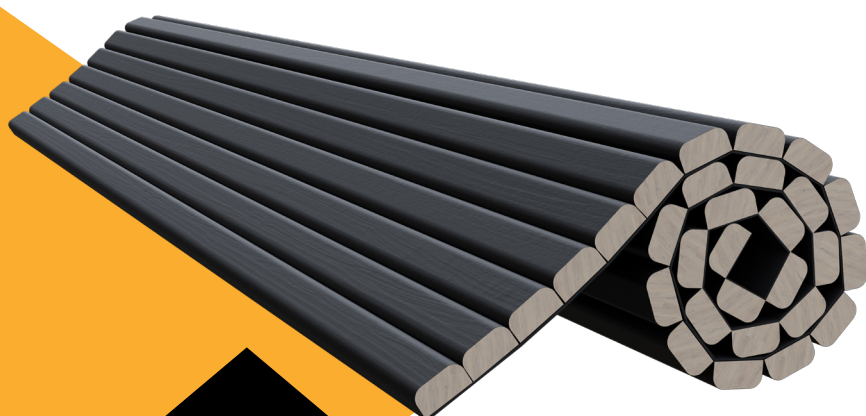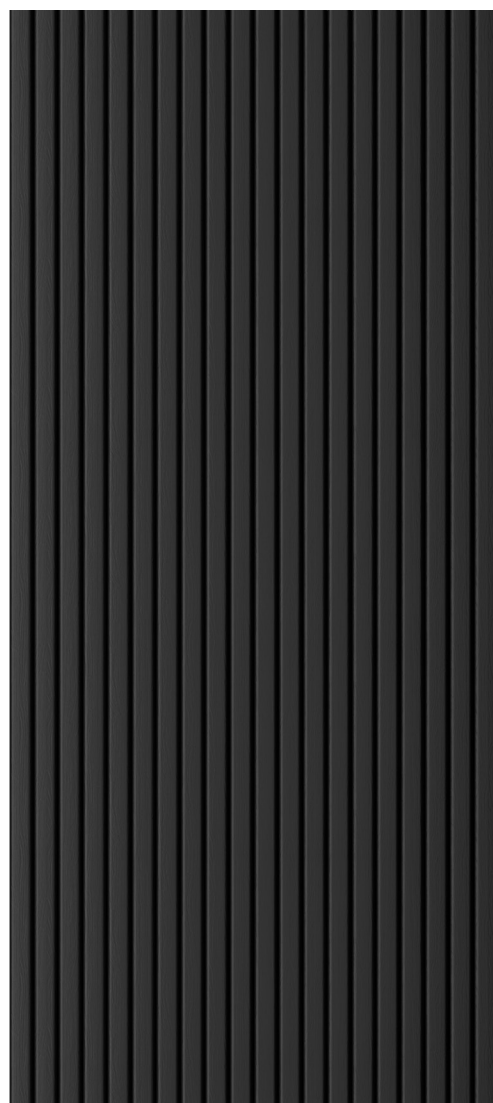

1 SZT


EN / 1 PC
DE / 1STK
CZ / 1 KUS
HU / 1 DB

Z83500




Instrukcja Montażu Panela rolowanego

1

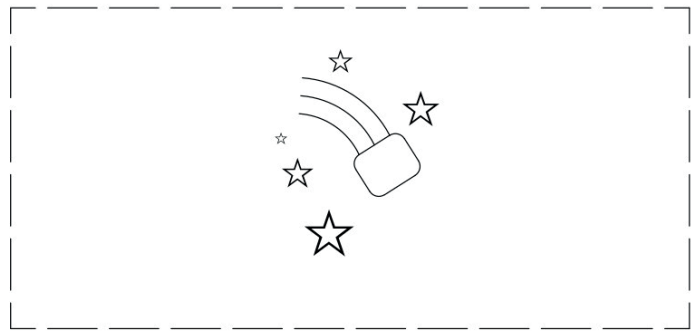


Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić oraz odtłuścić powierzchnię w miejscu klejenia.

2

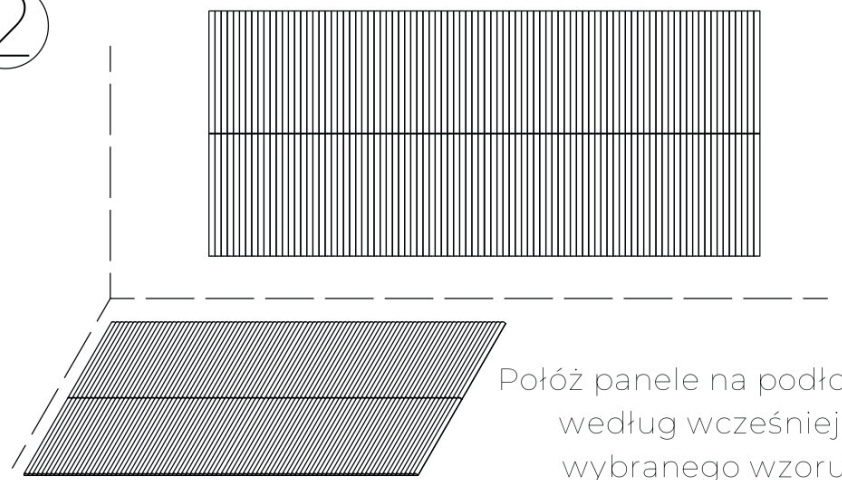


Położ panele na podłodze według wcześniej wybranego wzoru

3

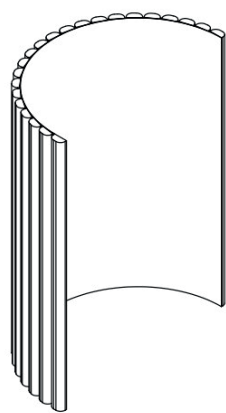

Panel może być również użyty do oklejenia kolumn lub mebli z łukami.


4

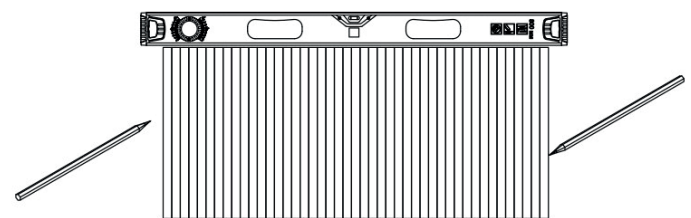


Używając poziomicy, odrysuj za pomocą ołówka kształt panela, który ma być panelem startowym

5

Klej nakładamy punktowo na powiechrzni elementu.

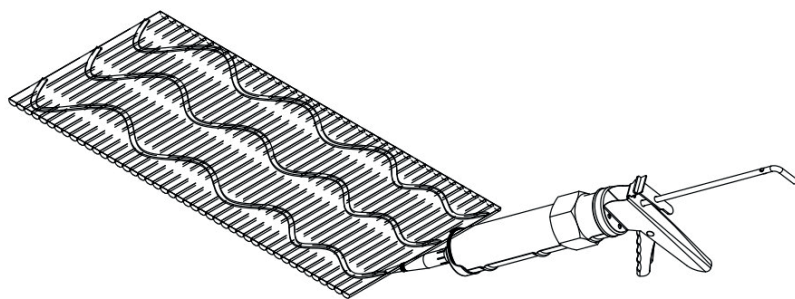


6

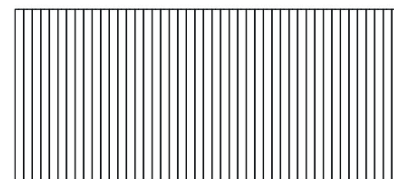


Przygotowany wcześniej panel przyklej w odrysowanym wcześniej miejscu rozpoczynając układanie schematu.

7

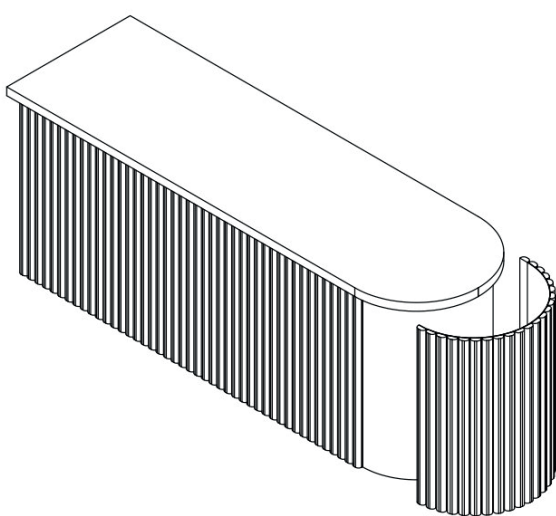

8

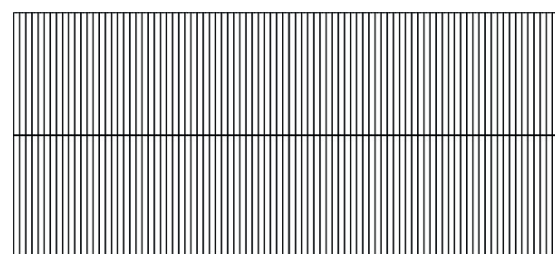

Podczas układania wybranego schematu, musimy pamiętać o właściwościach używanego kleju, a głównie o czasie jego wiązania.