

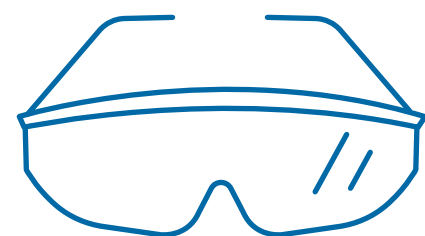
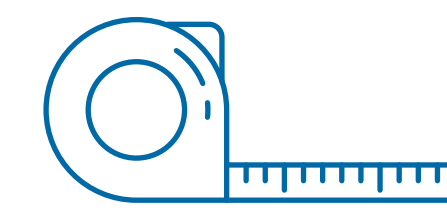
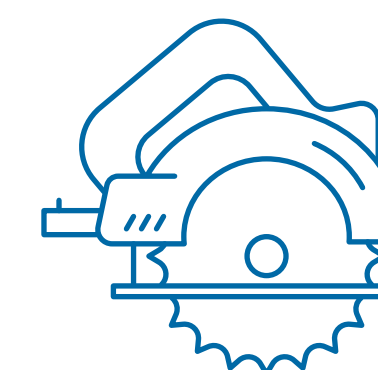
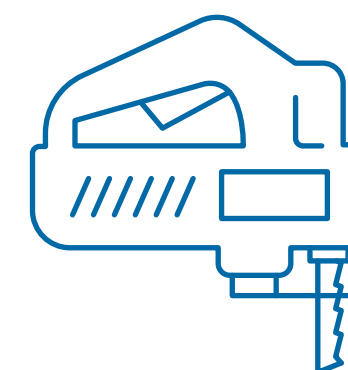
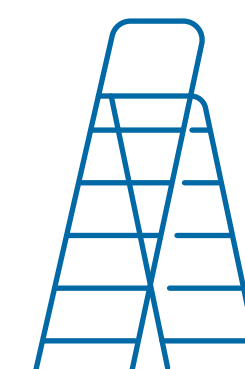


Przed montażem

Zalecane wyposażenie bezpieczeństwa

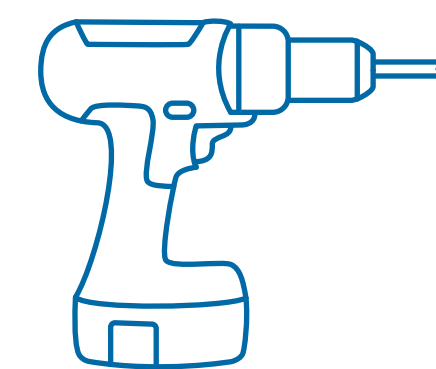






Potrzebne narzędzia

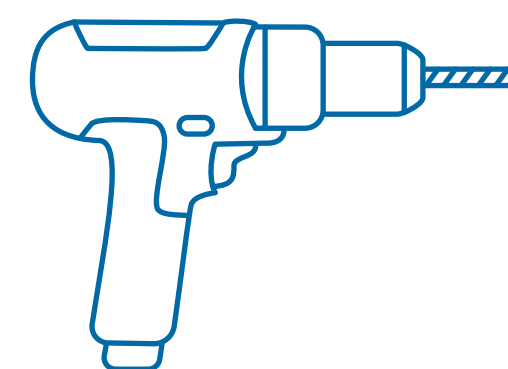

Przed montażem

Akcesoria

Kup

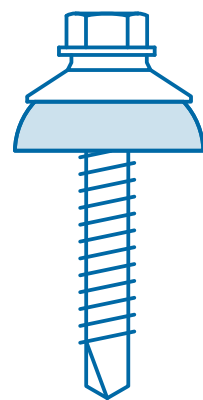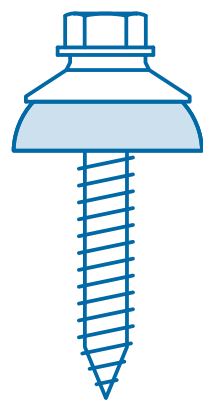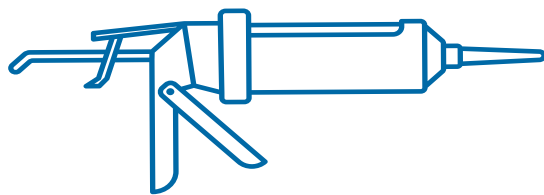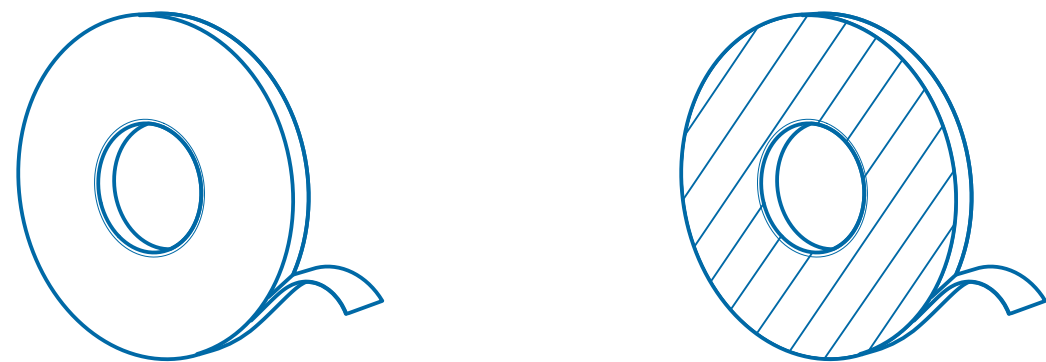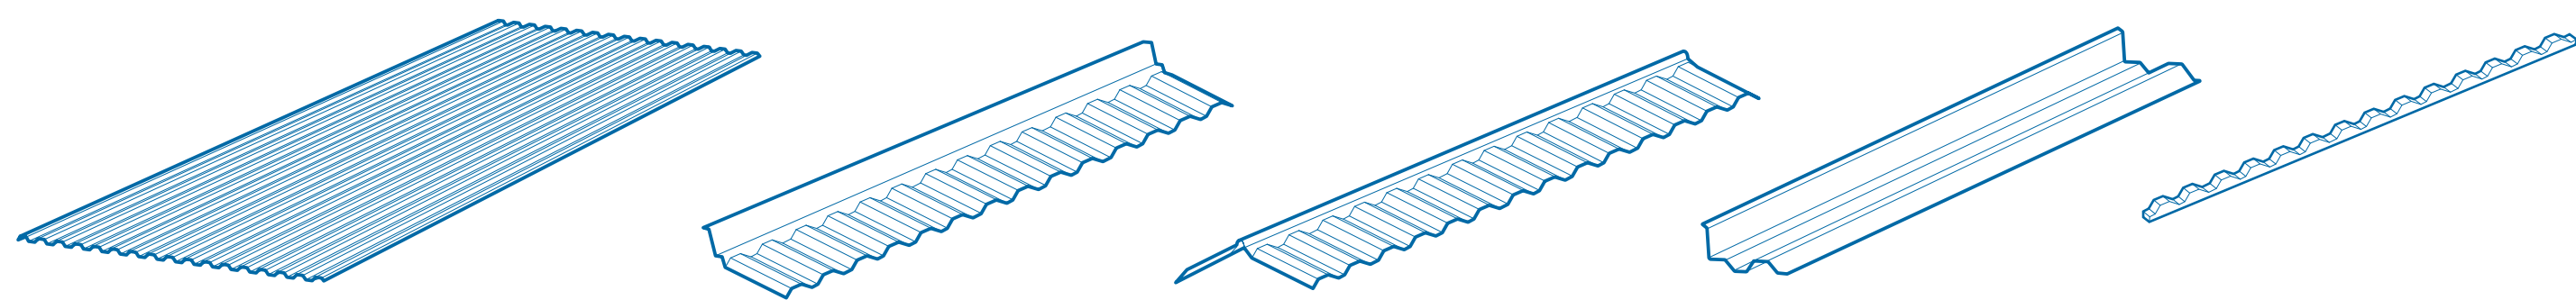


Przed montażem

Sposób montażu

min 20mm :::::




600-800mm

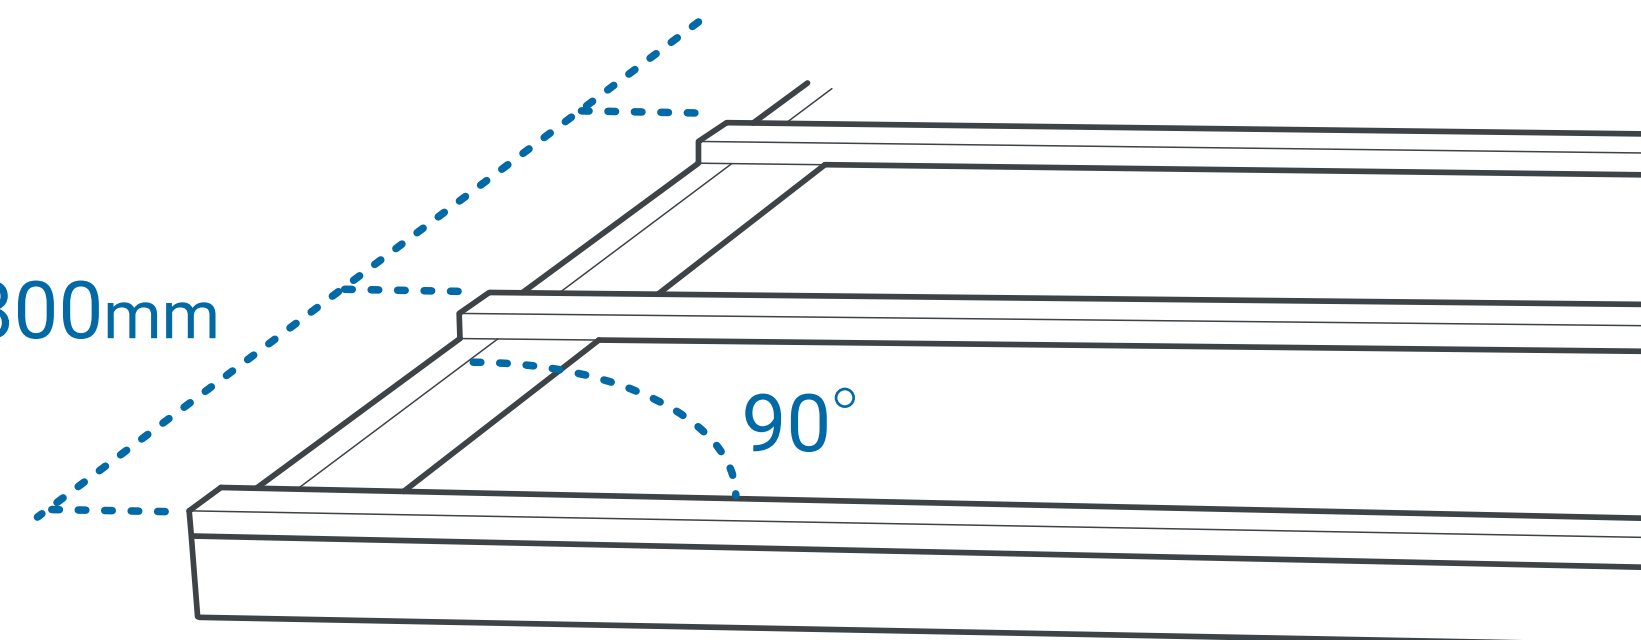


Przed montażem

Minimalne zgięcie

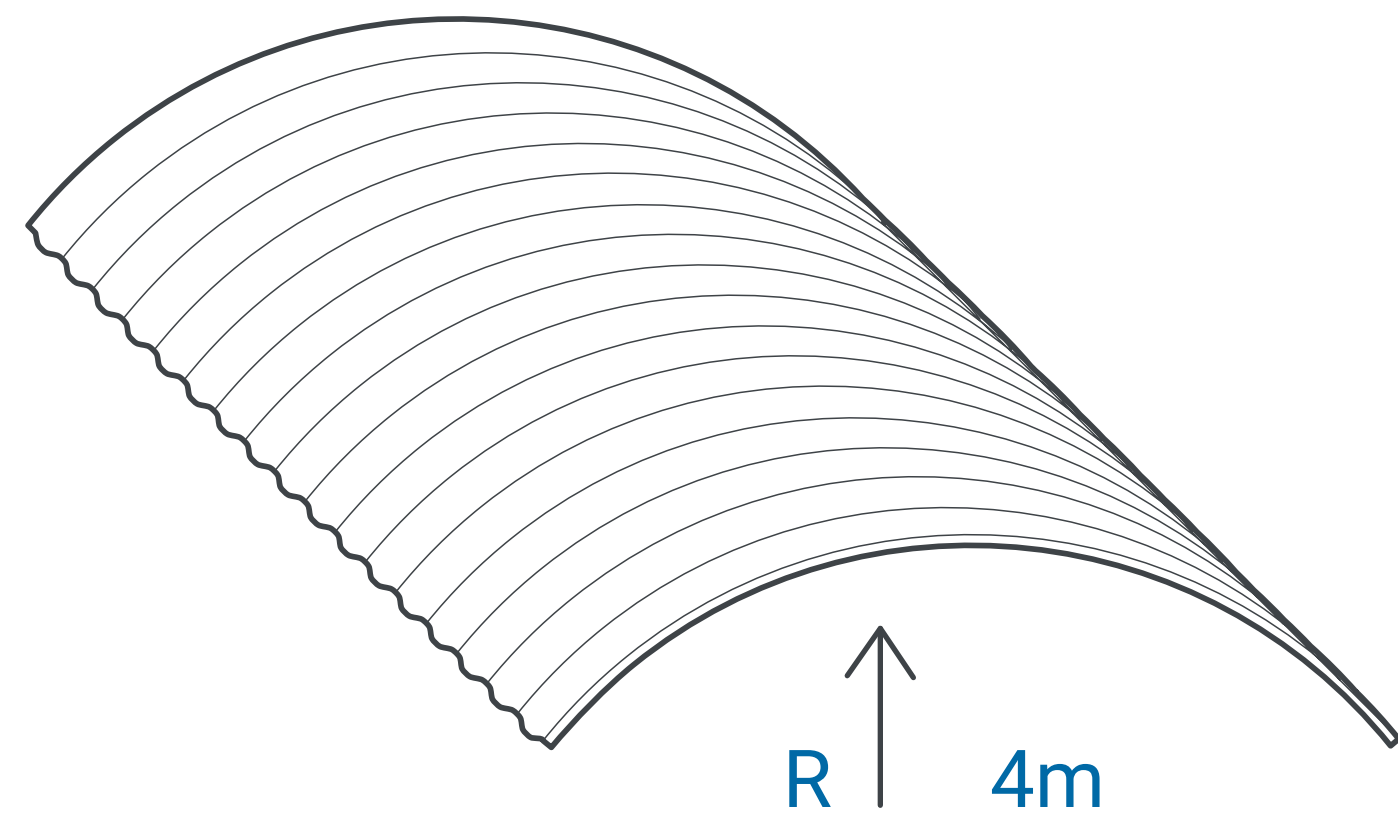


Długość płyty

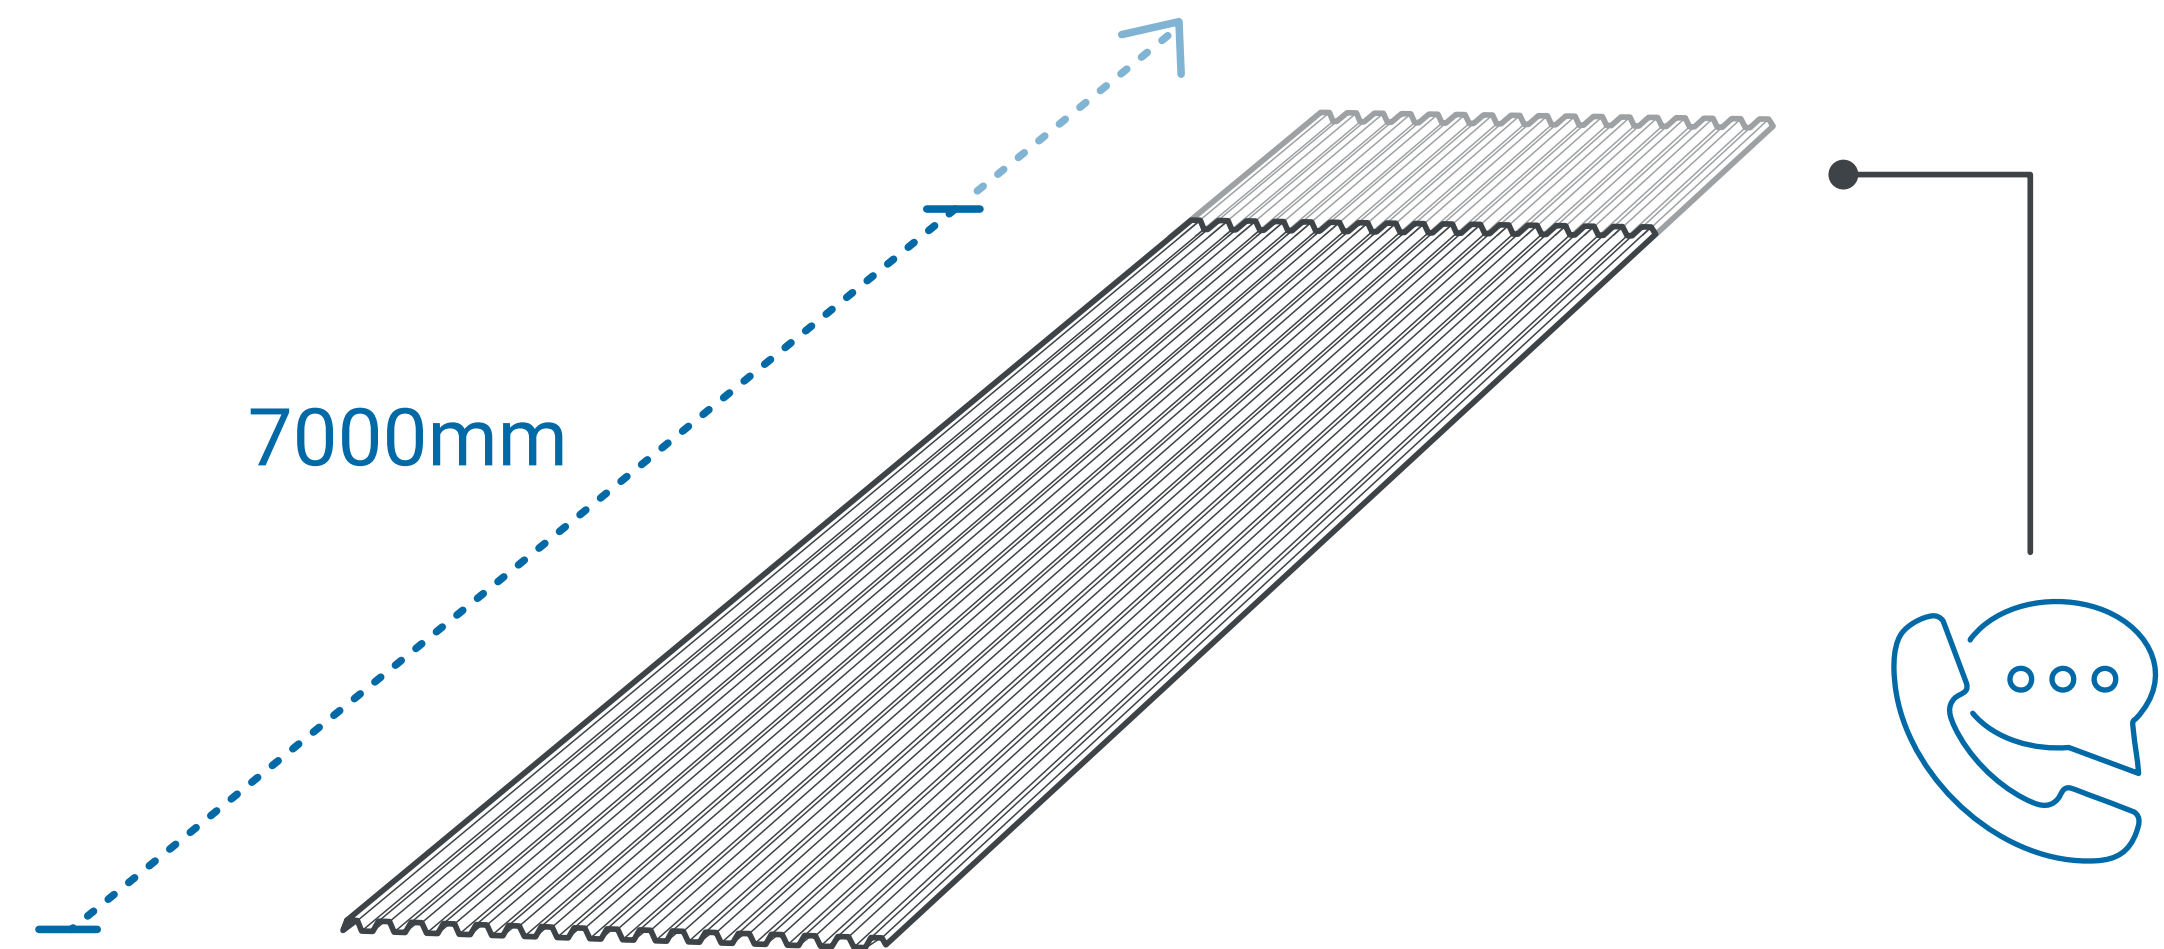


Przed montażem

Minimalny spad konstrukcji


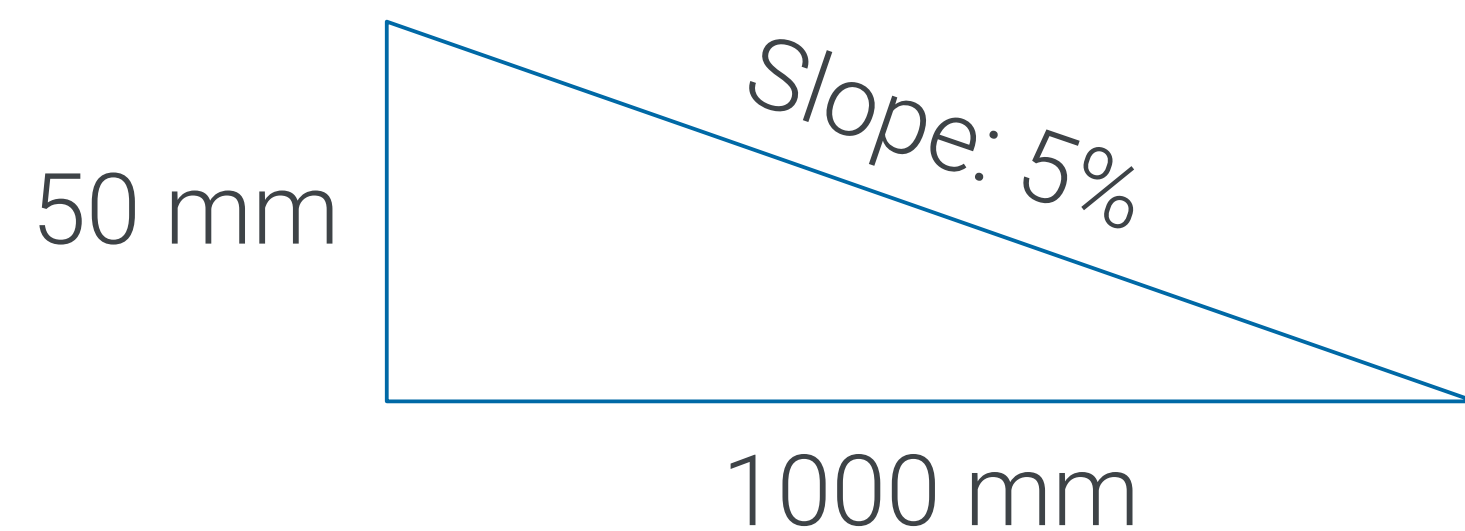


Rekomendacja montażu

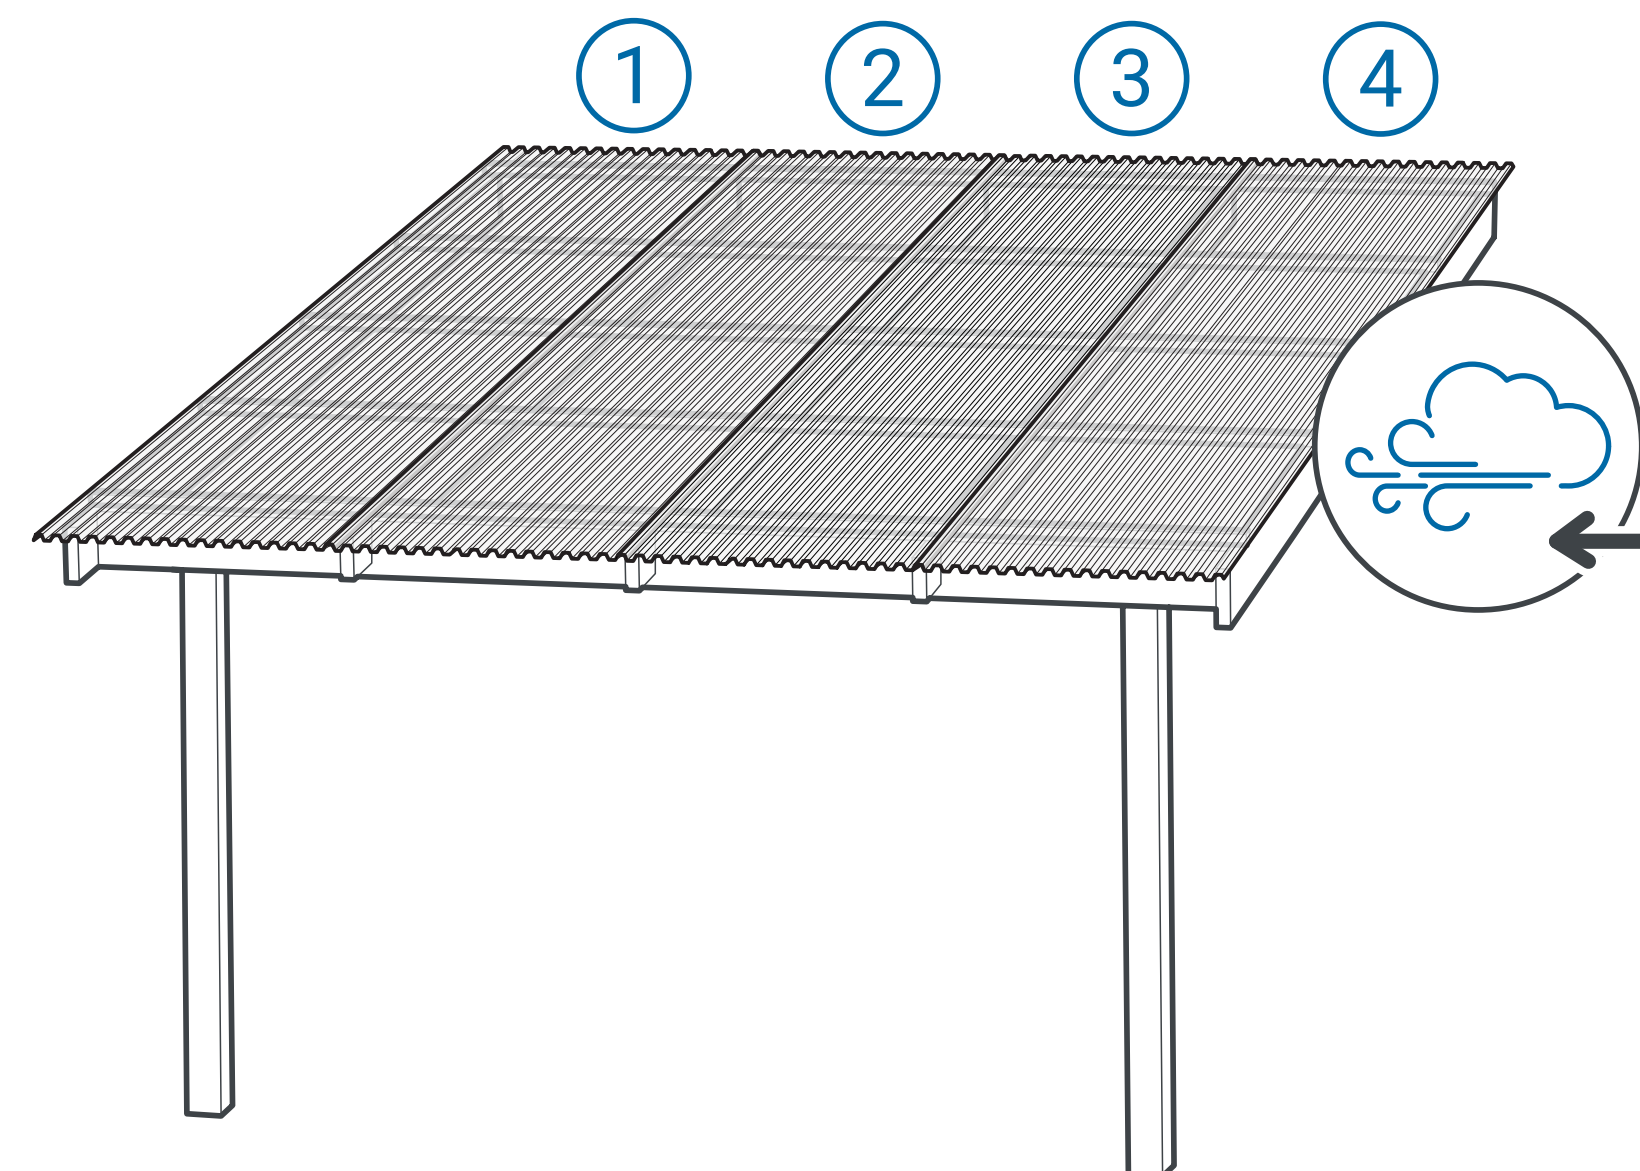



Przed montażem

Montaż trapezu

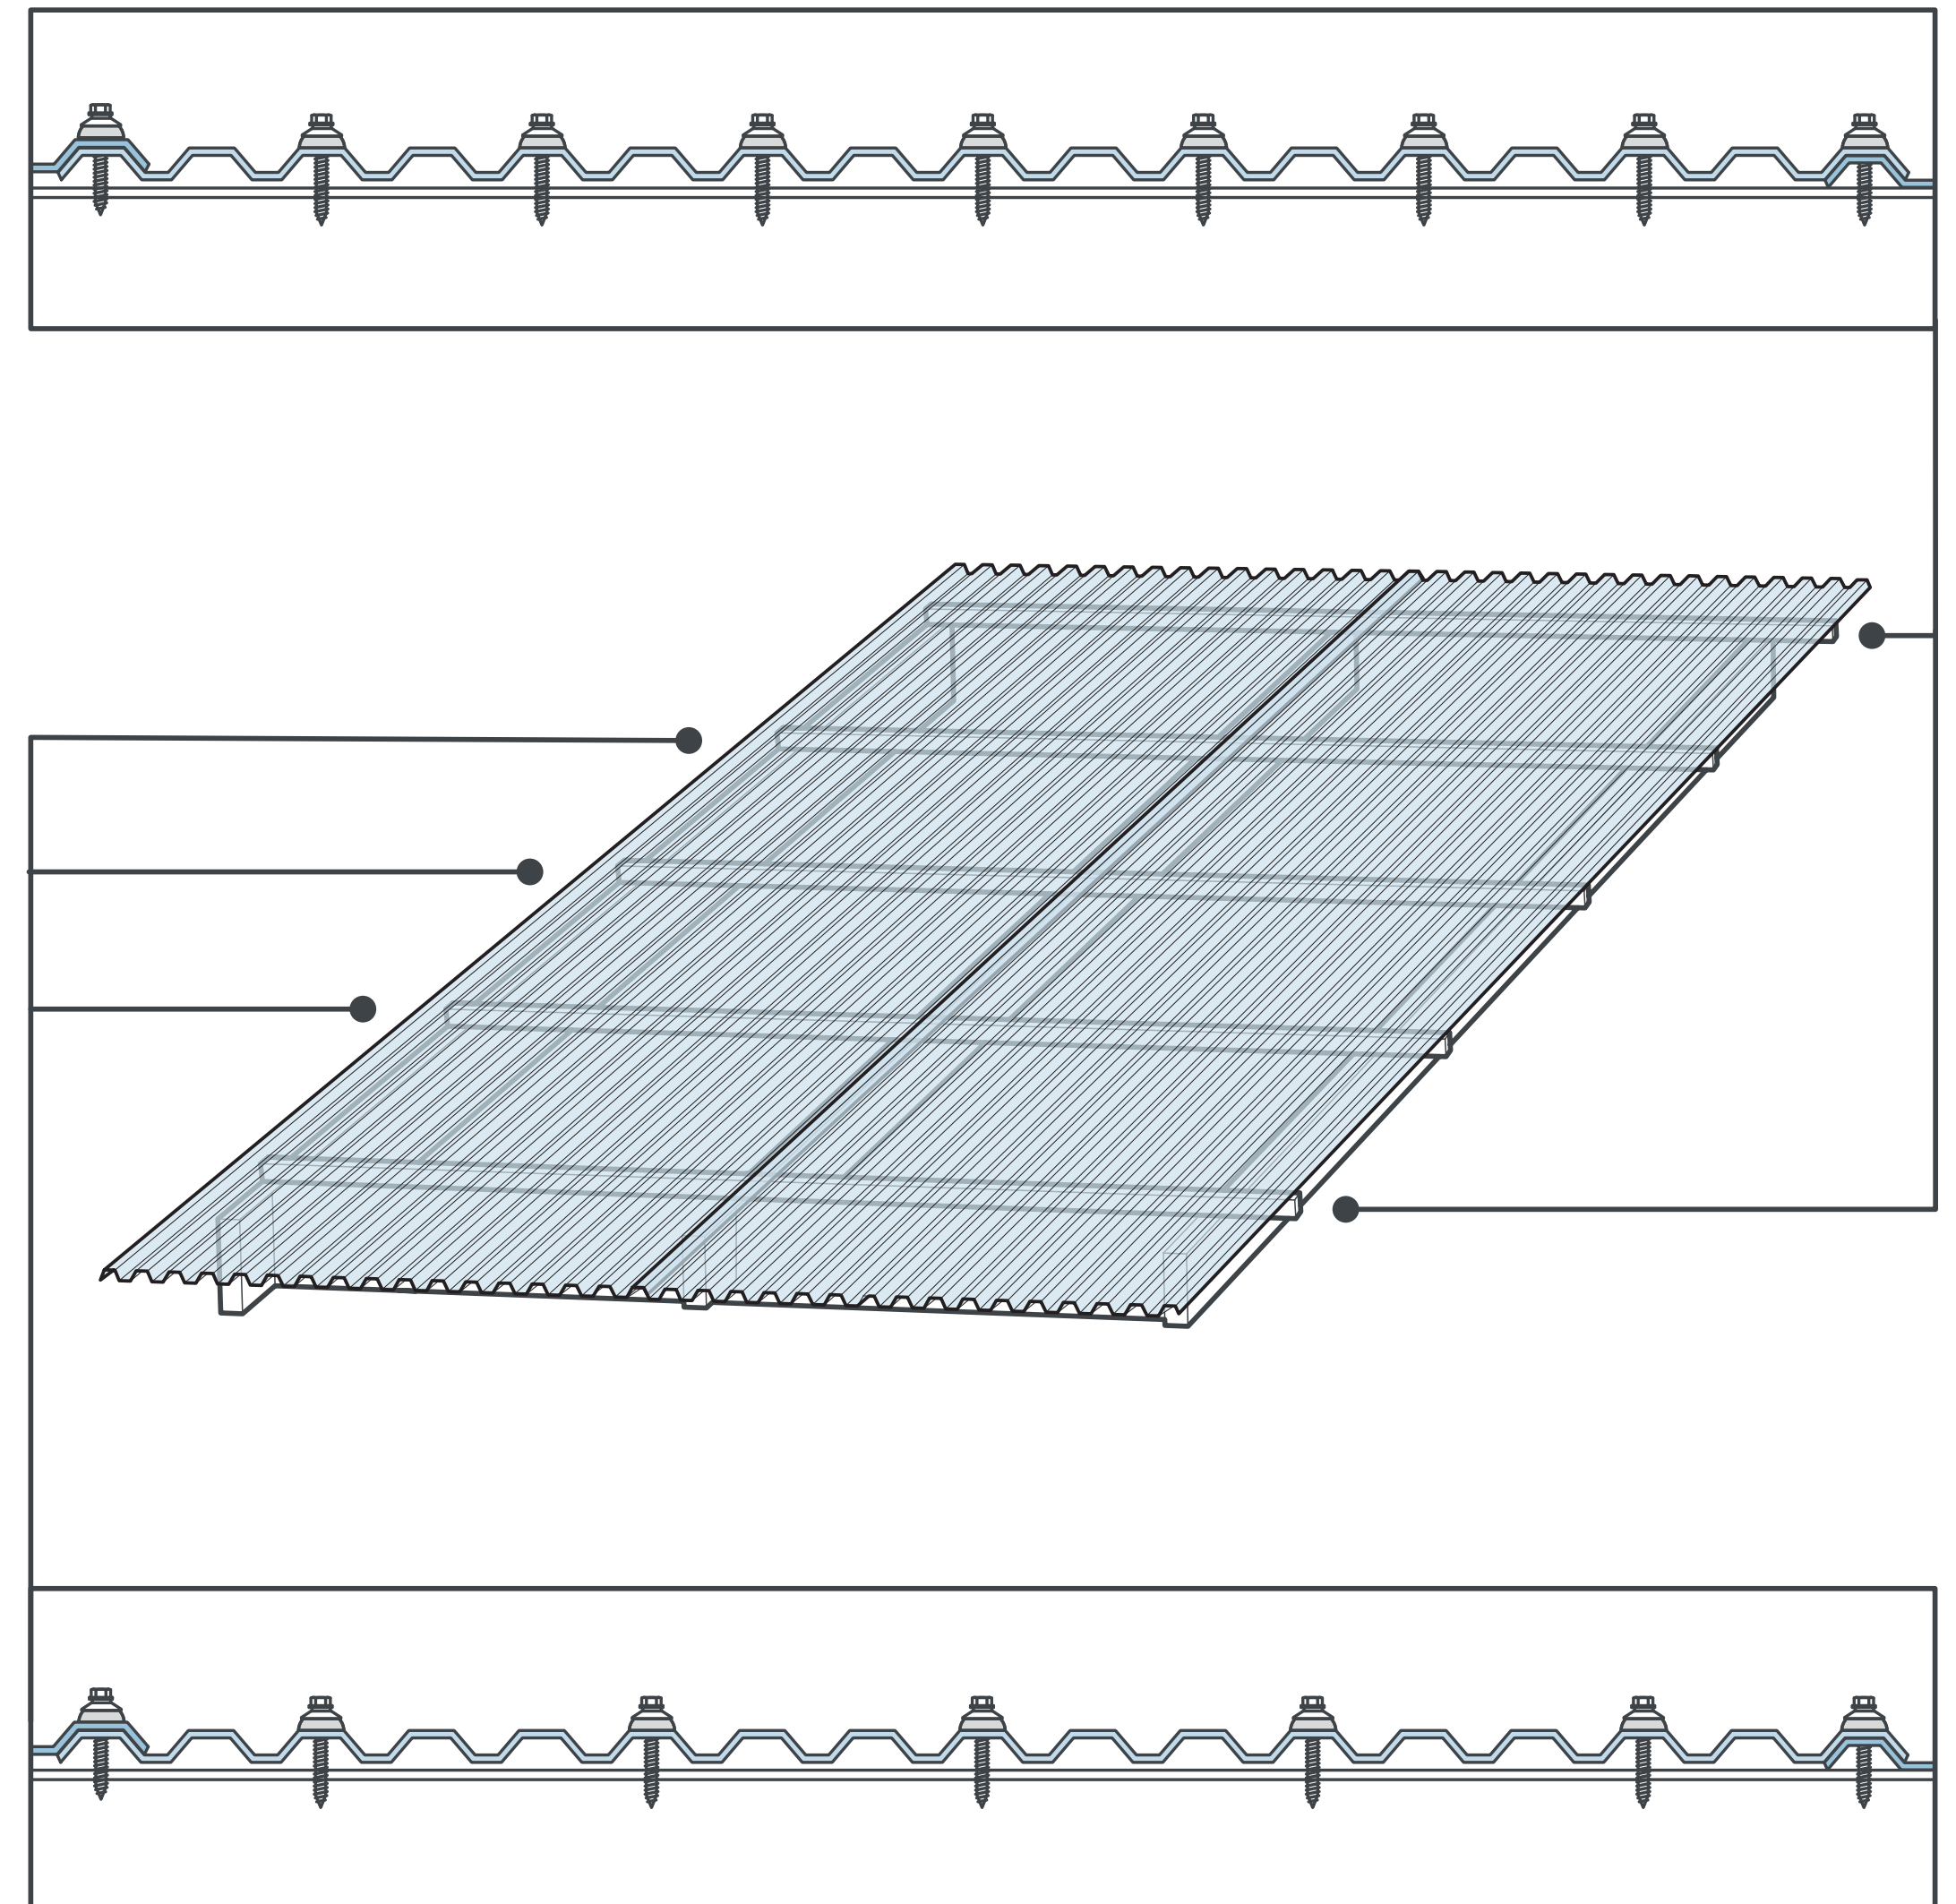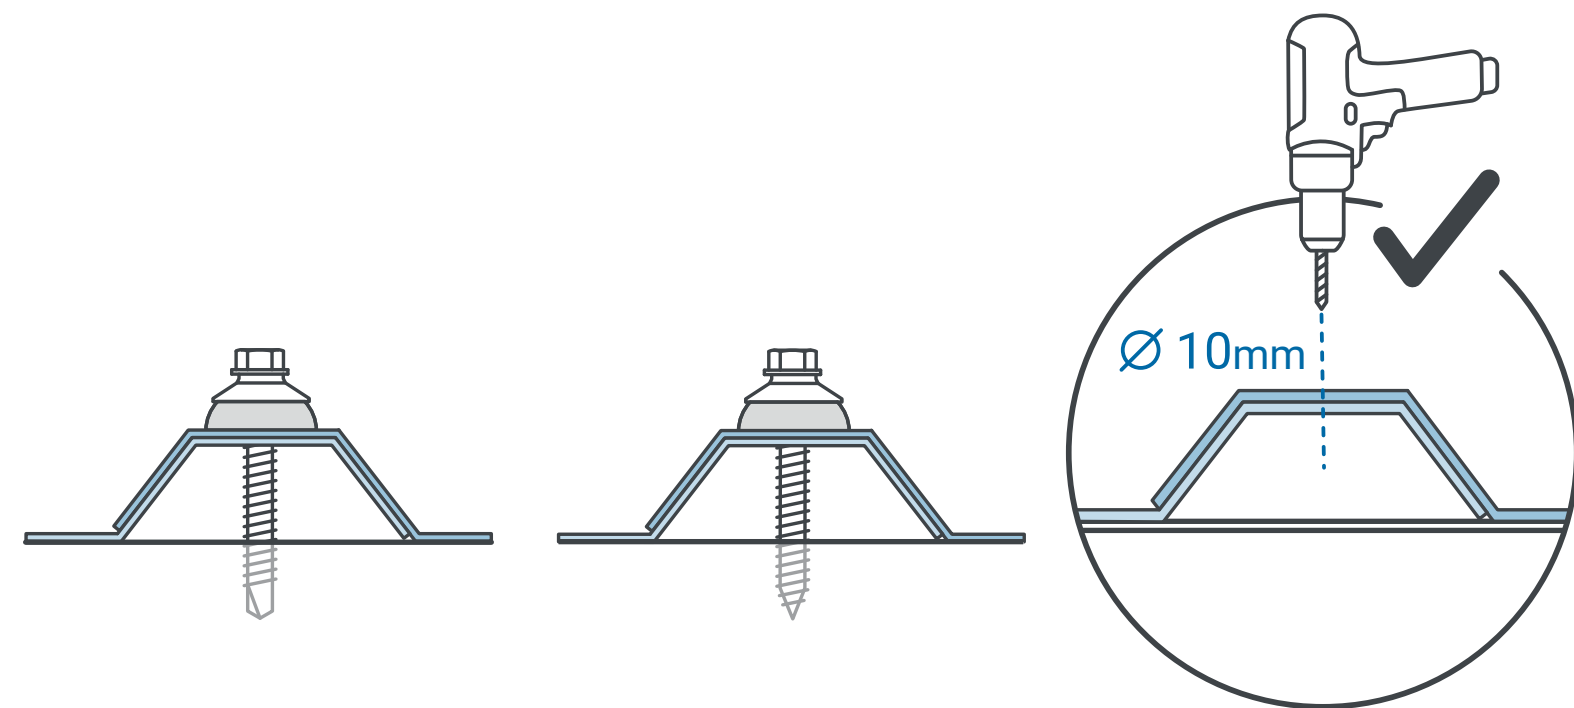

Przed montażem



Montaż fali

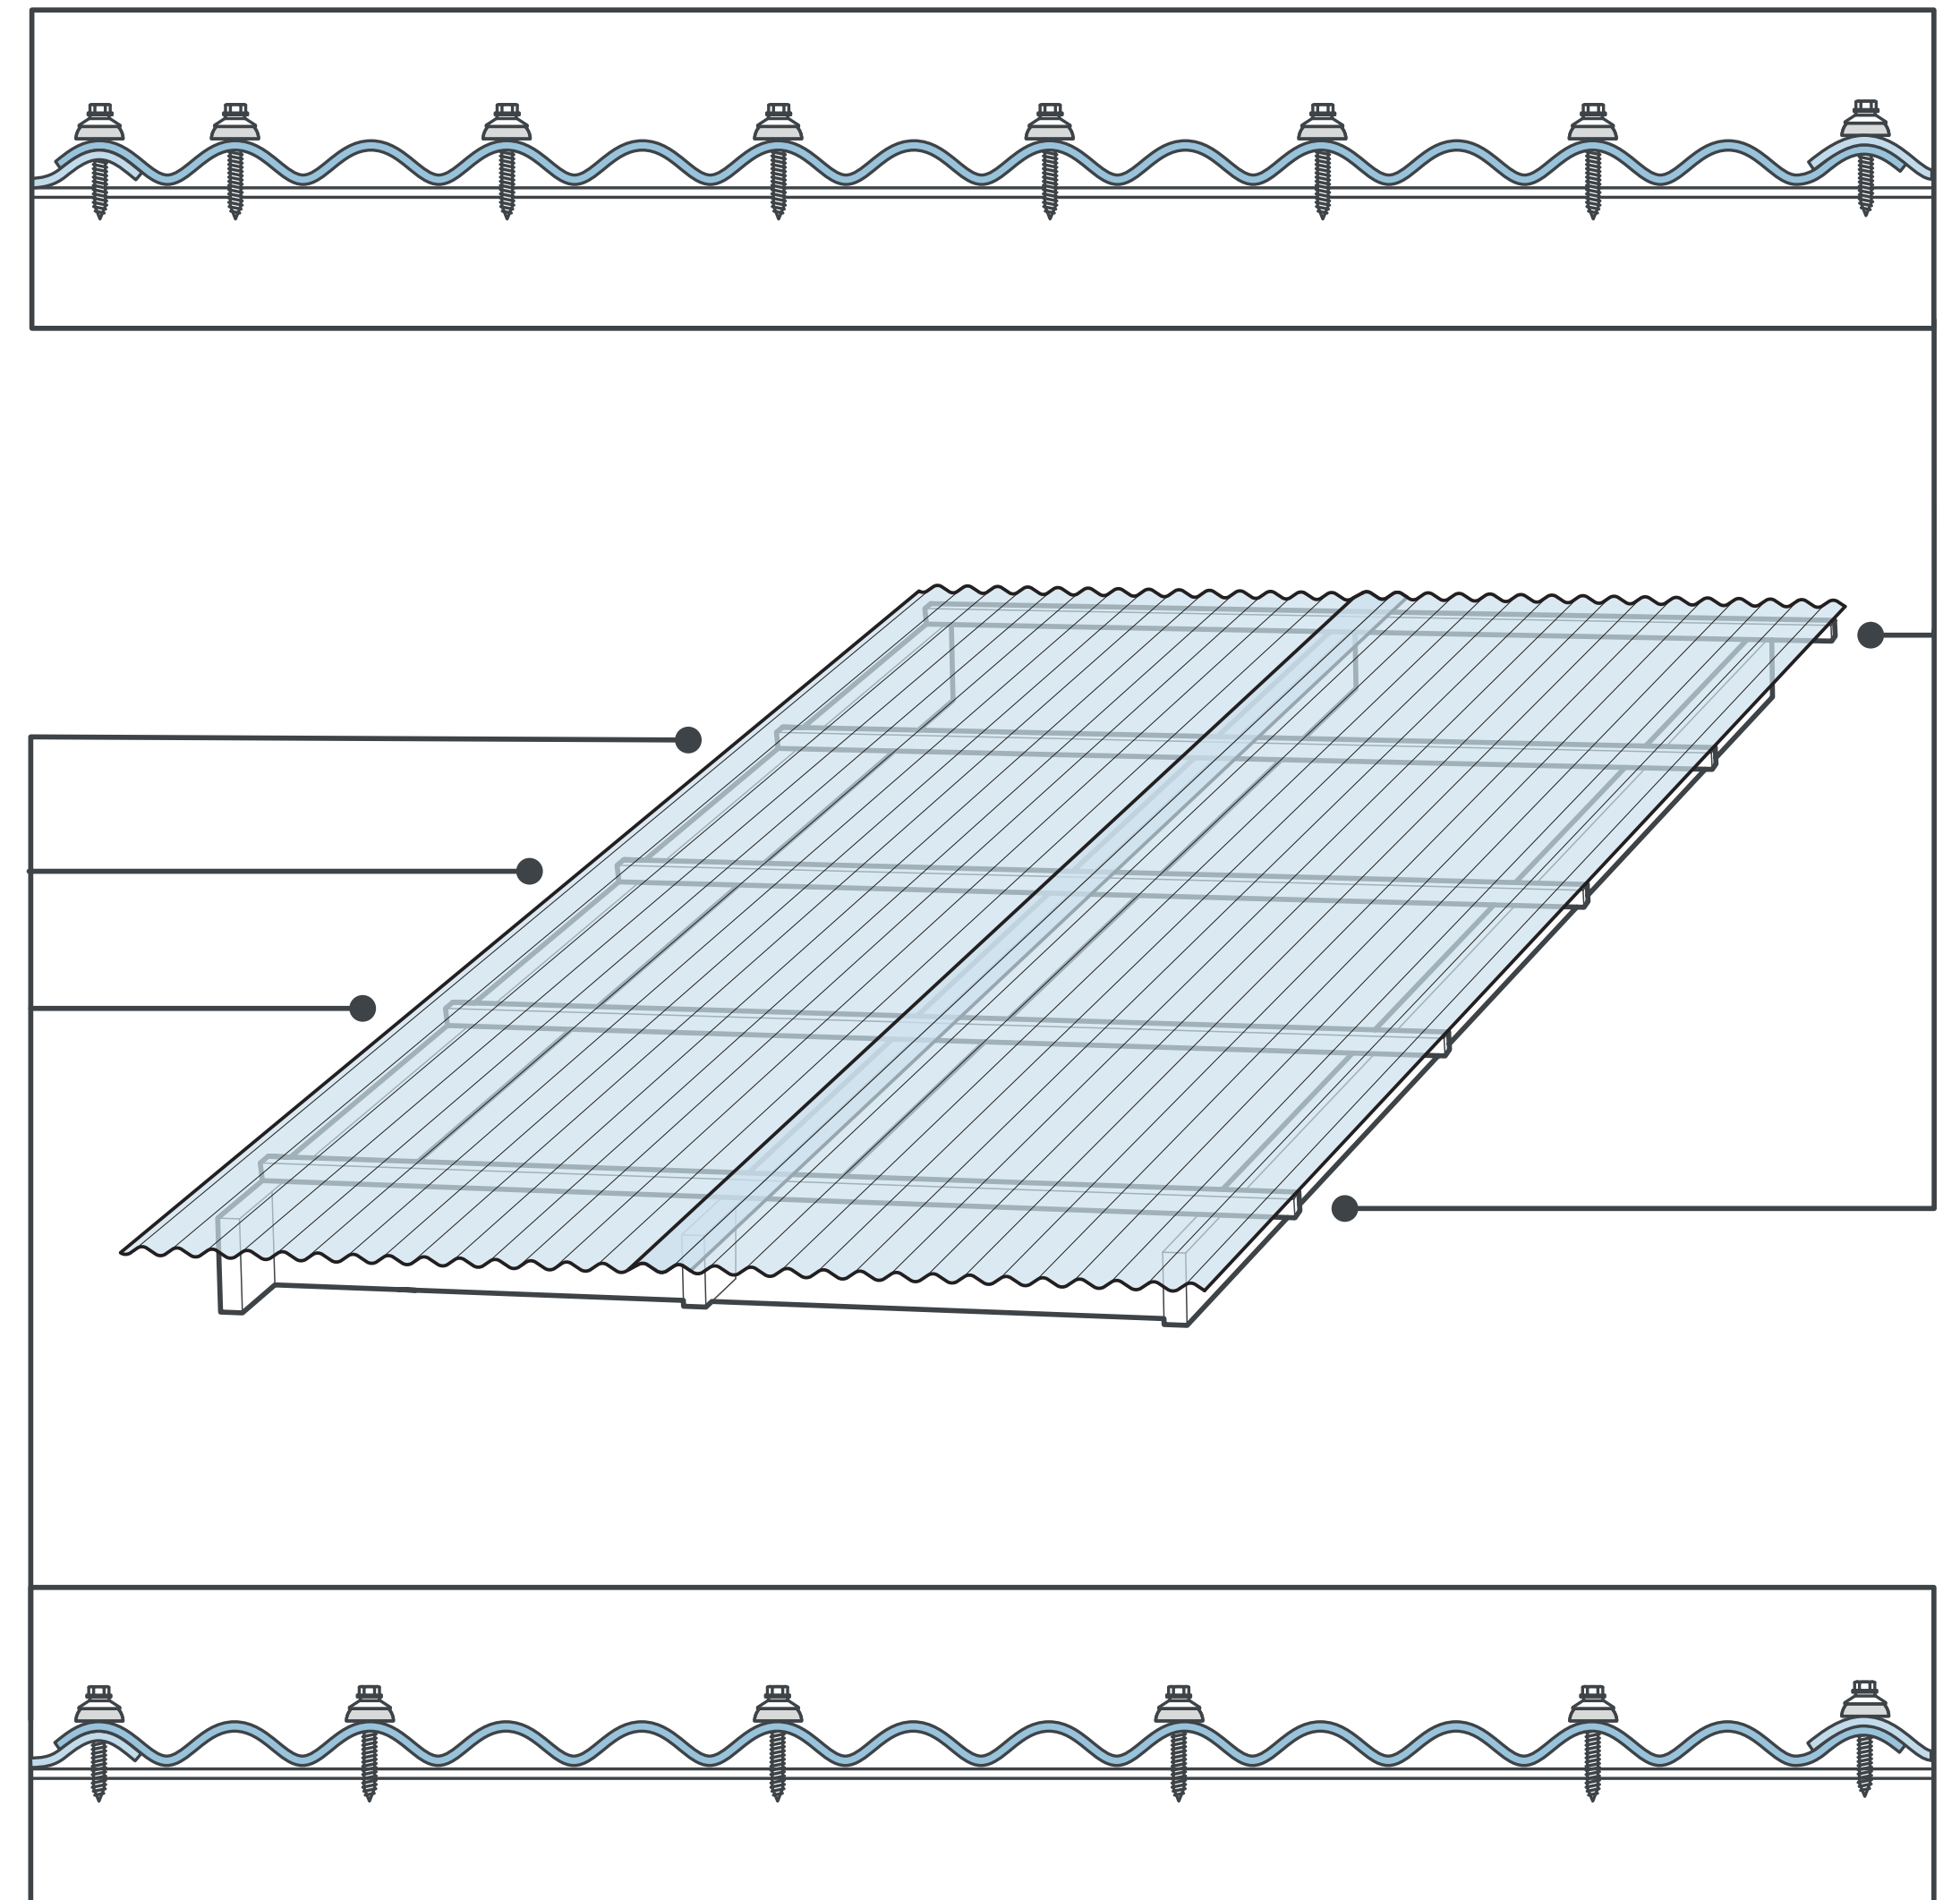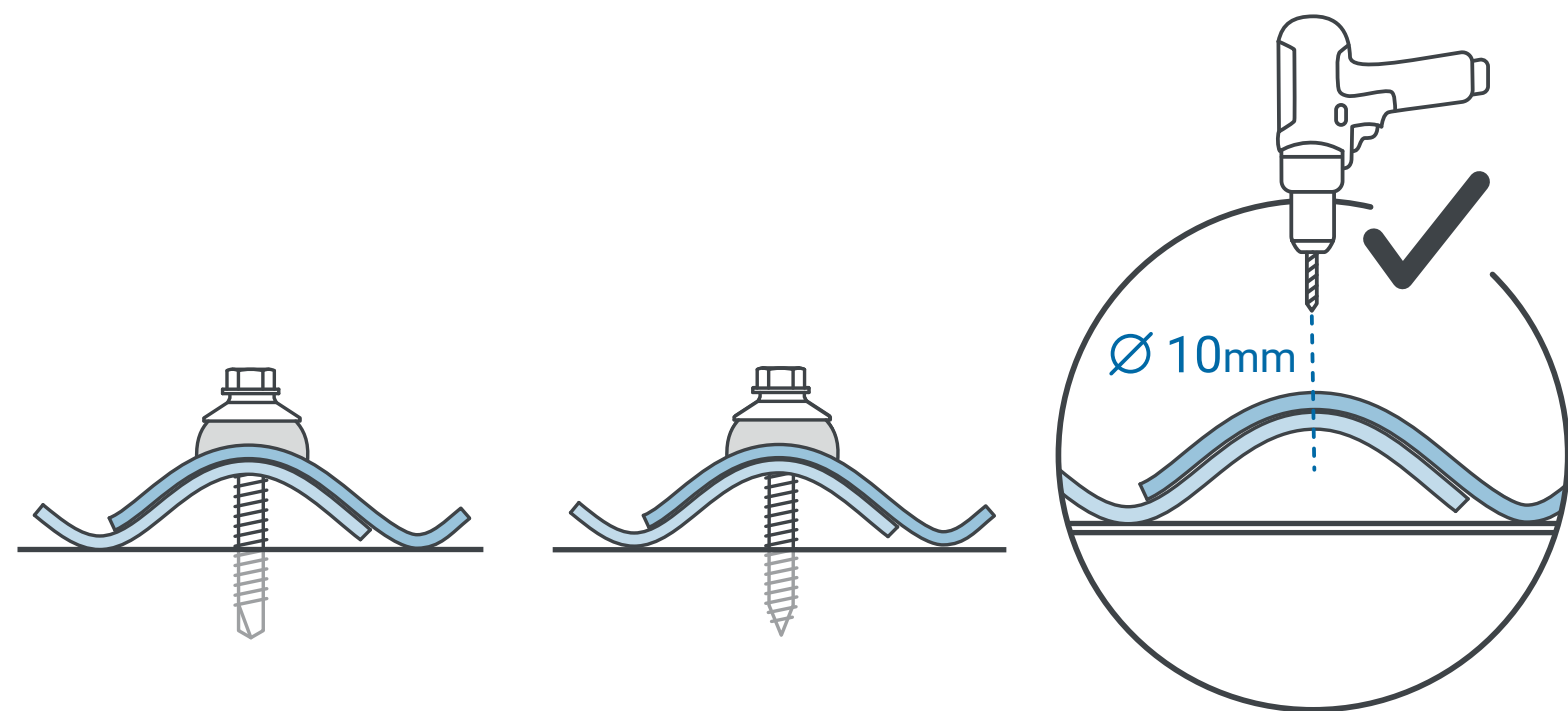






Przed montażem

Nie należy stawać bezpośrednio na arkuszach między krokwiemi!






Podczas montażu SUNTUF lub wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze używać drabin lub desek wspornikowych, podpartych co najmniej trzema elementami konstrukcji dachu.

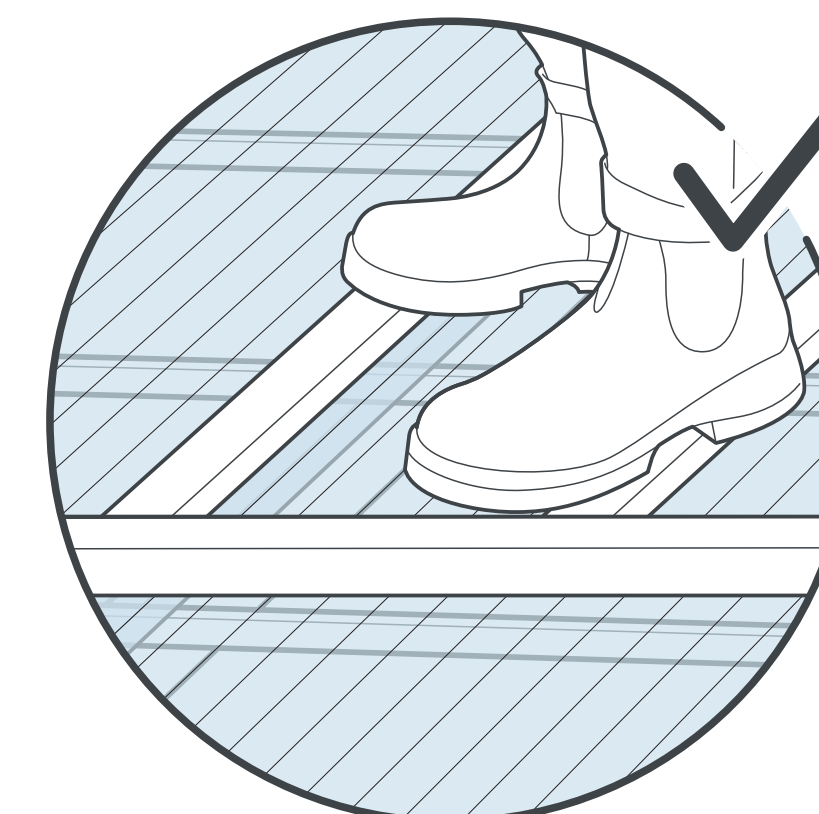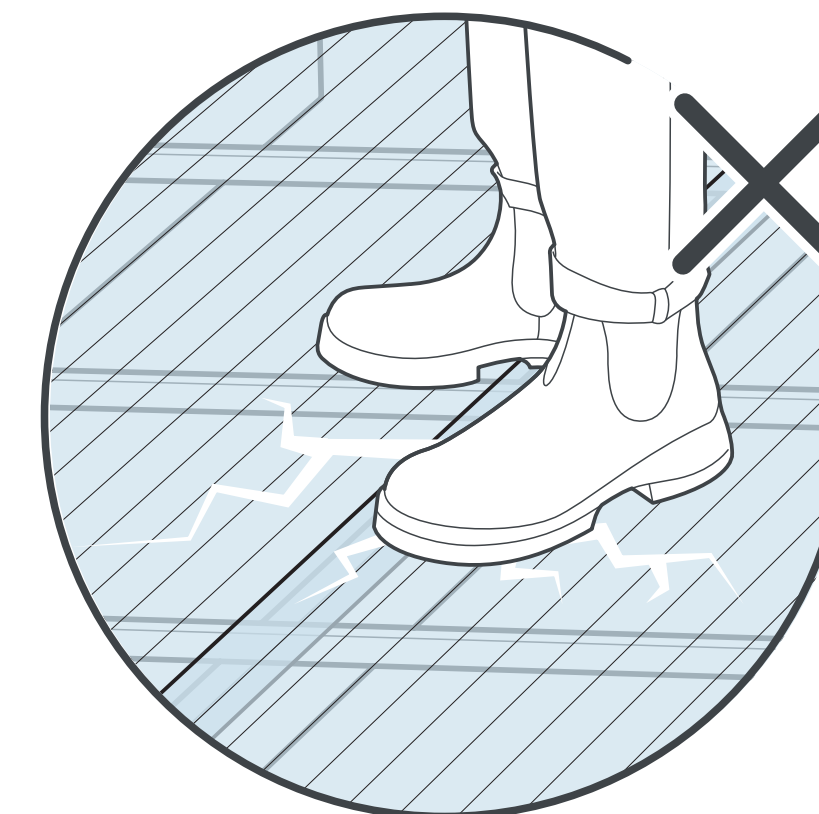


01

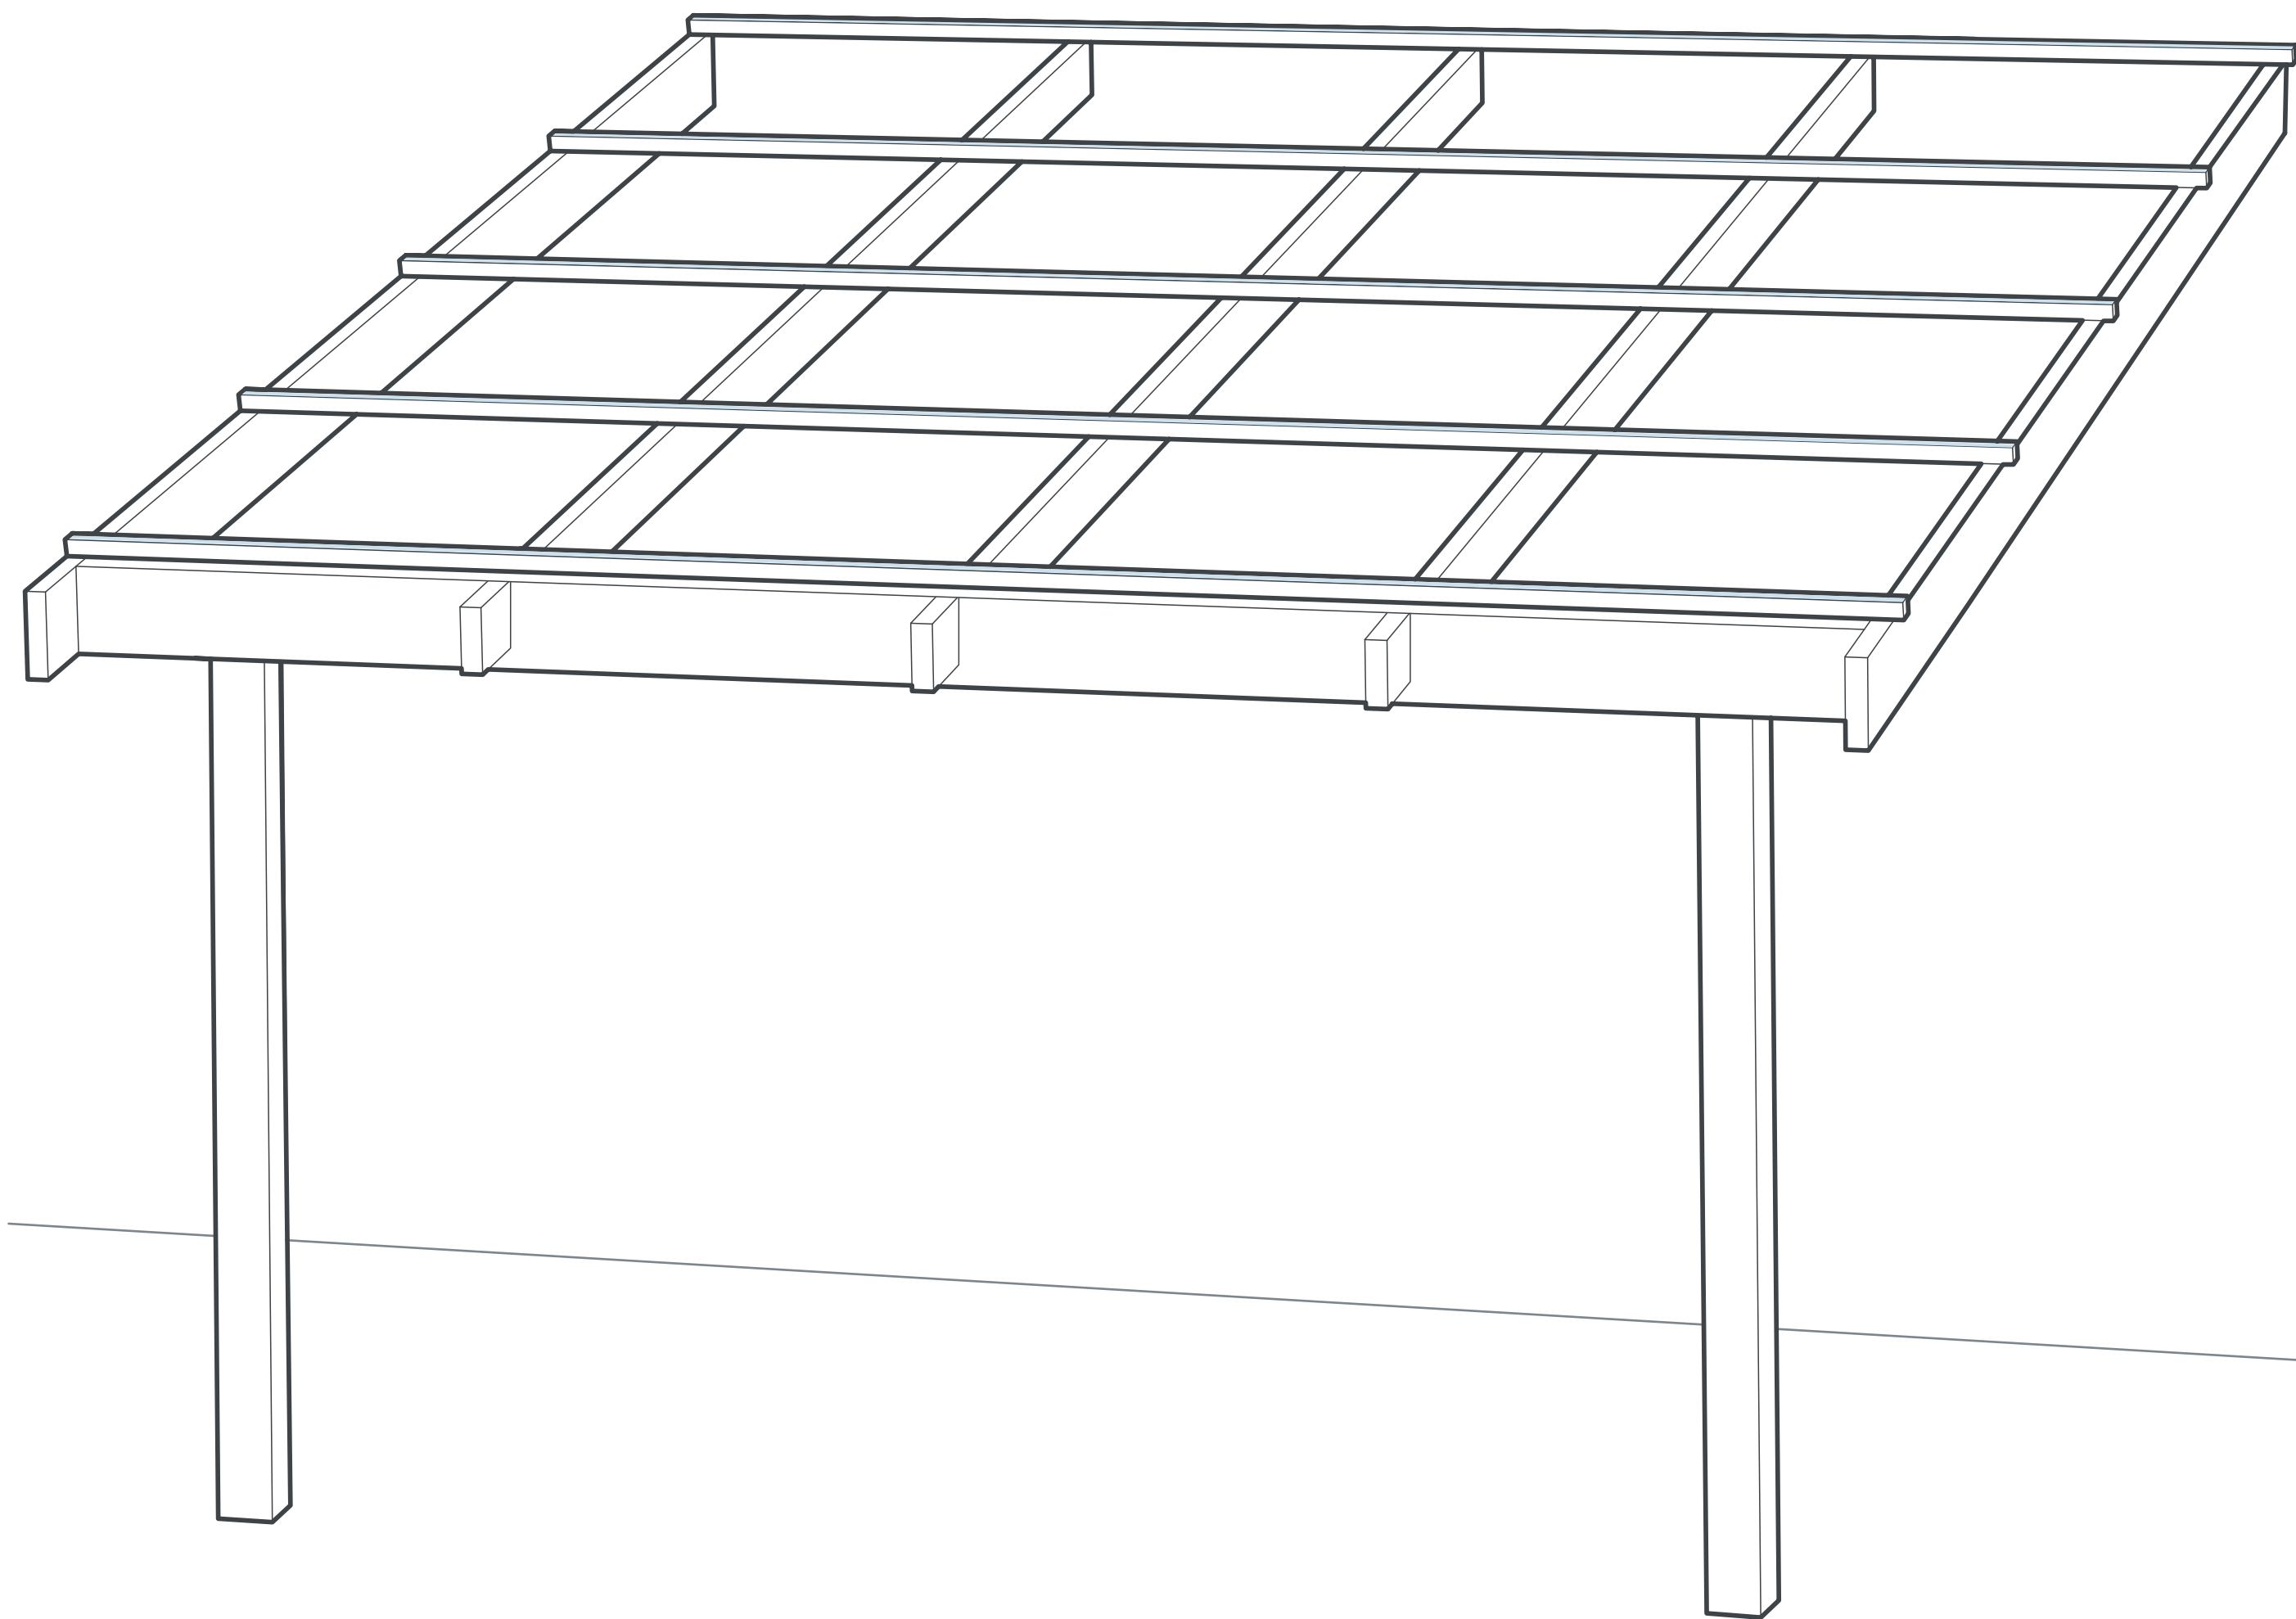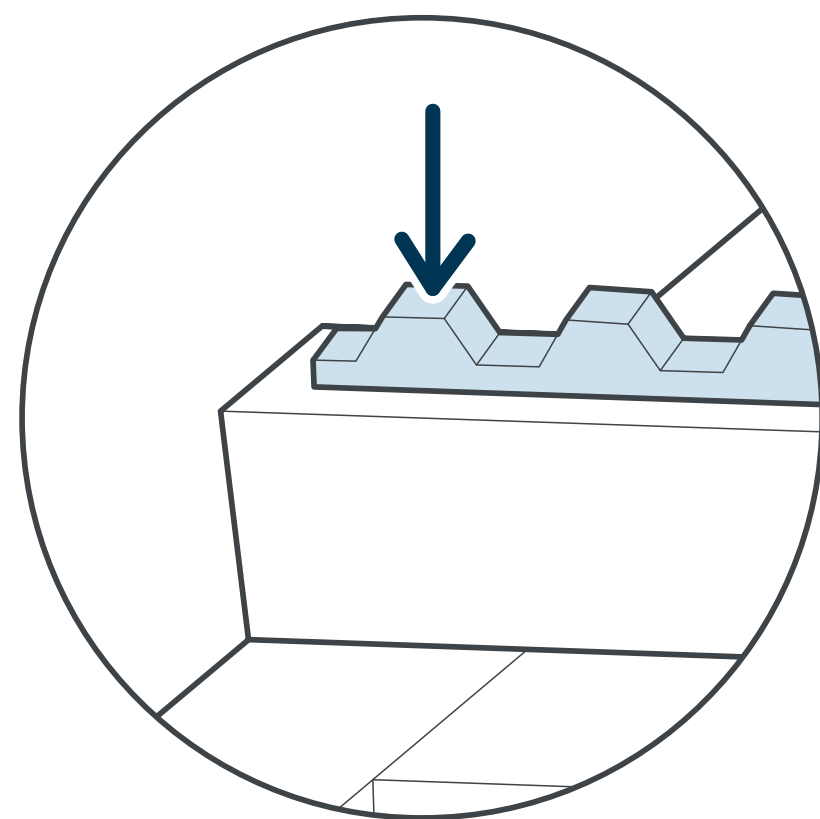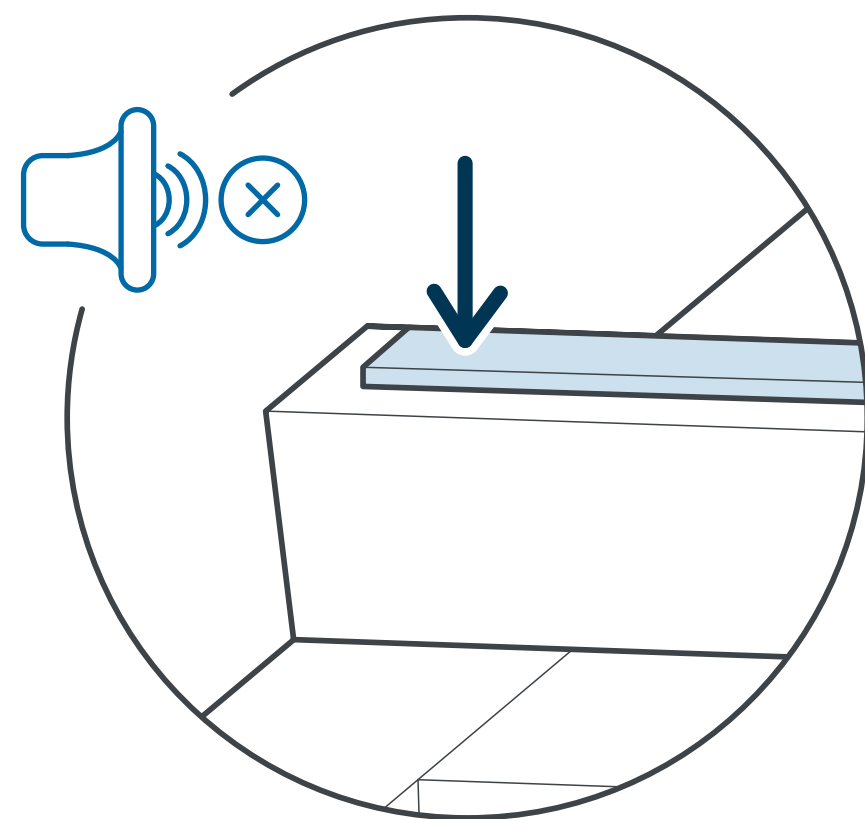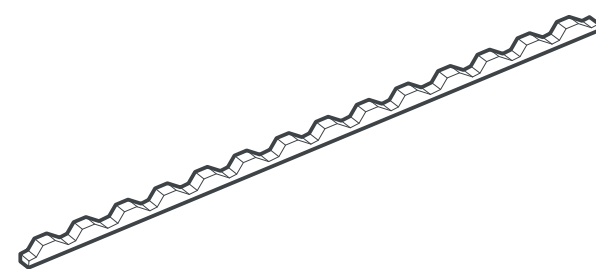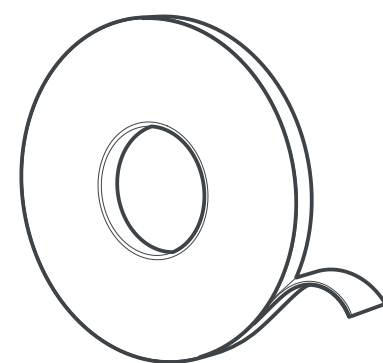





02

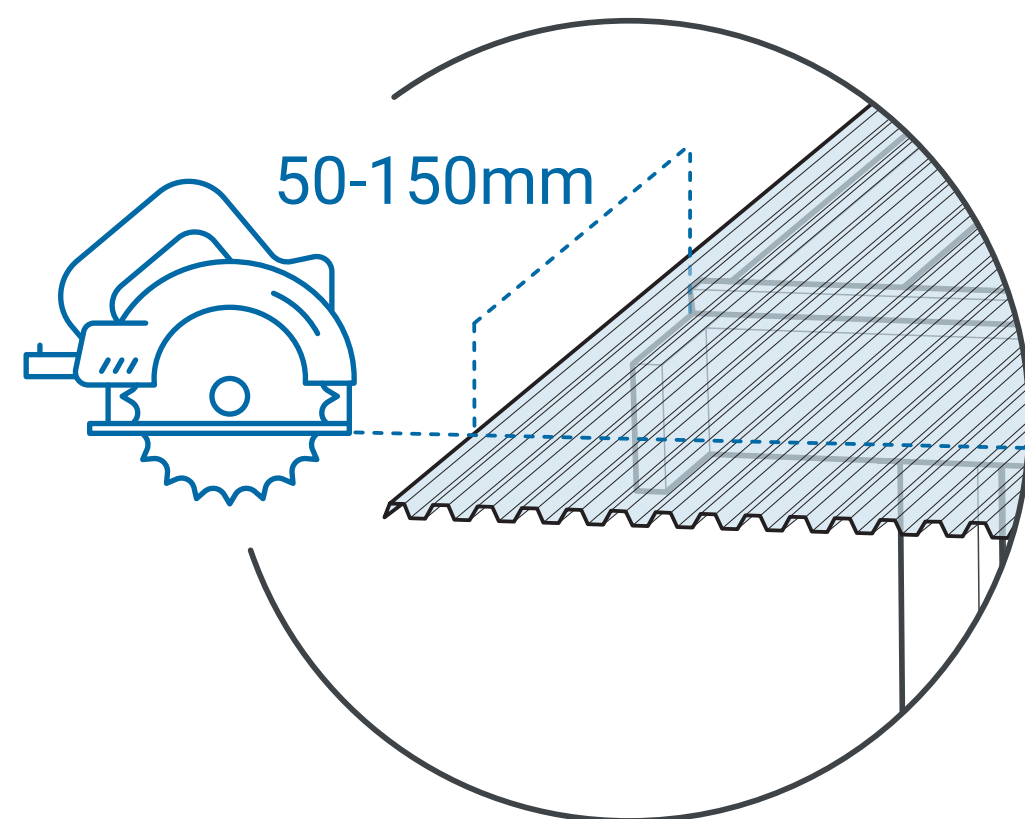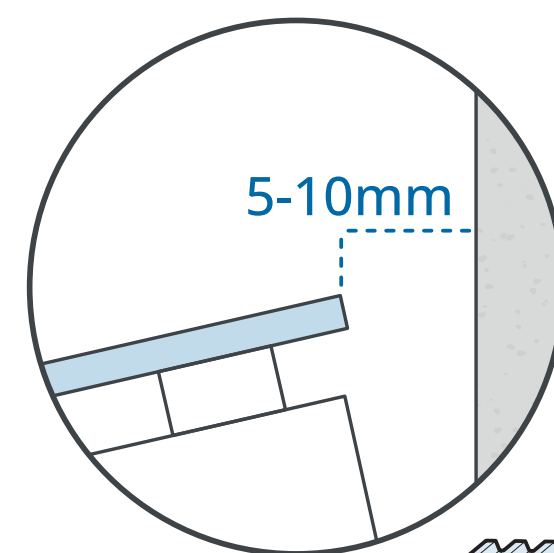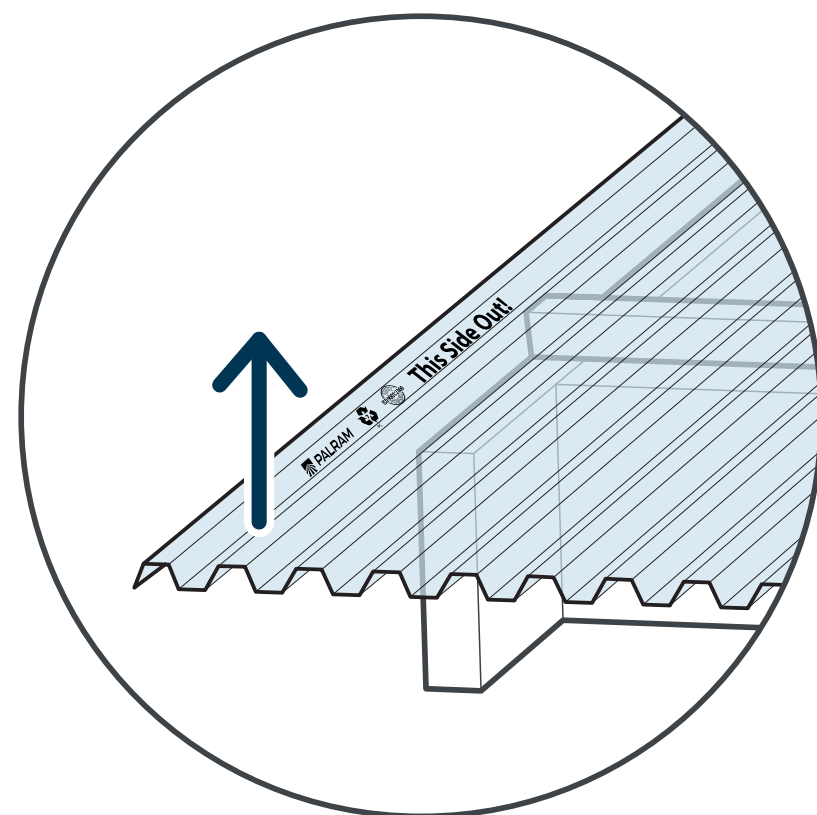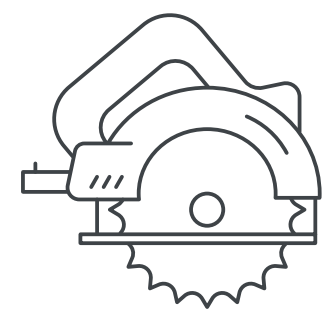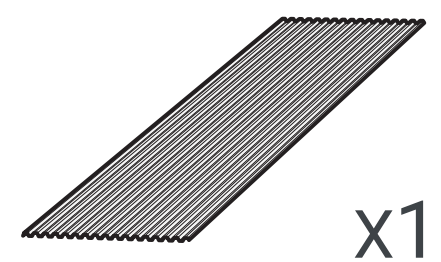






50-150mm

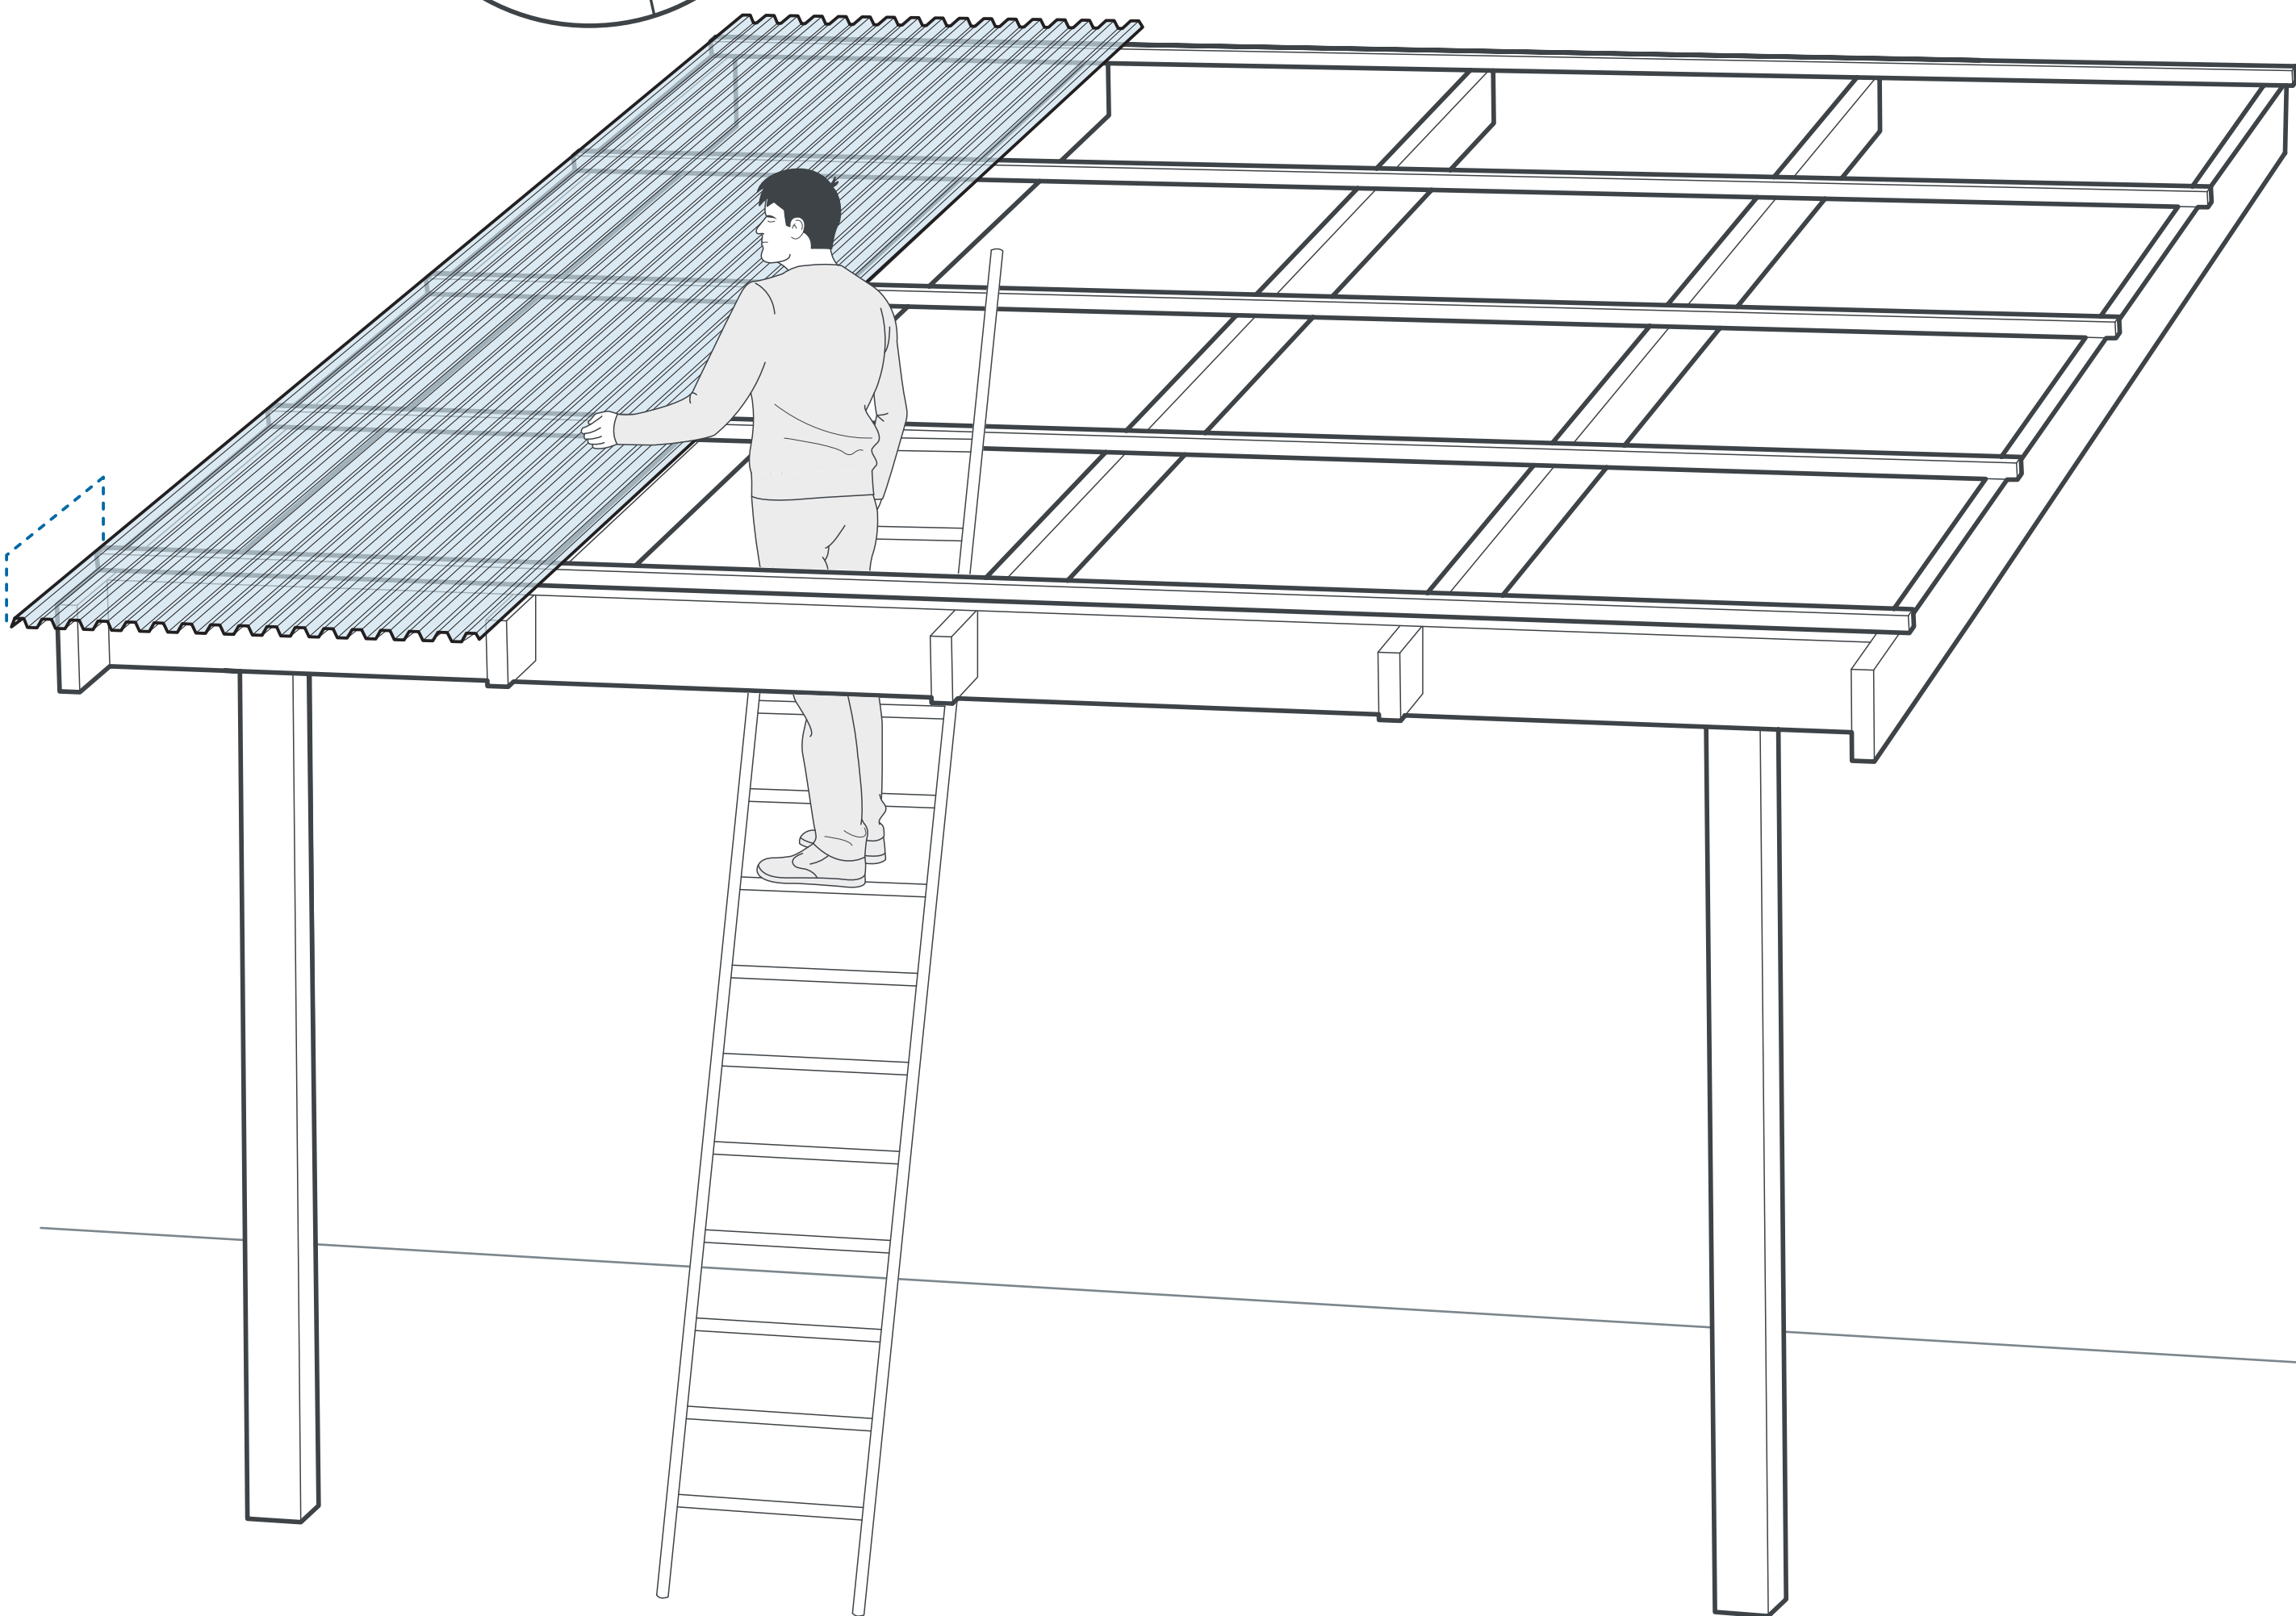






03

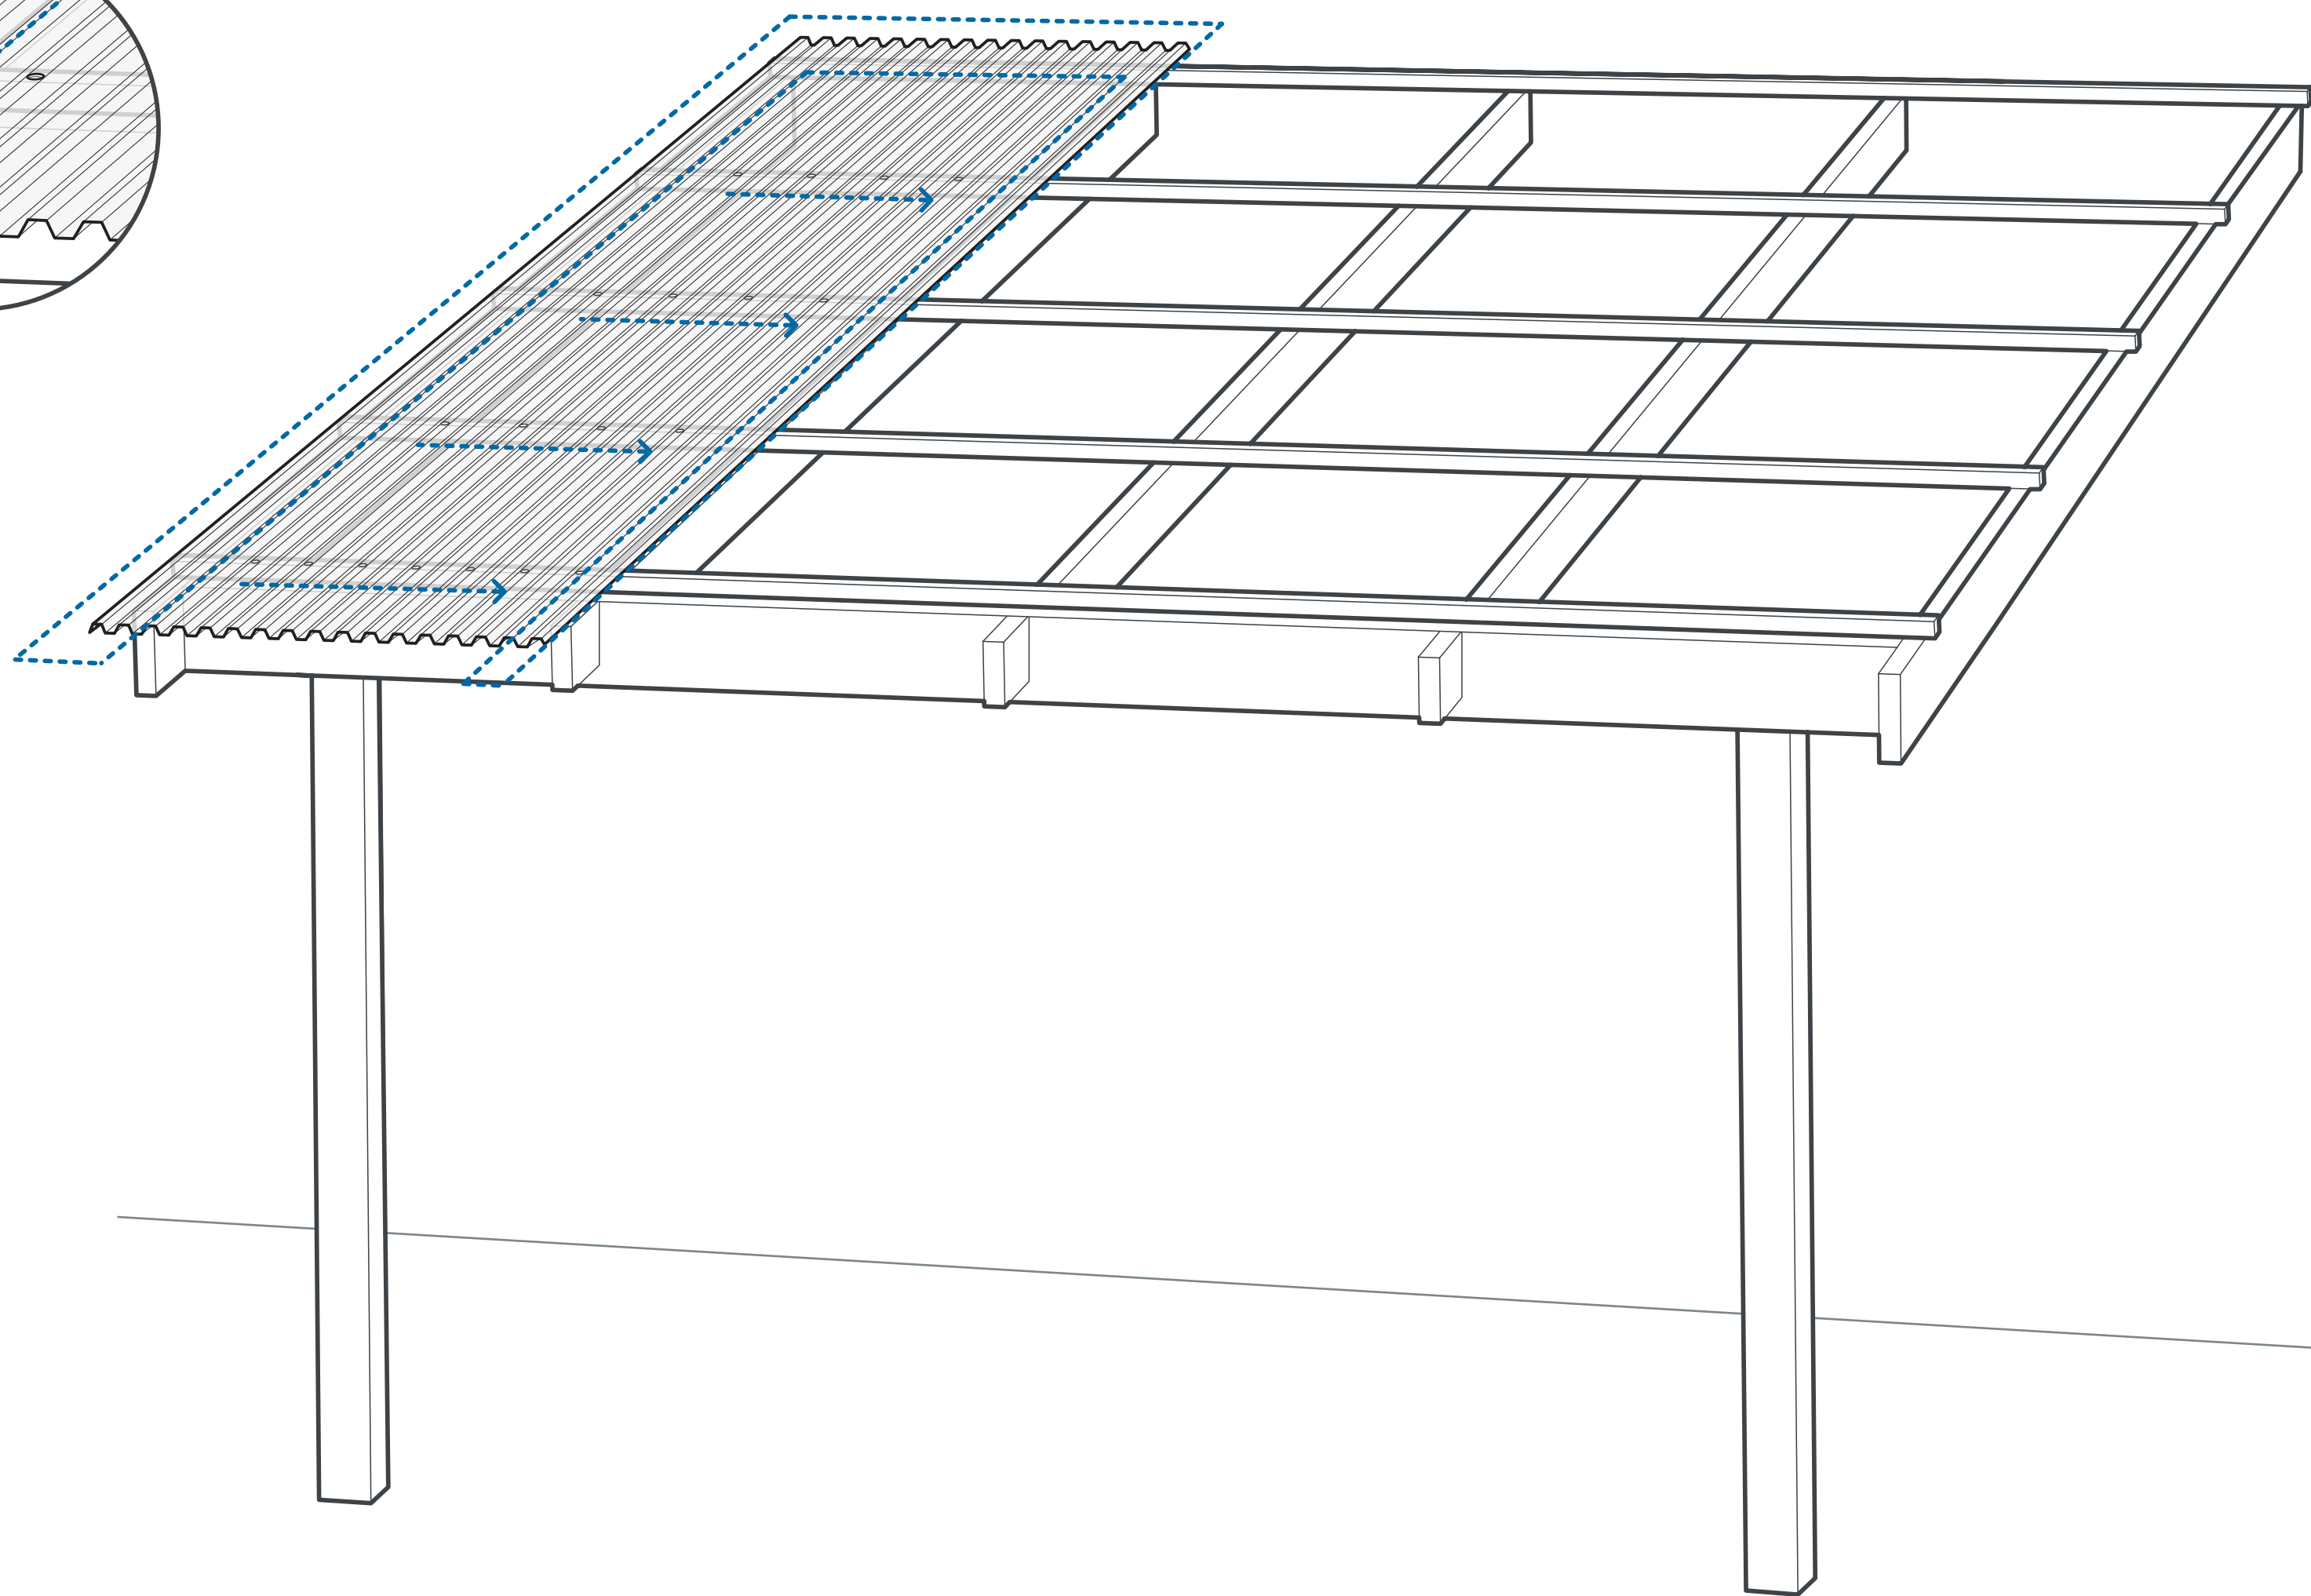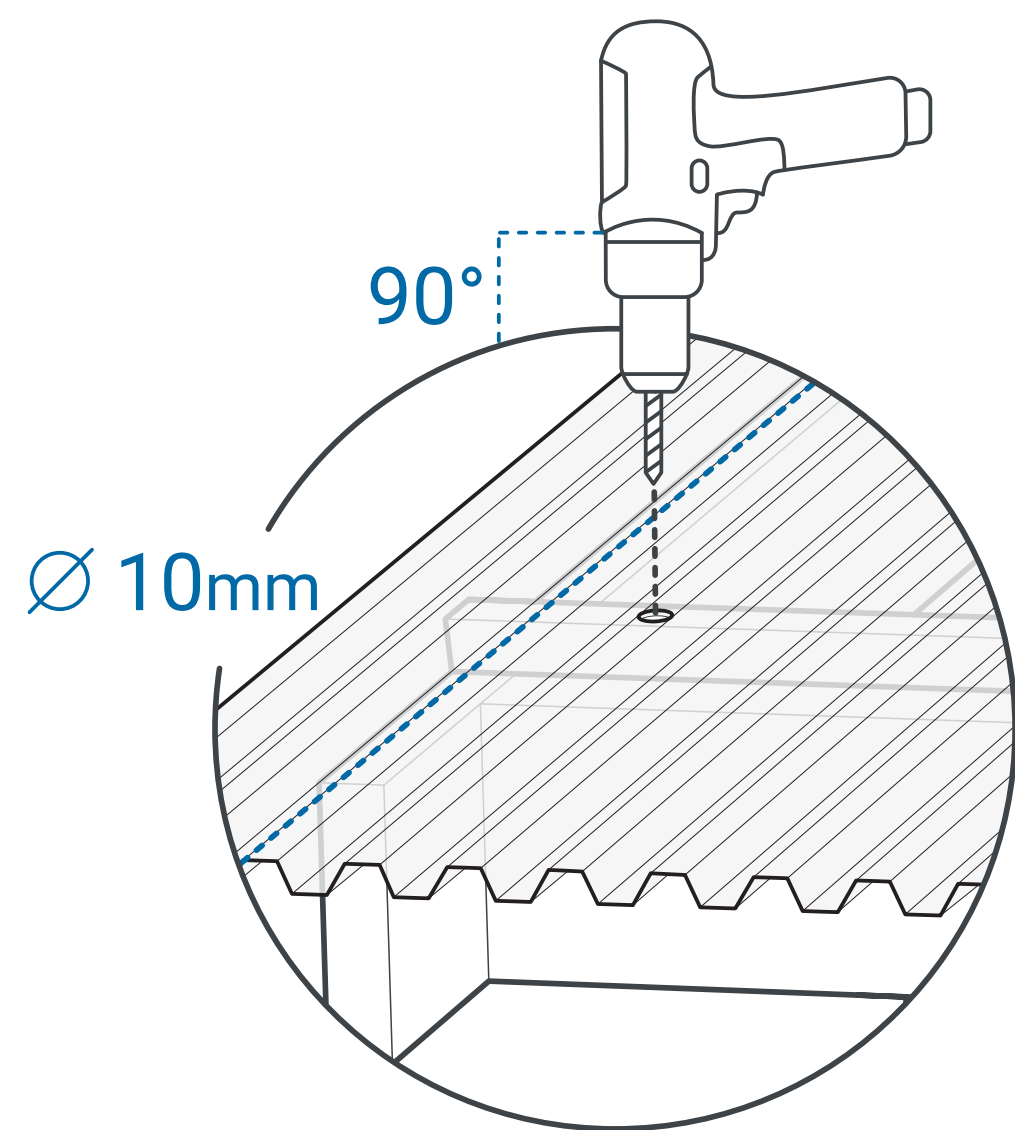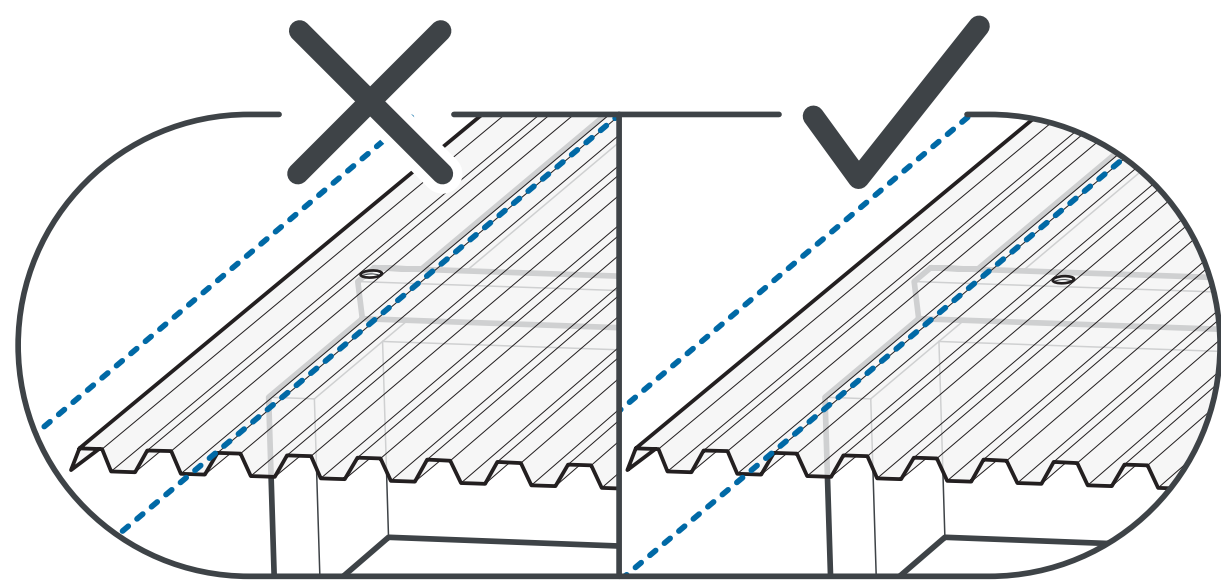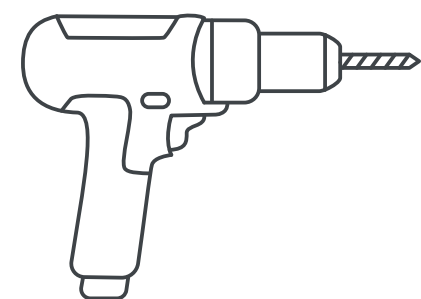





04

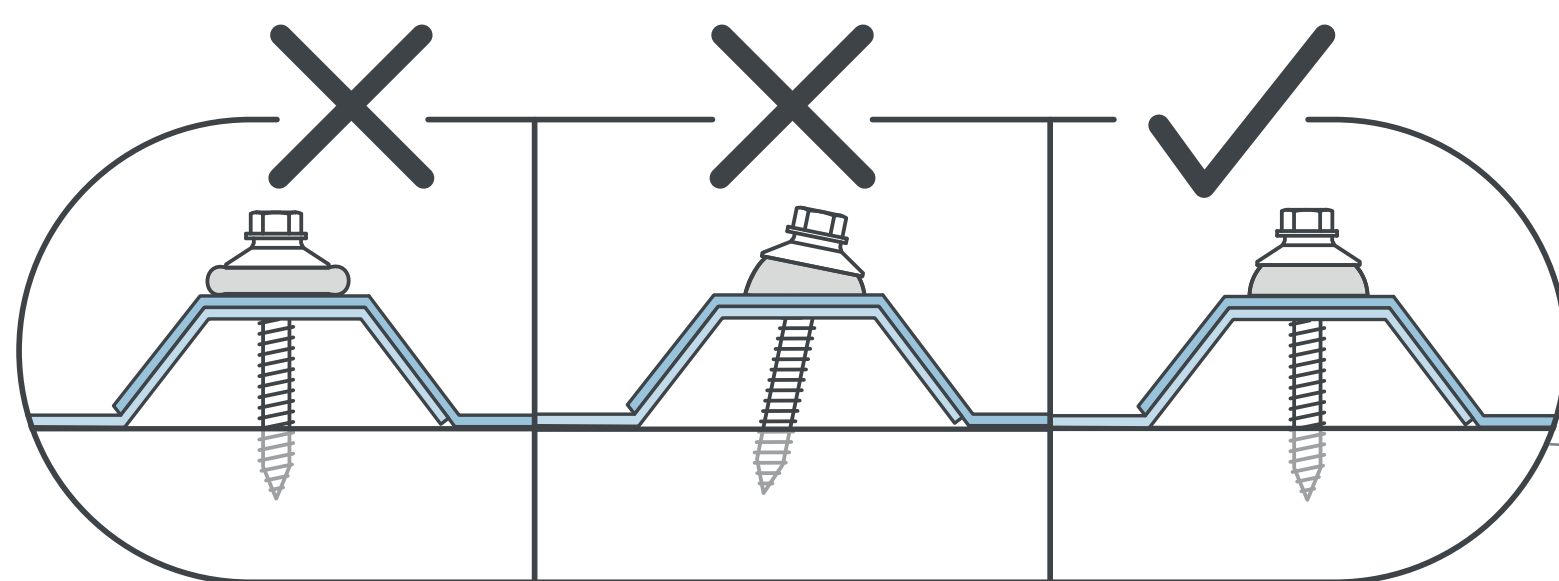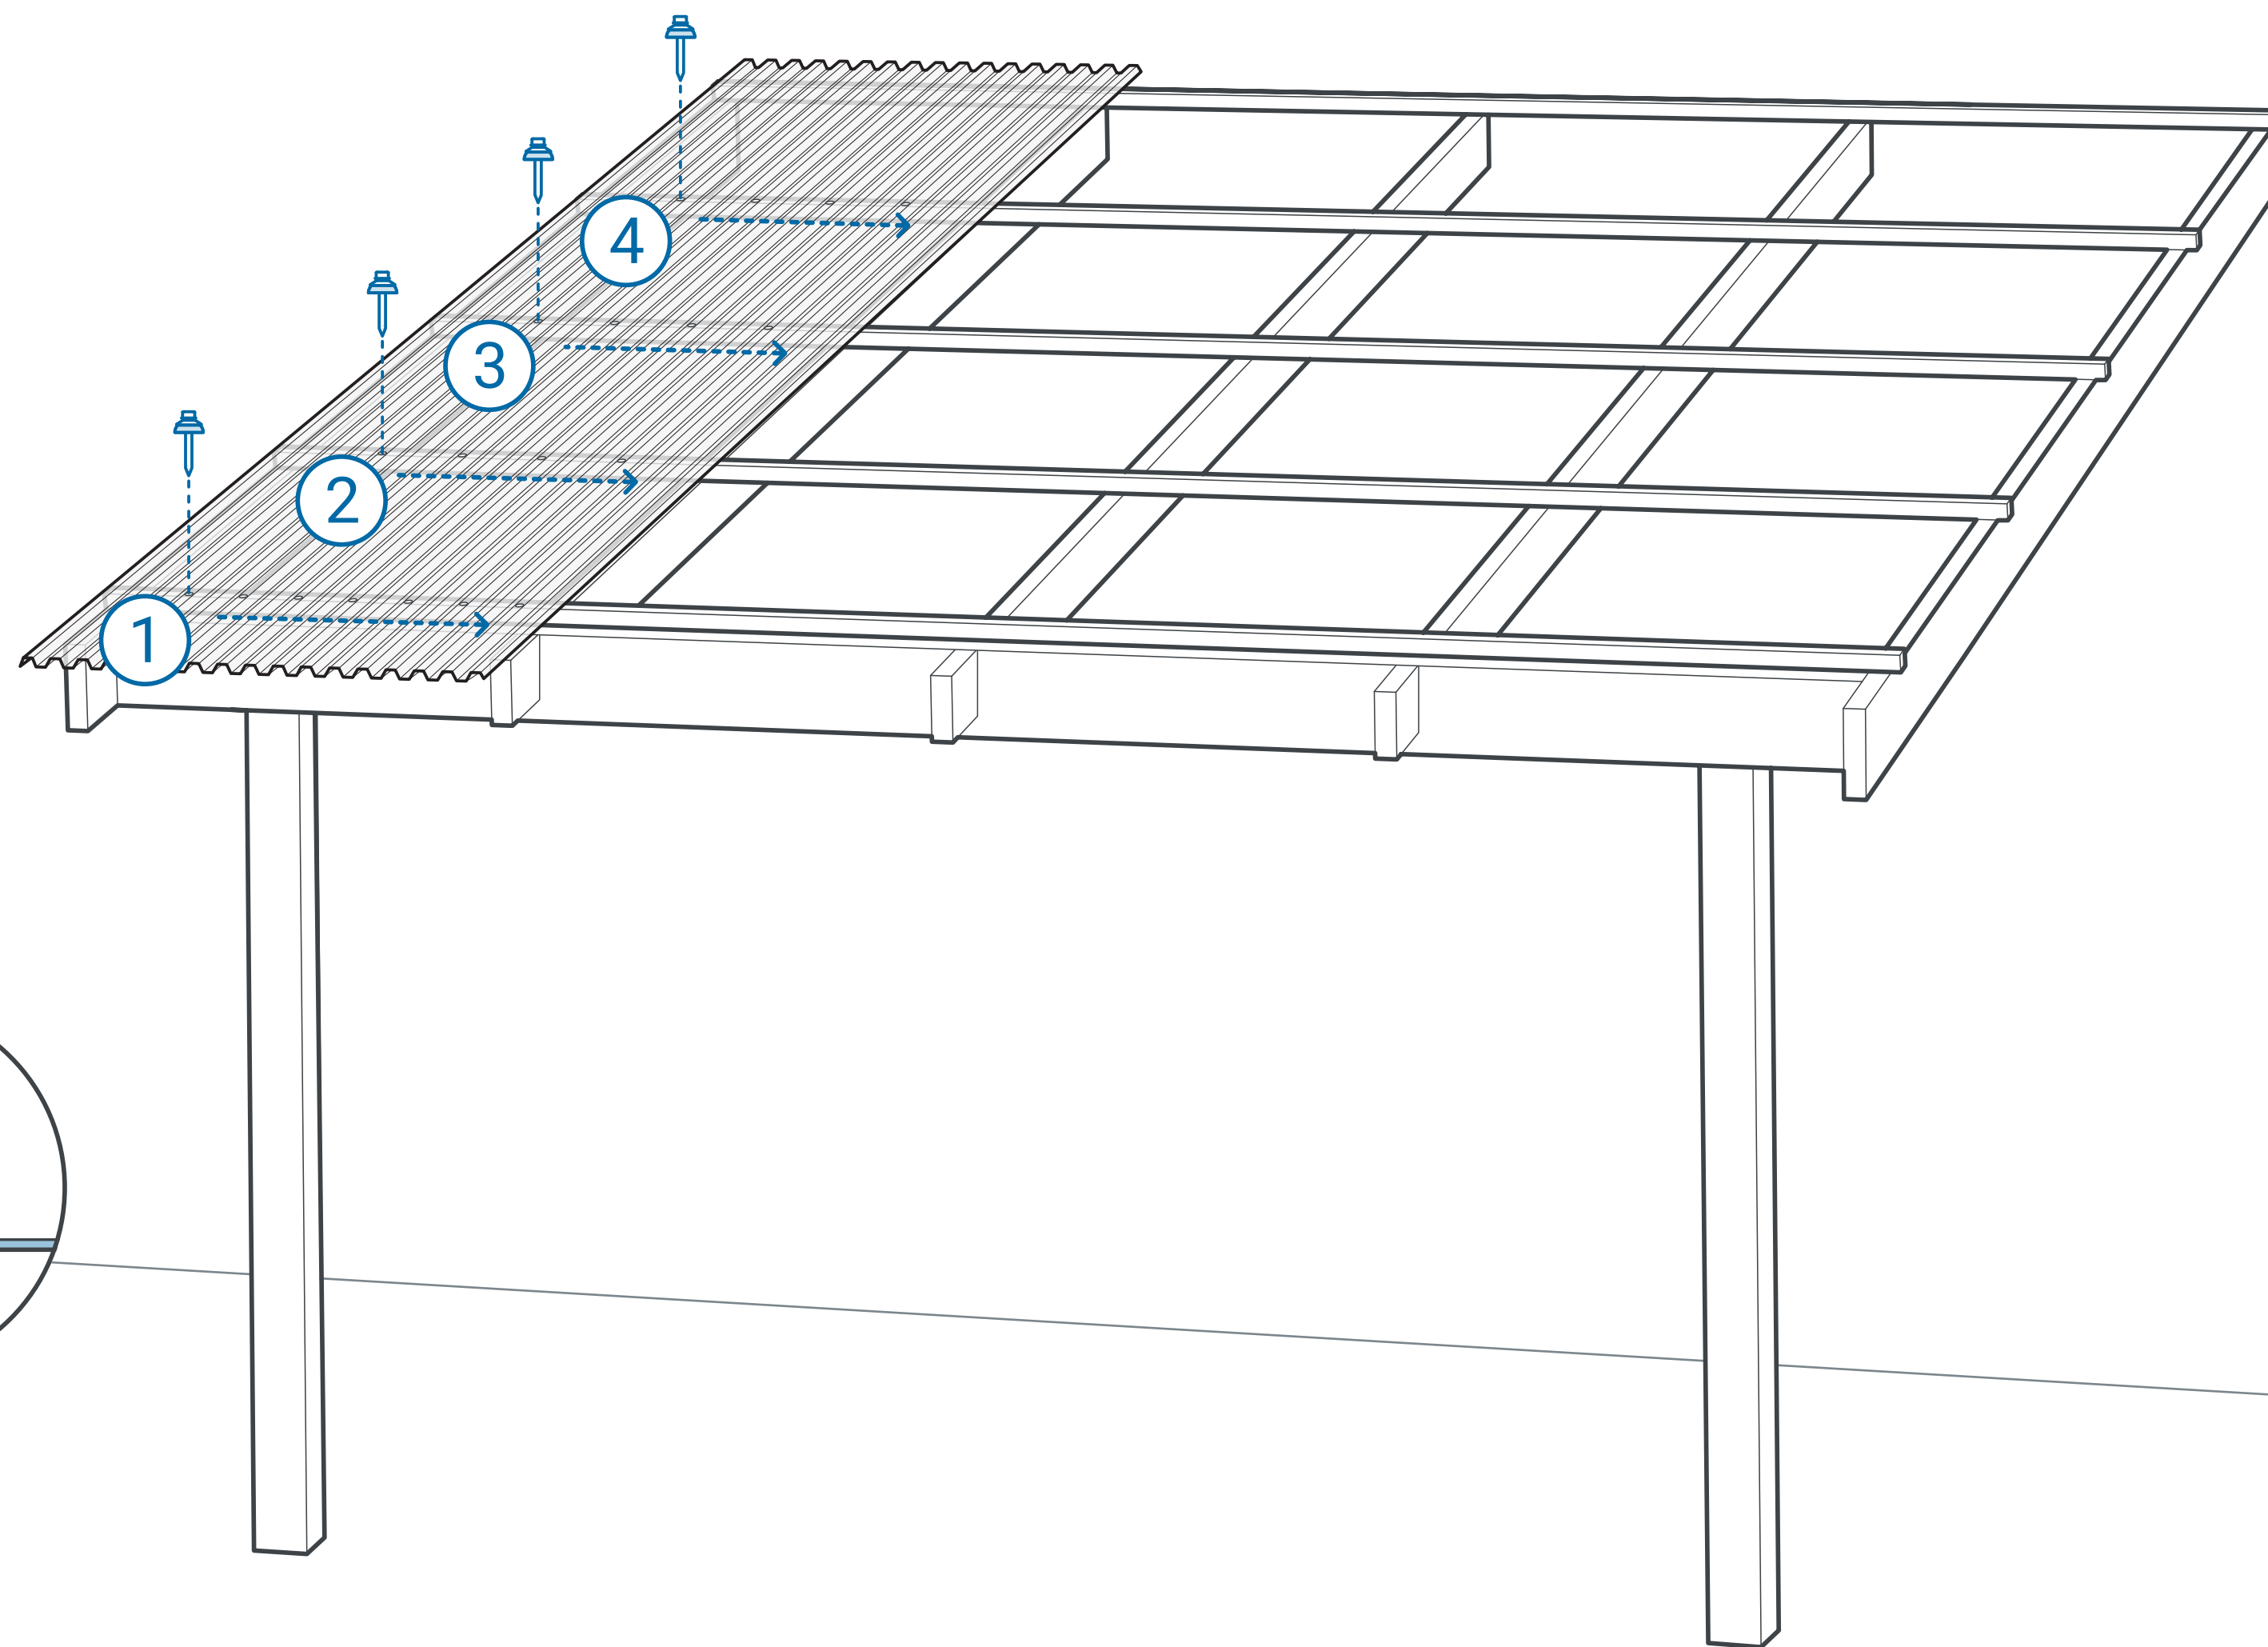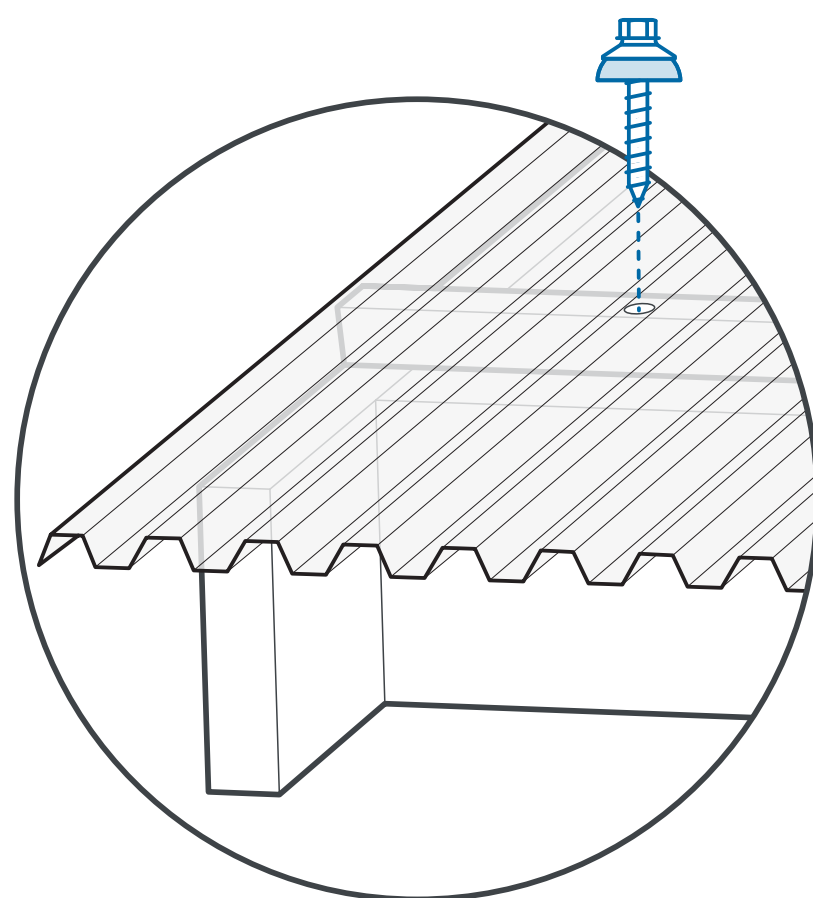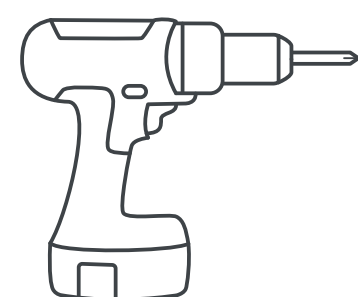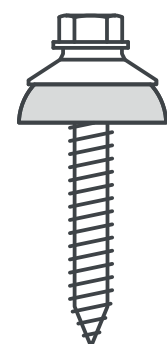






05

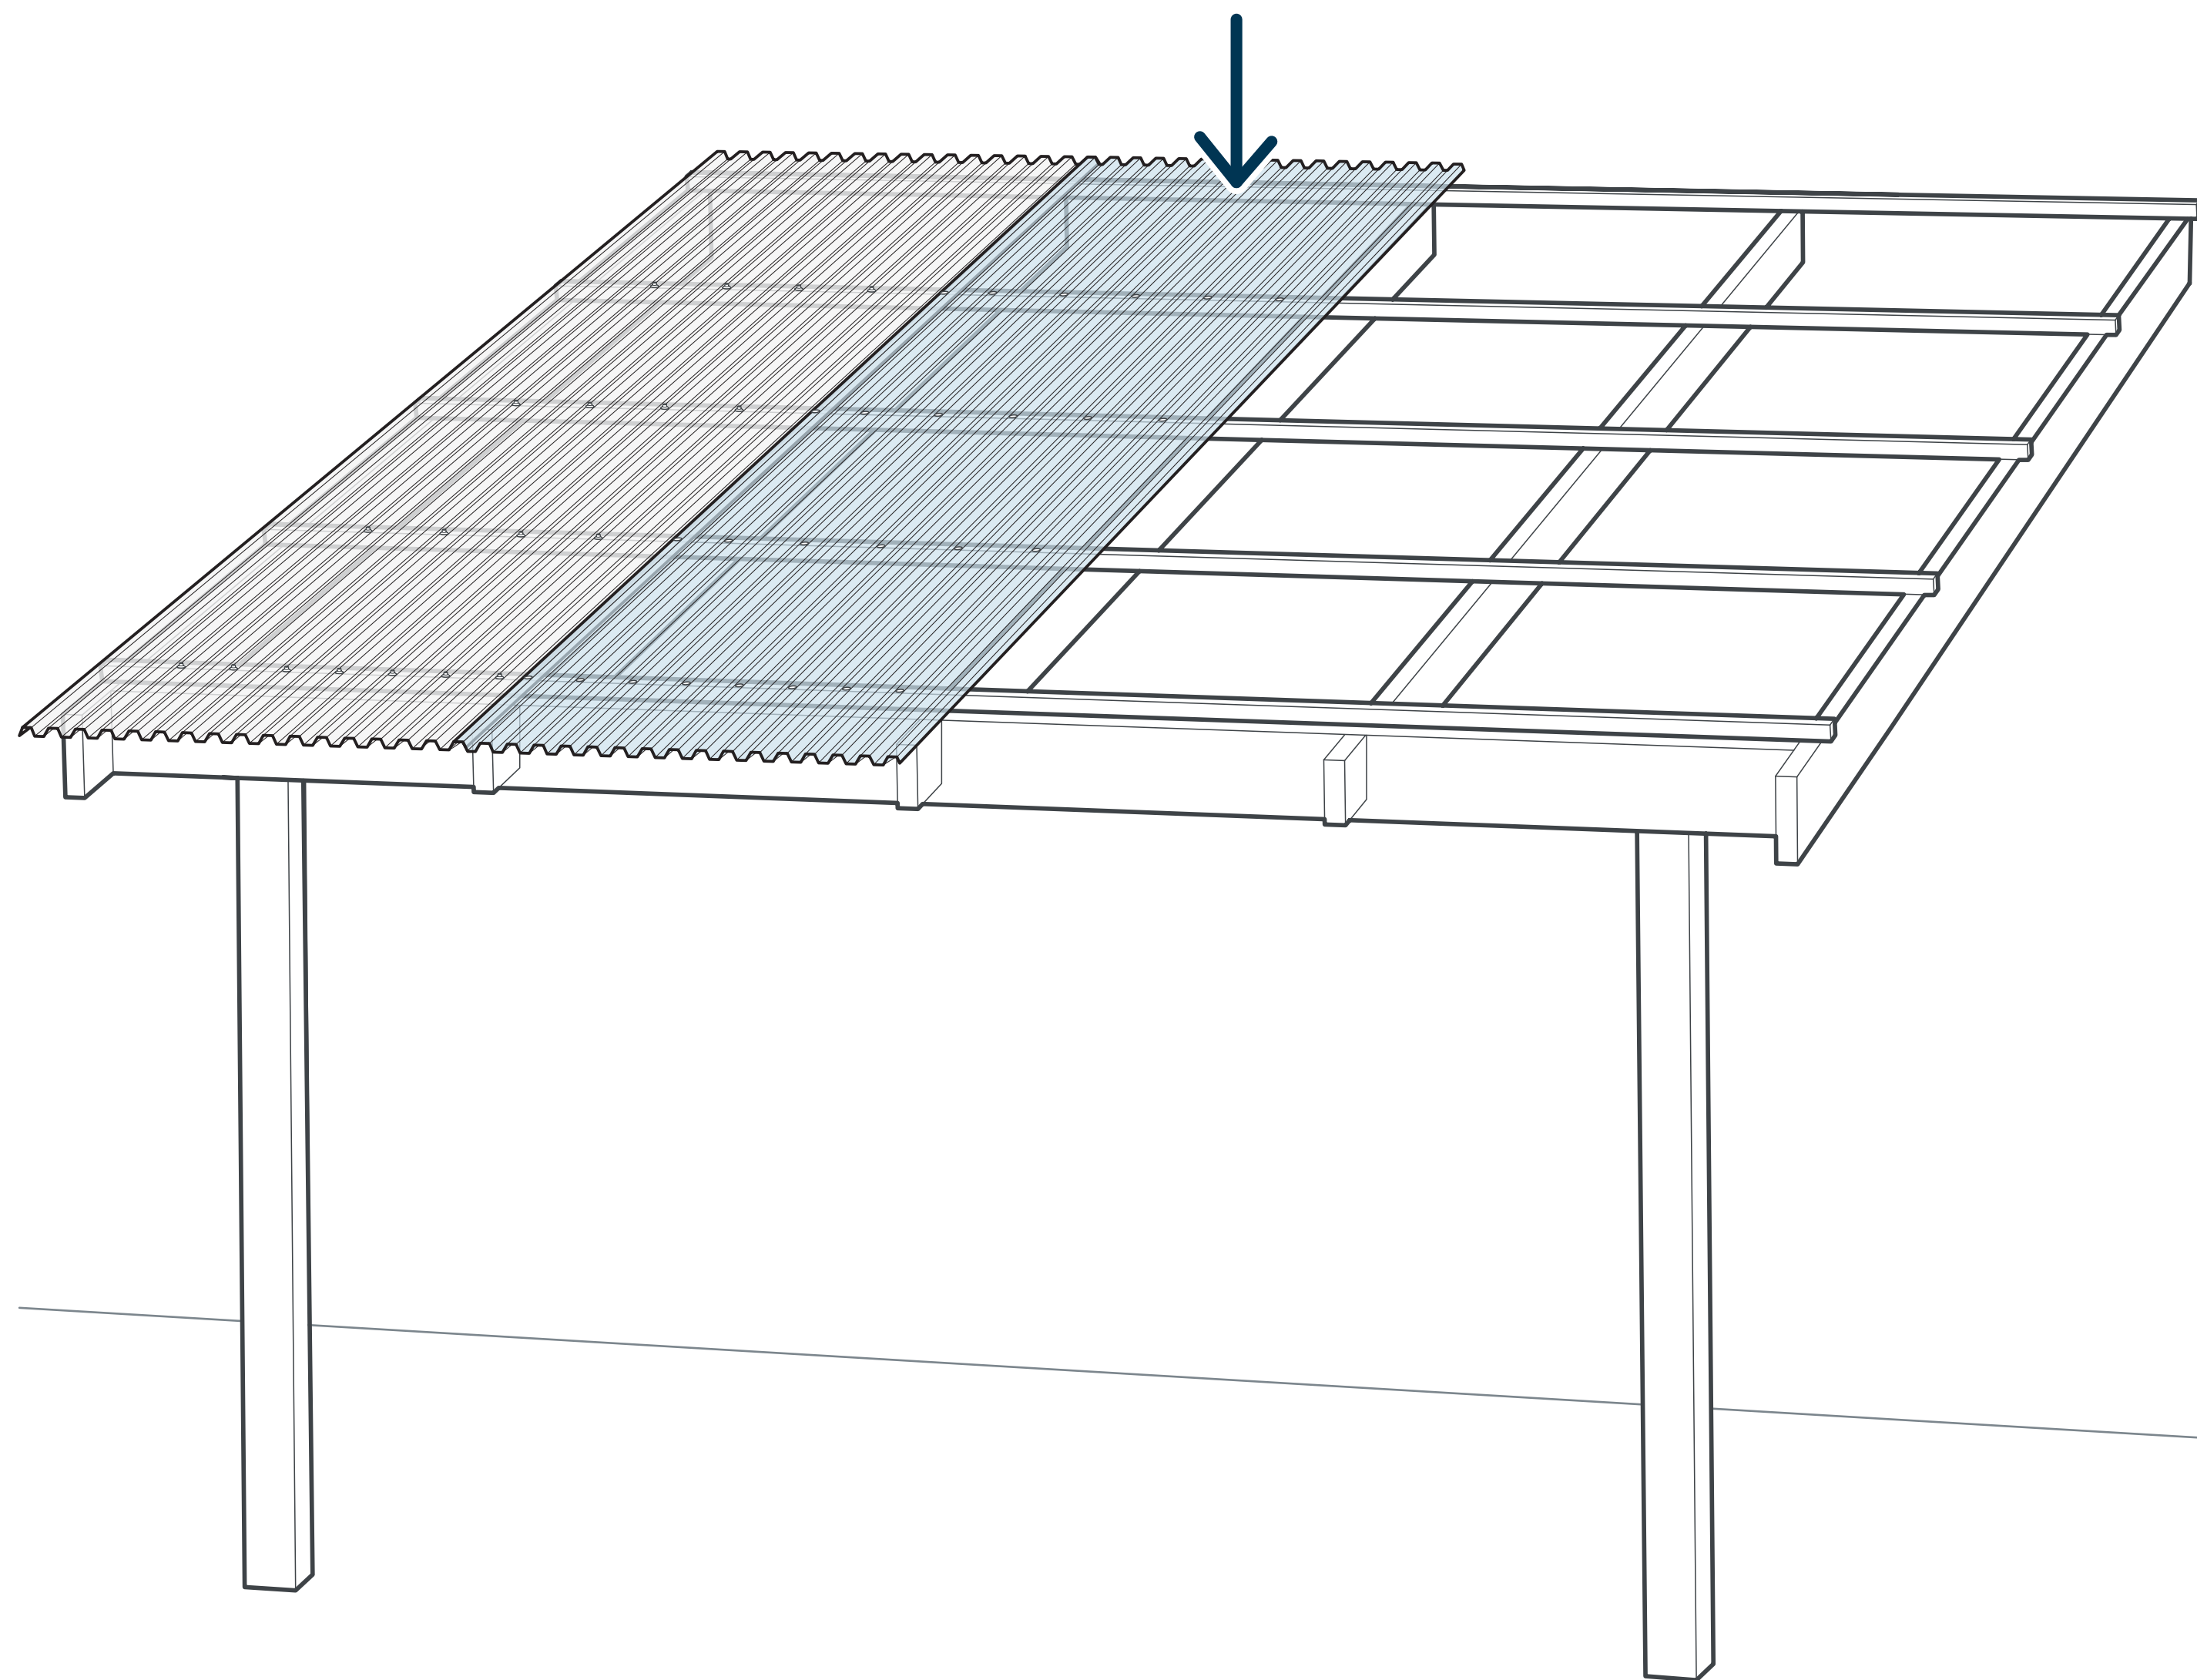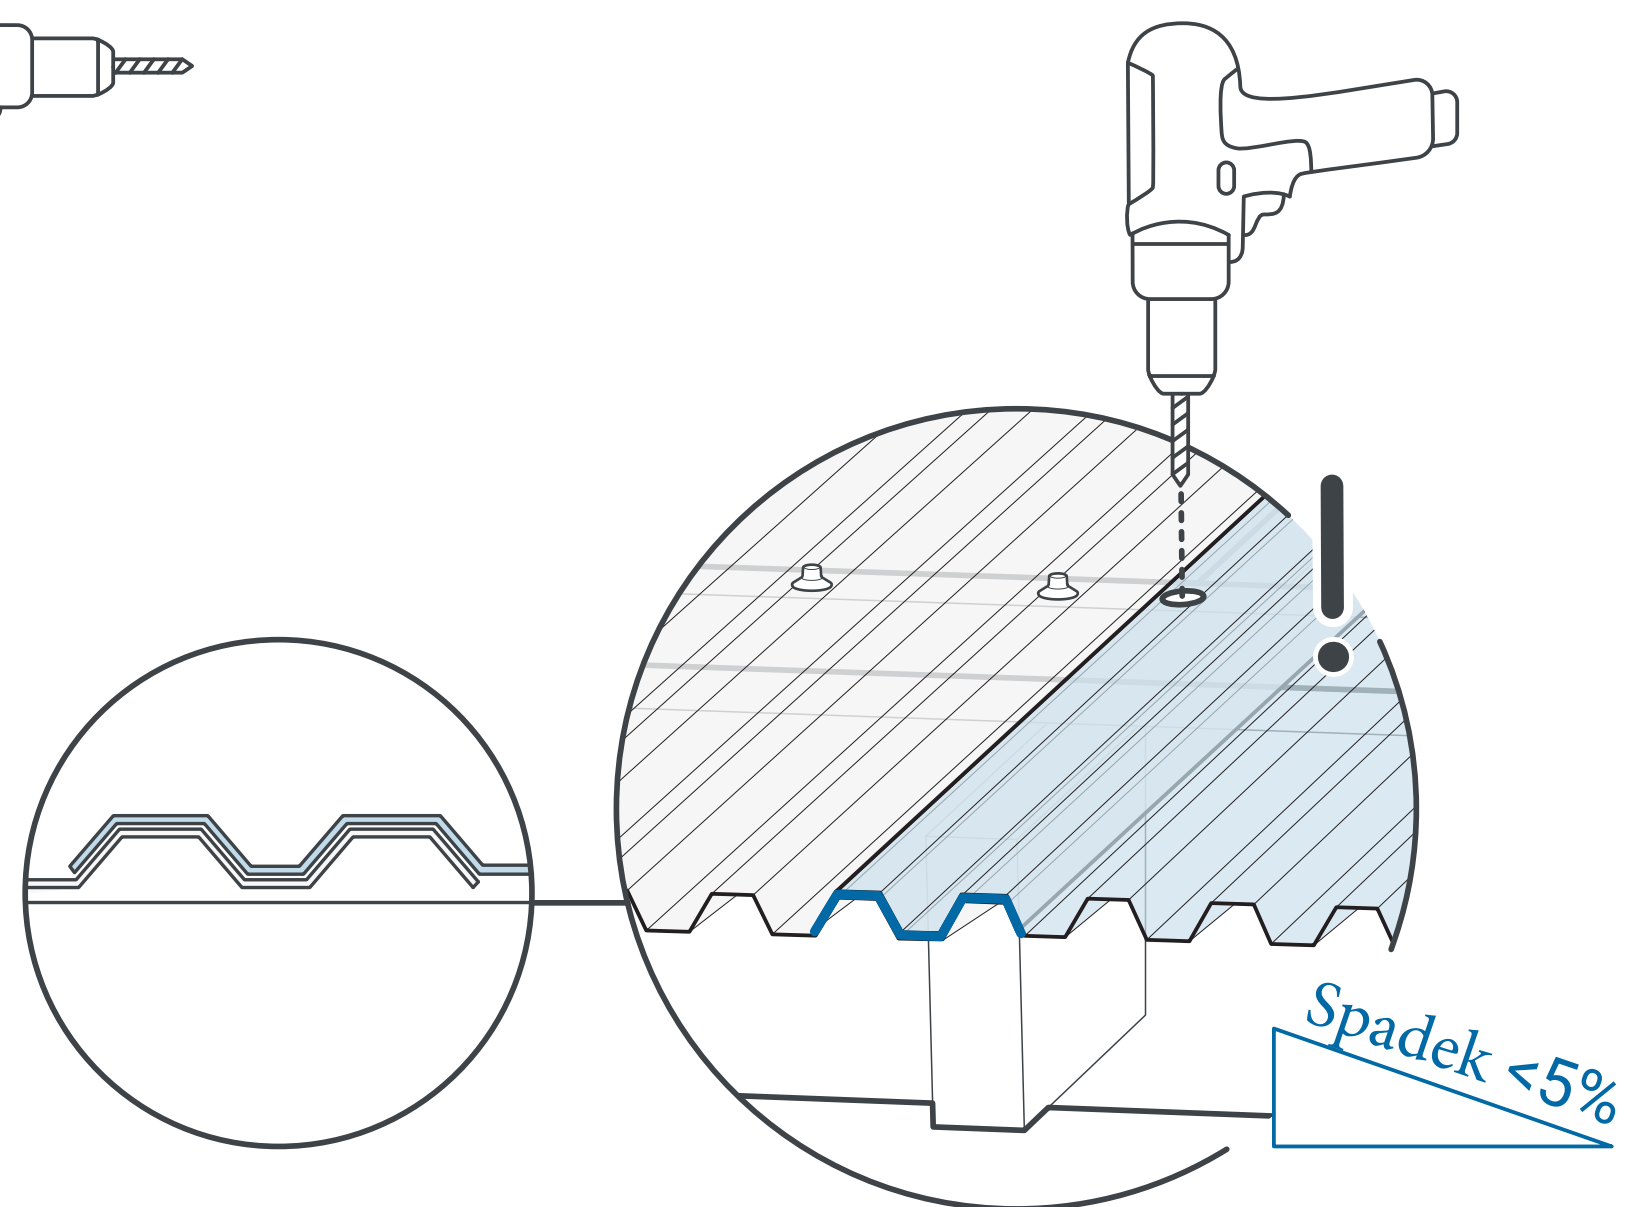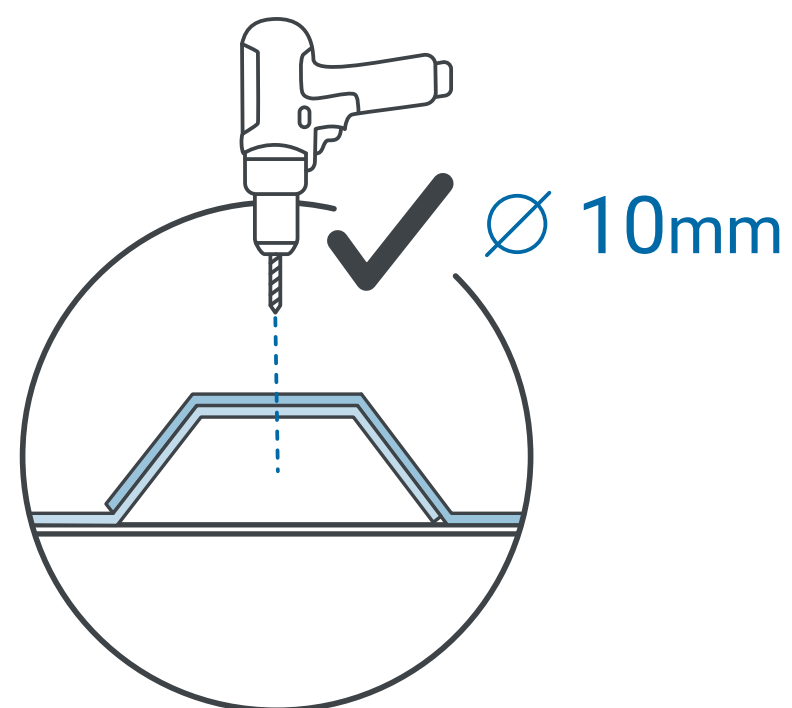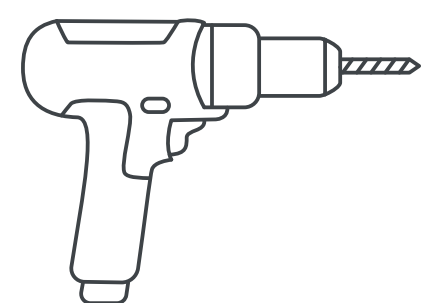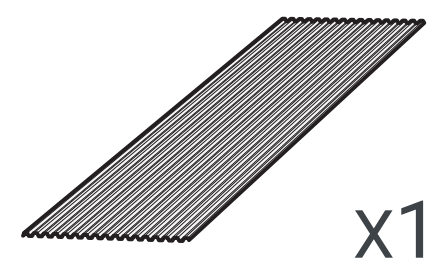





06

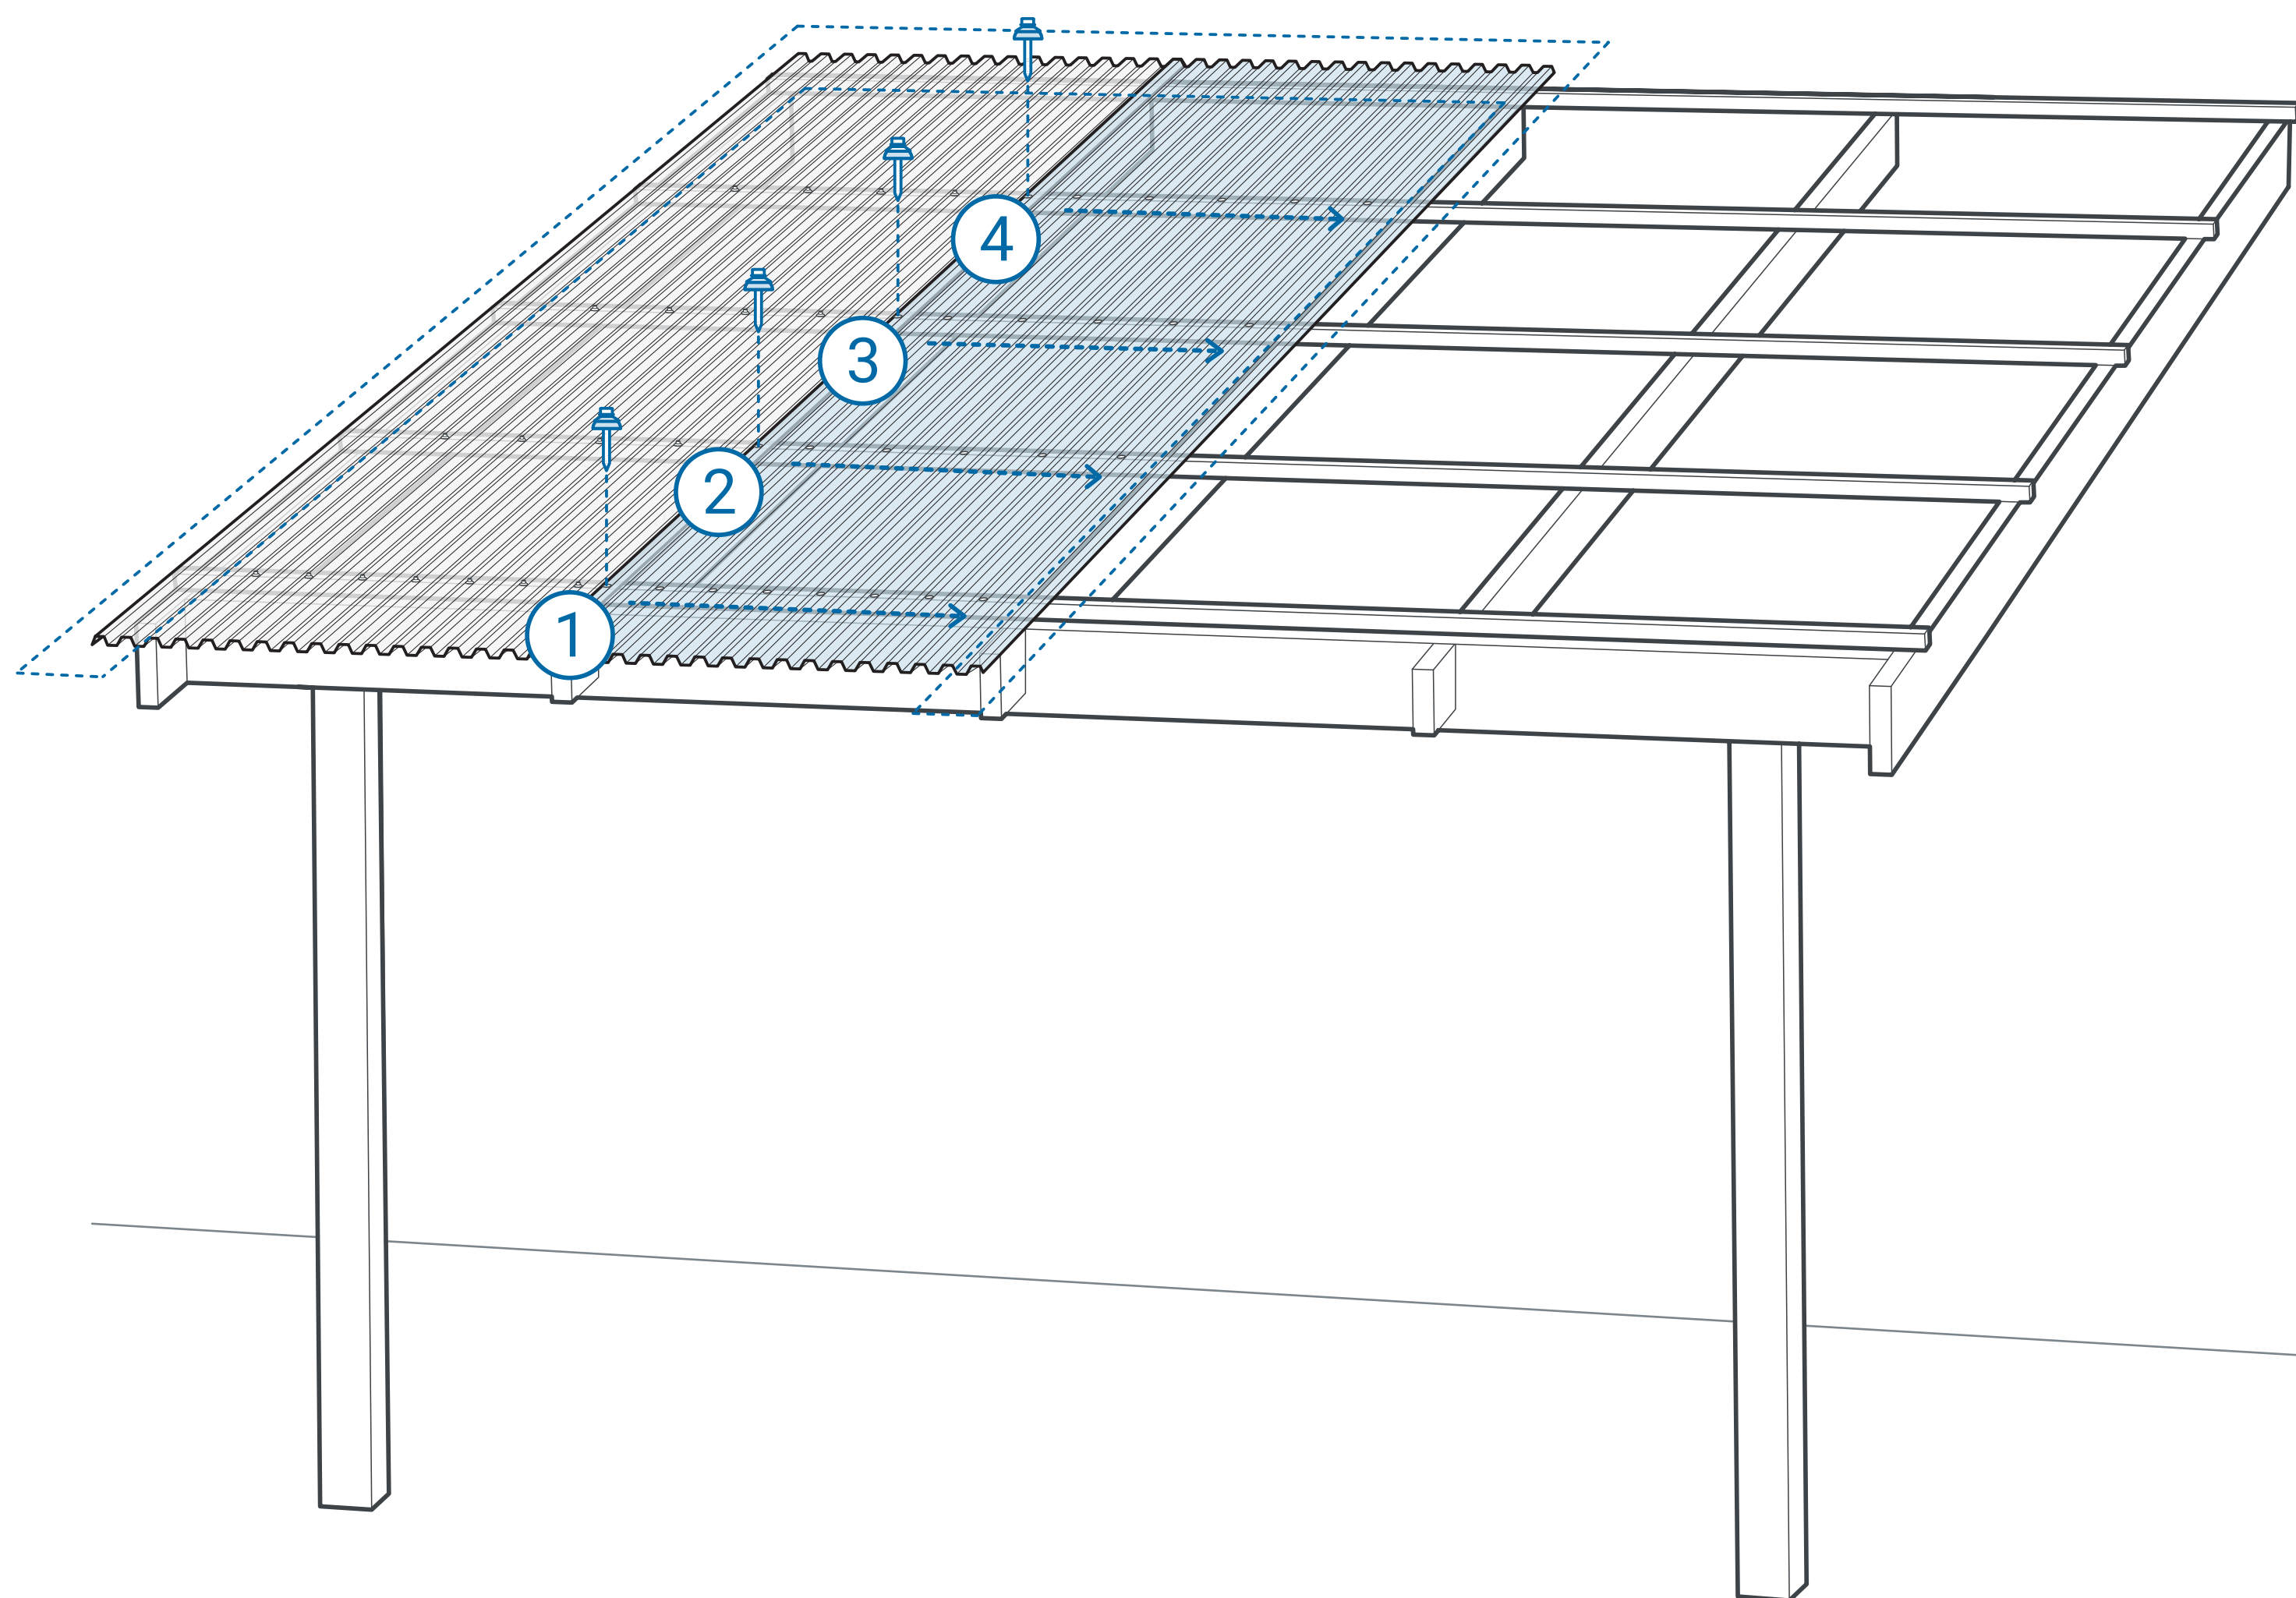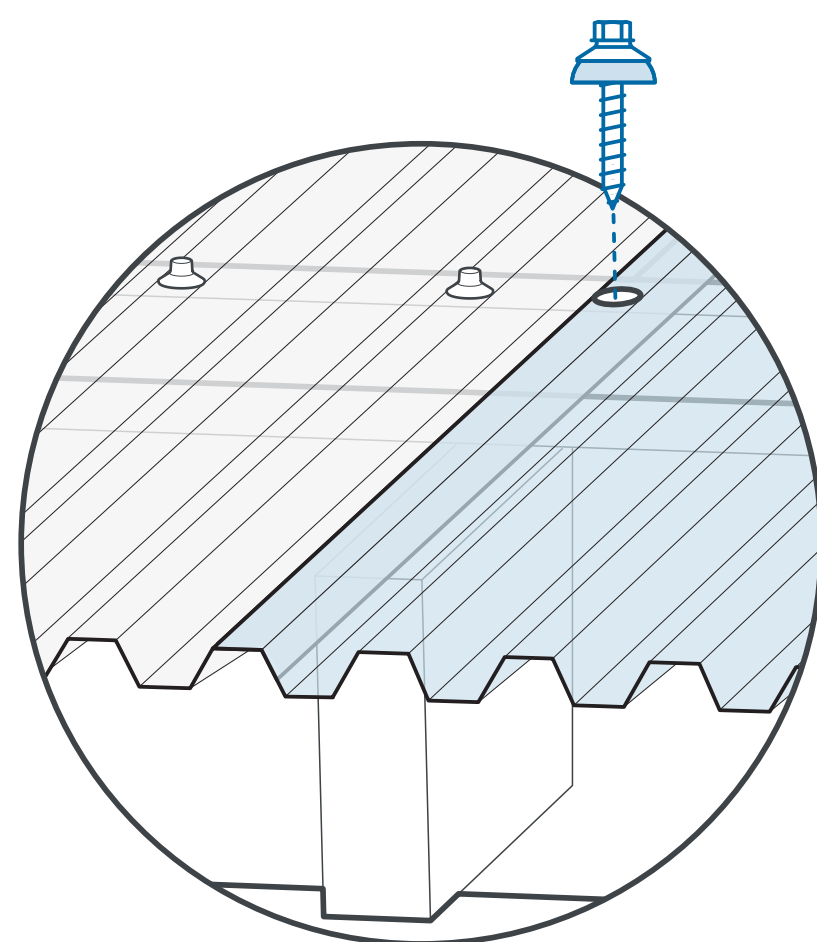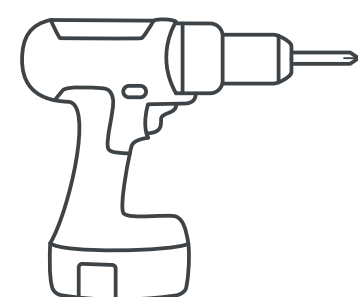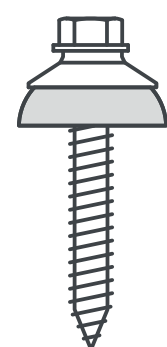







07

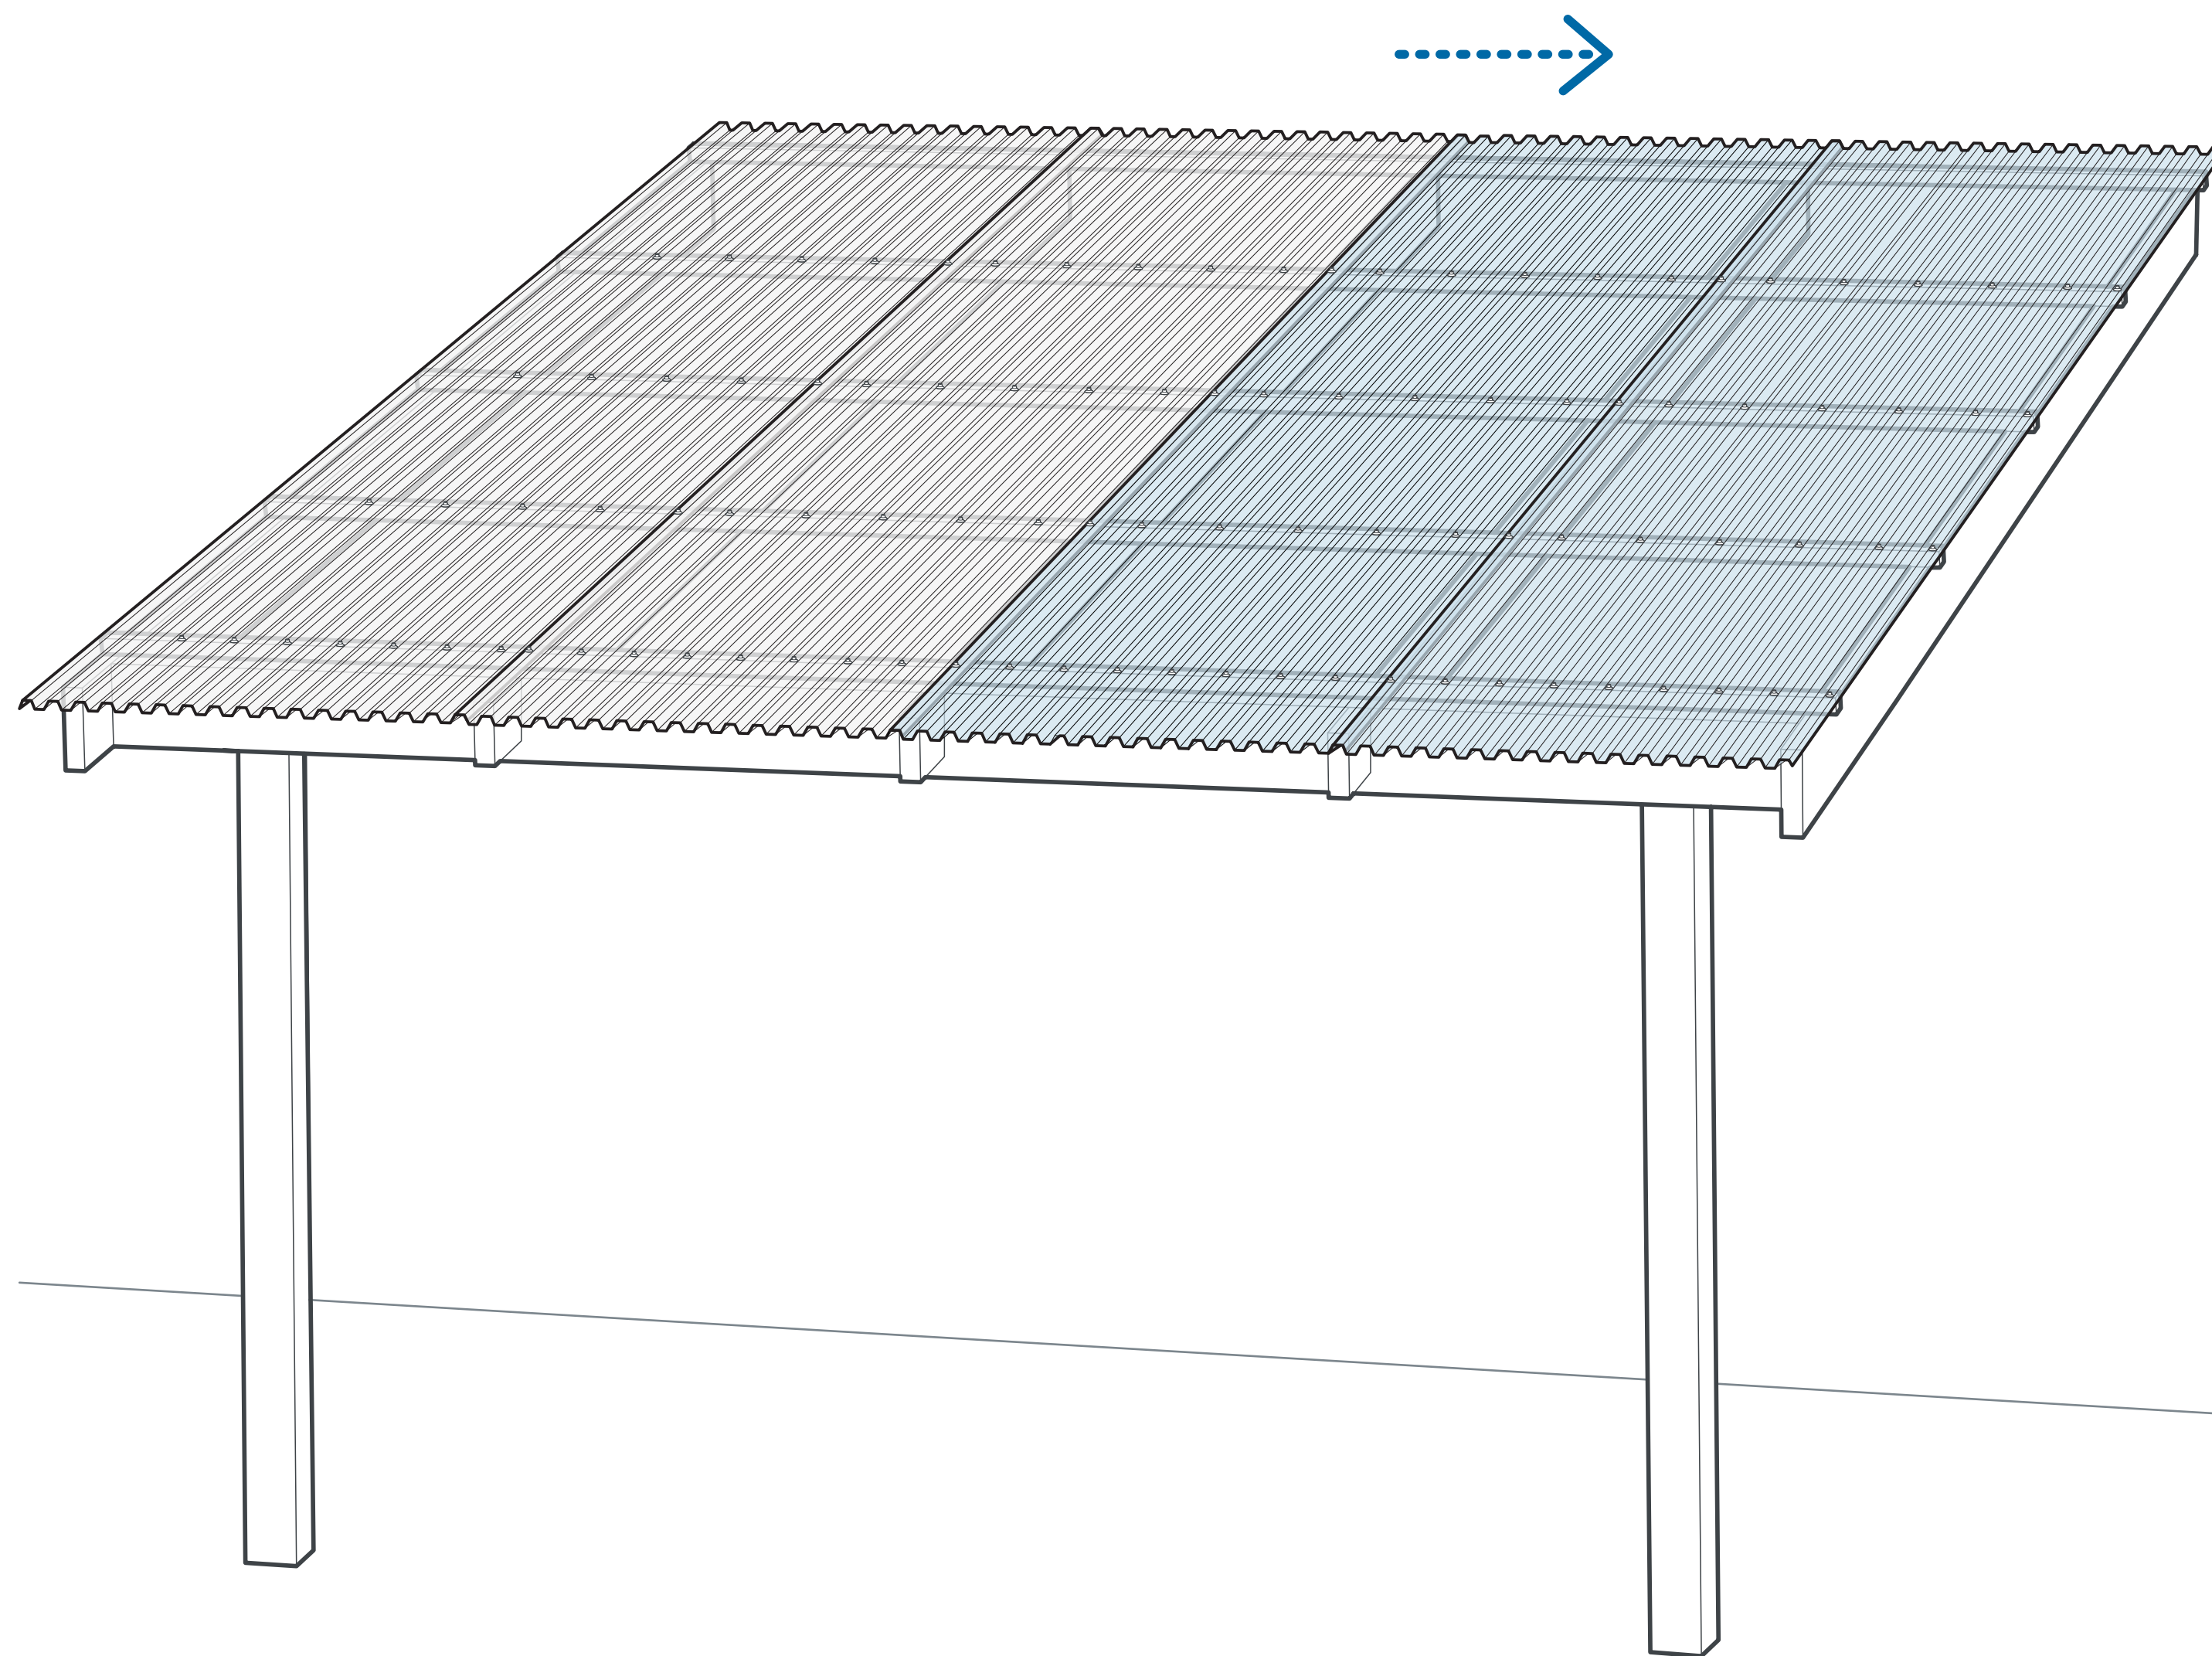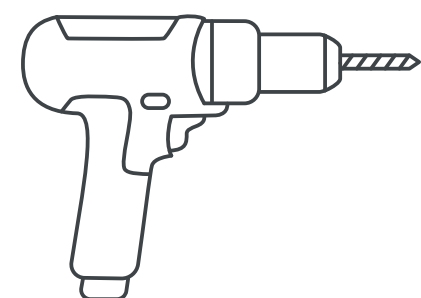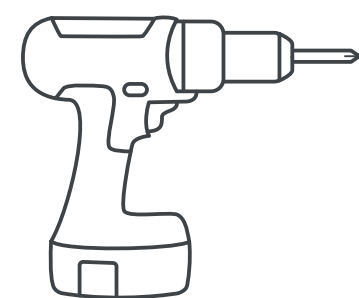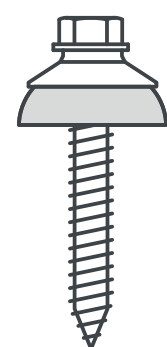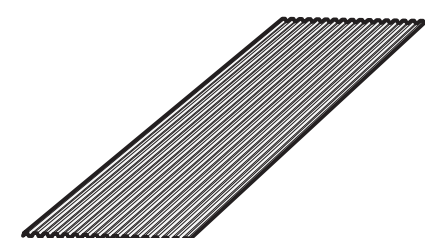




08

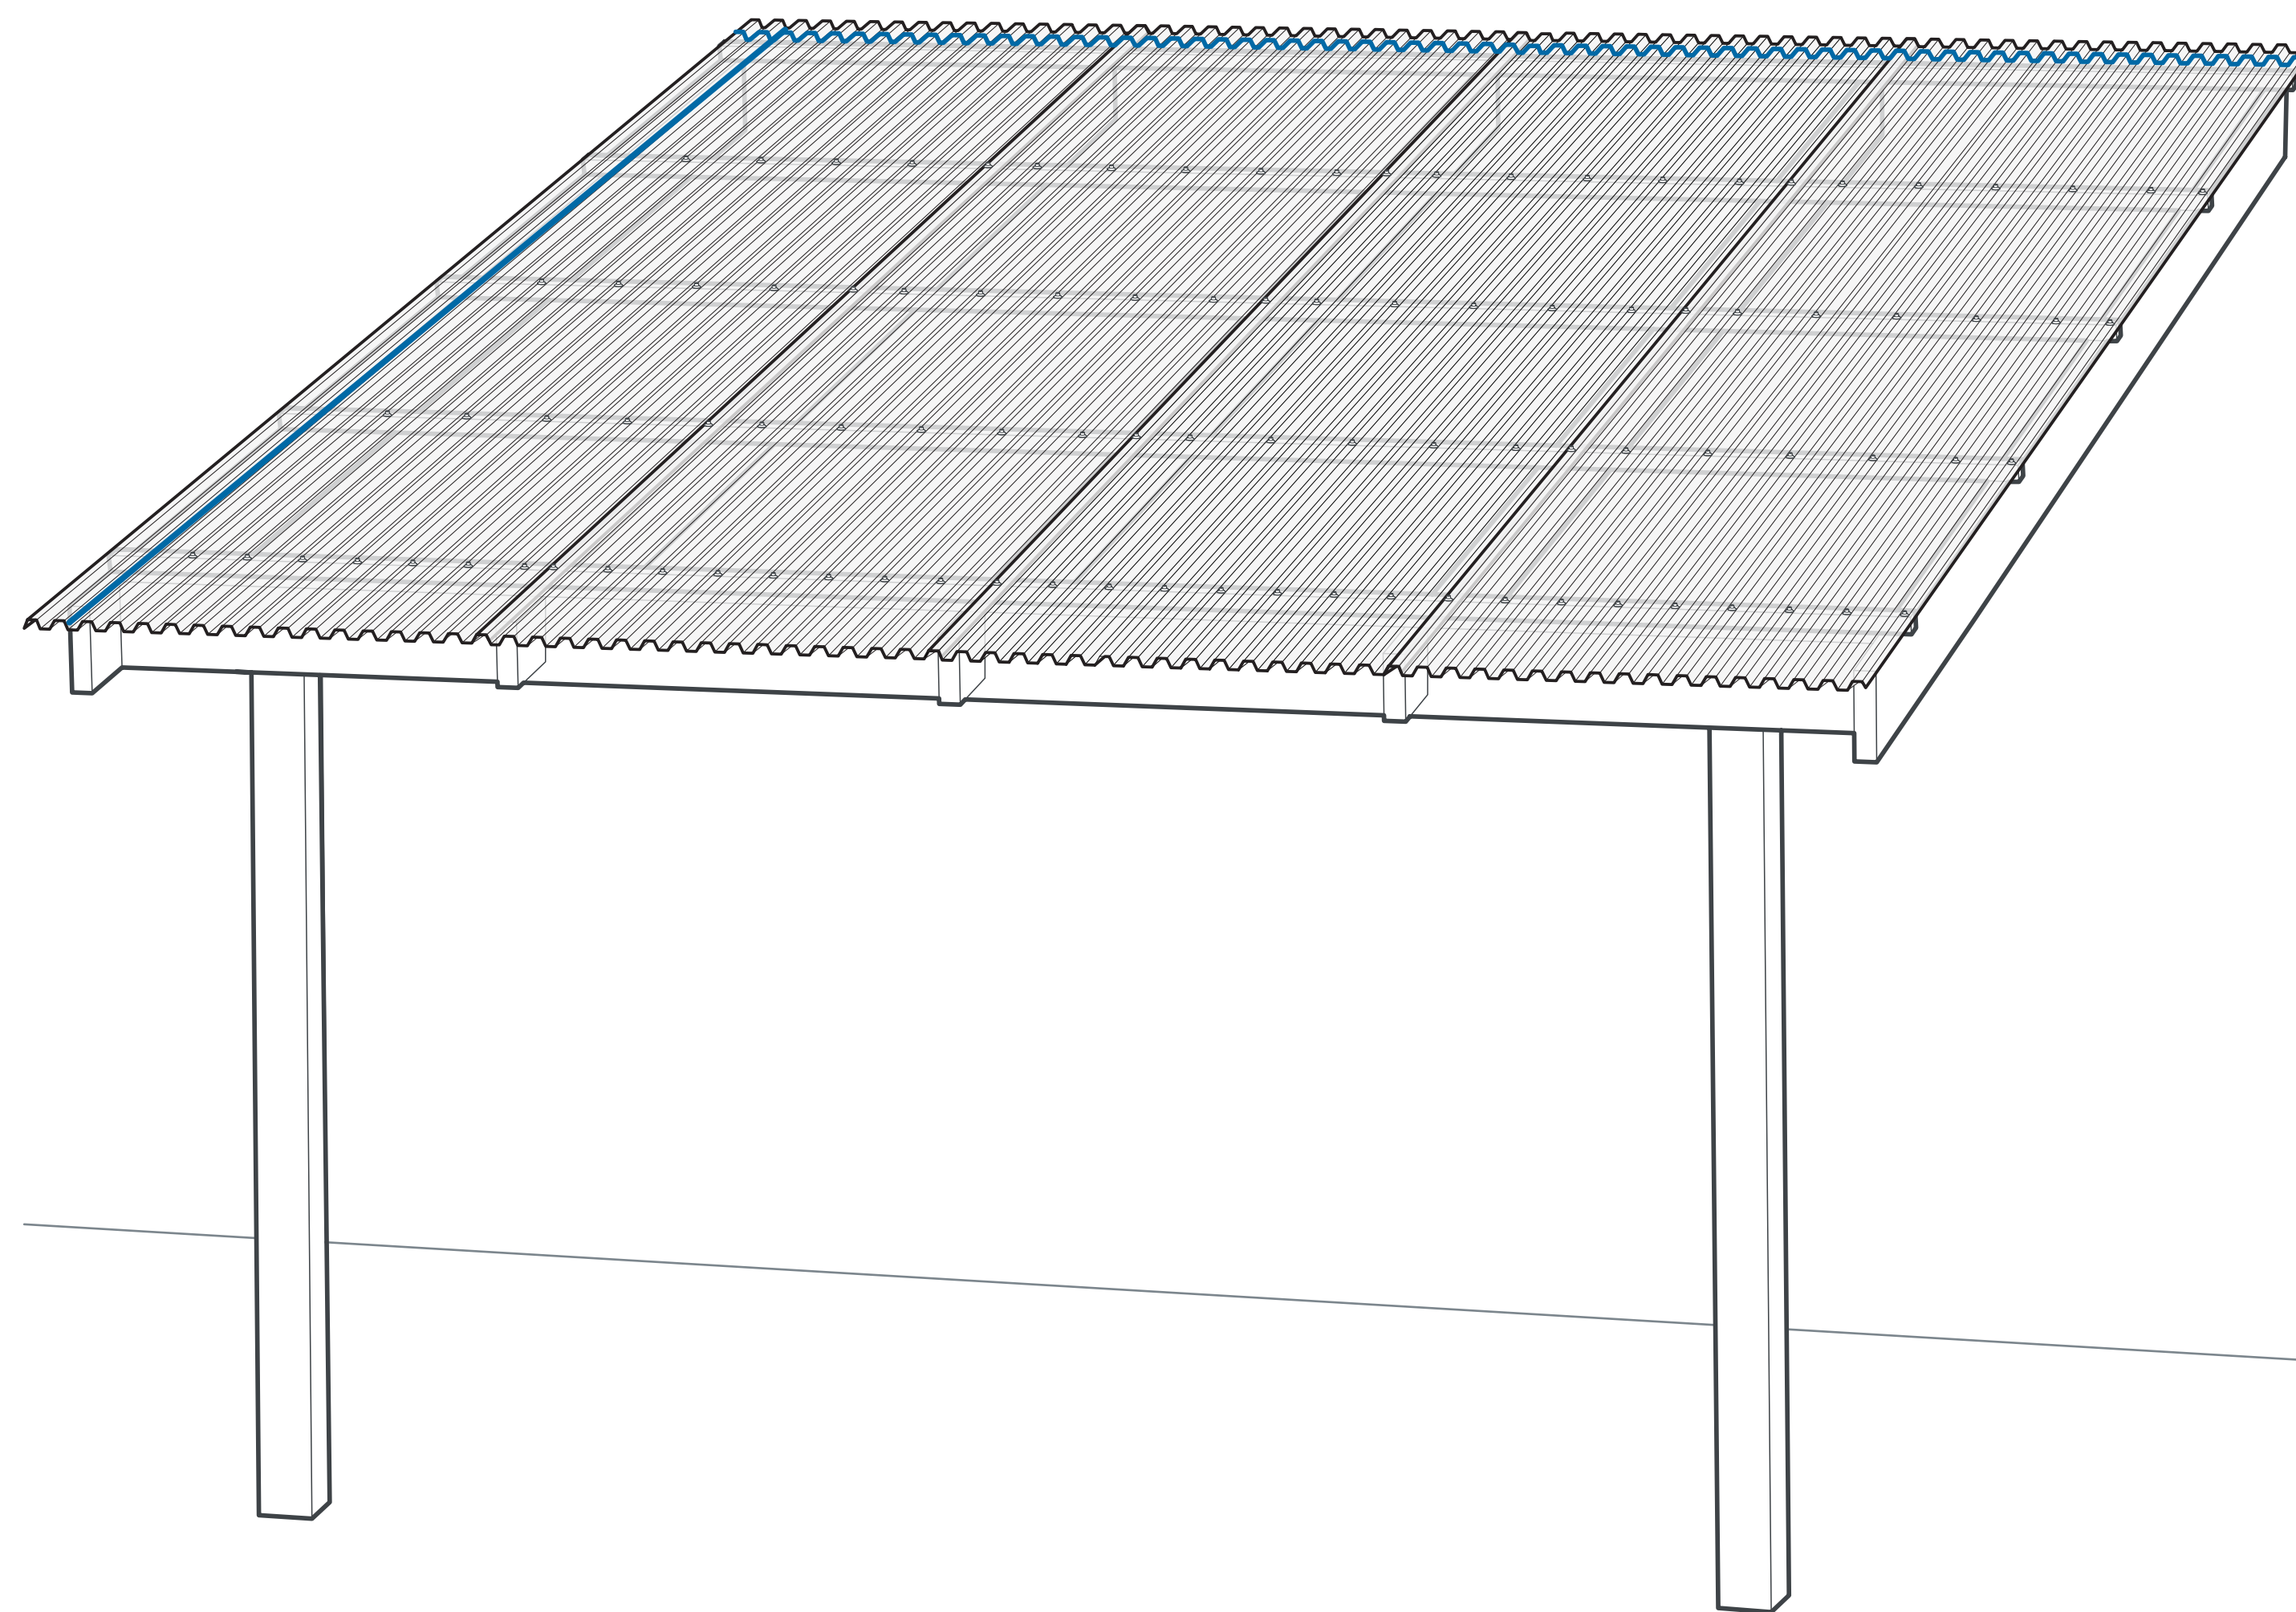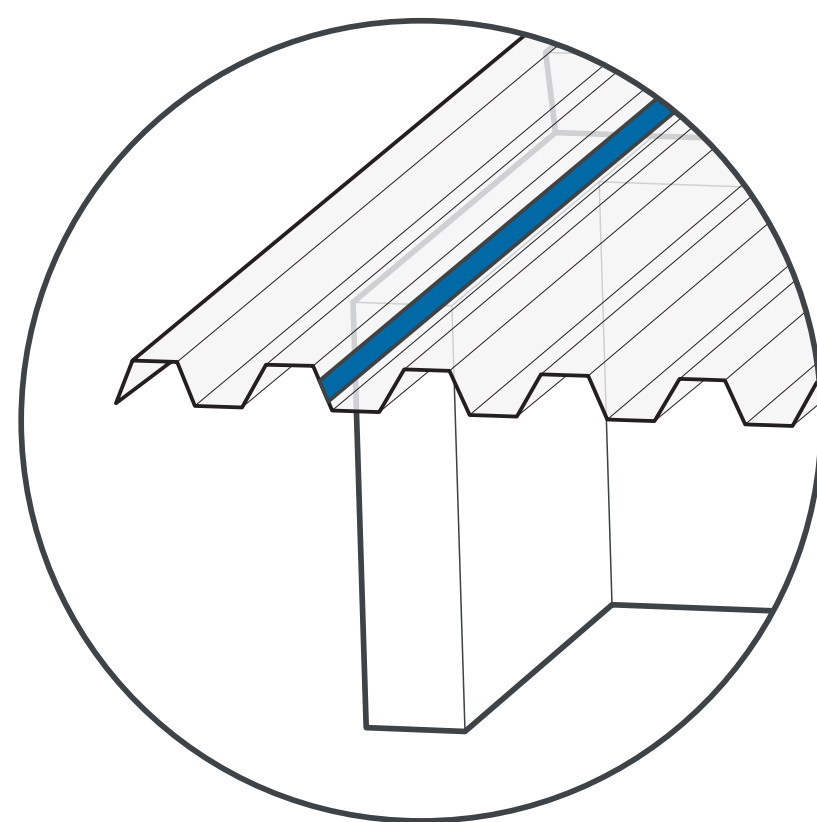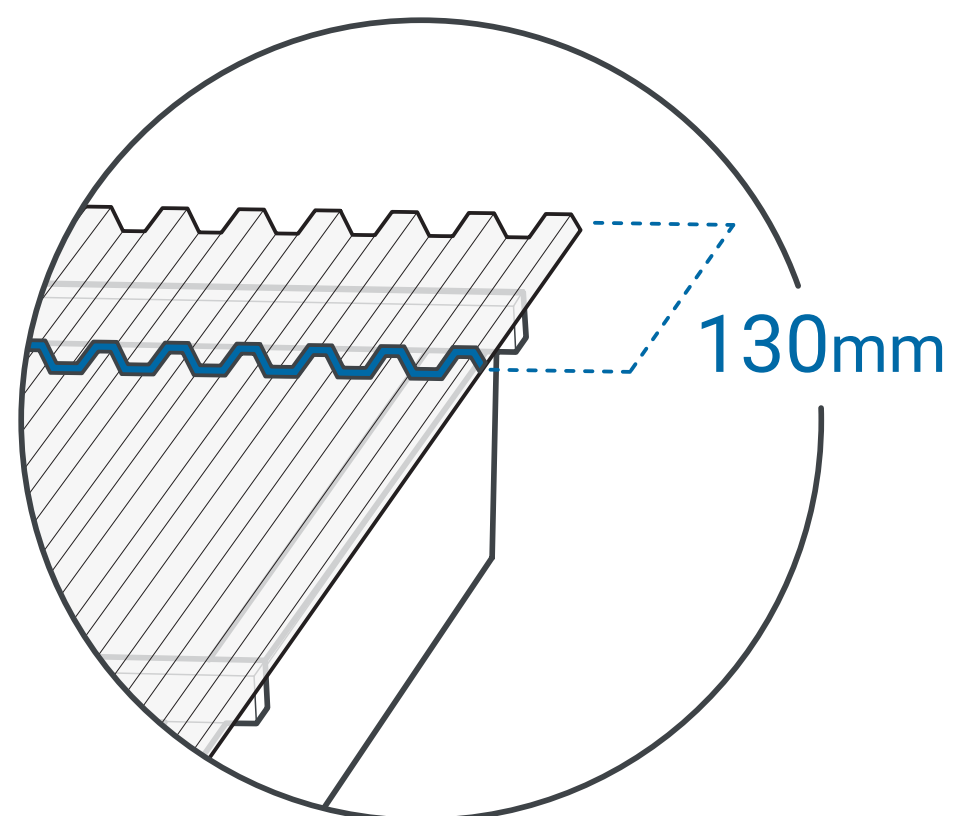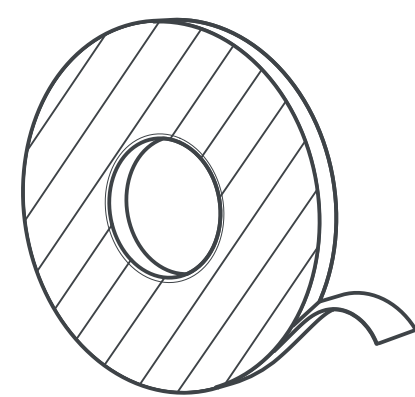






09

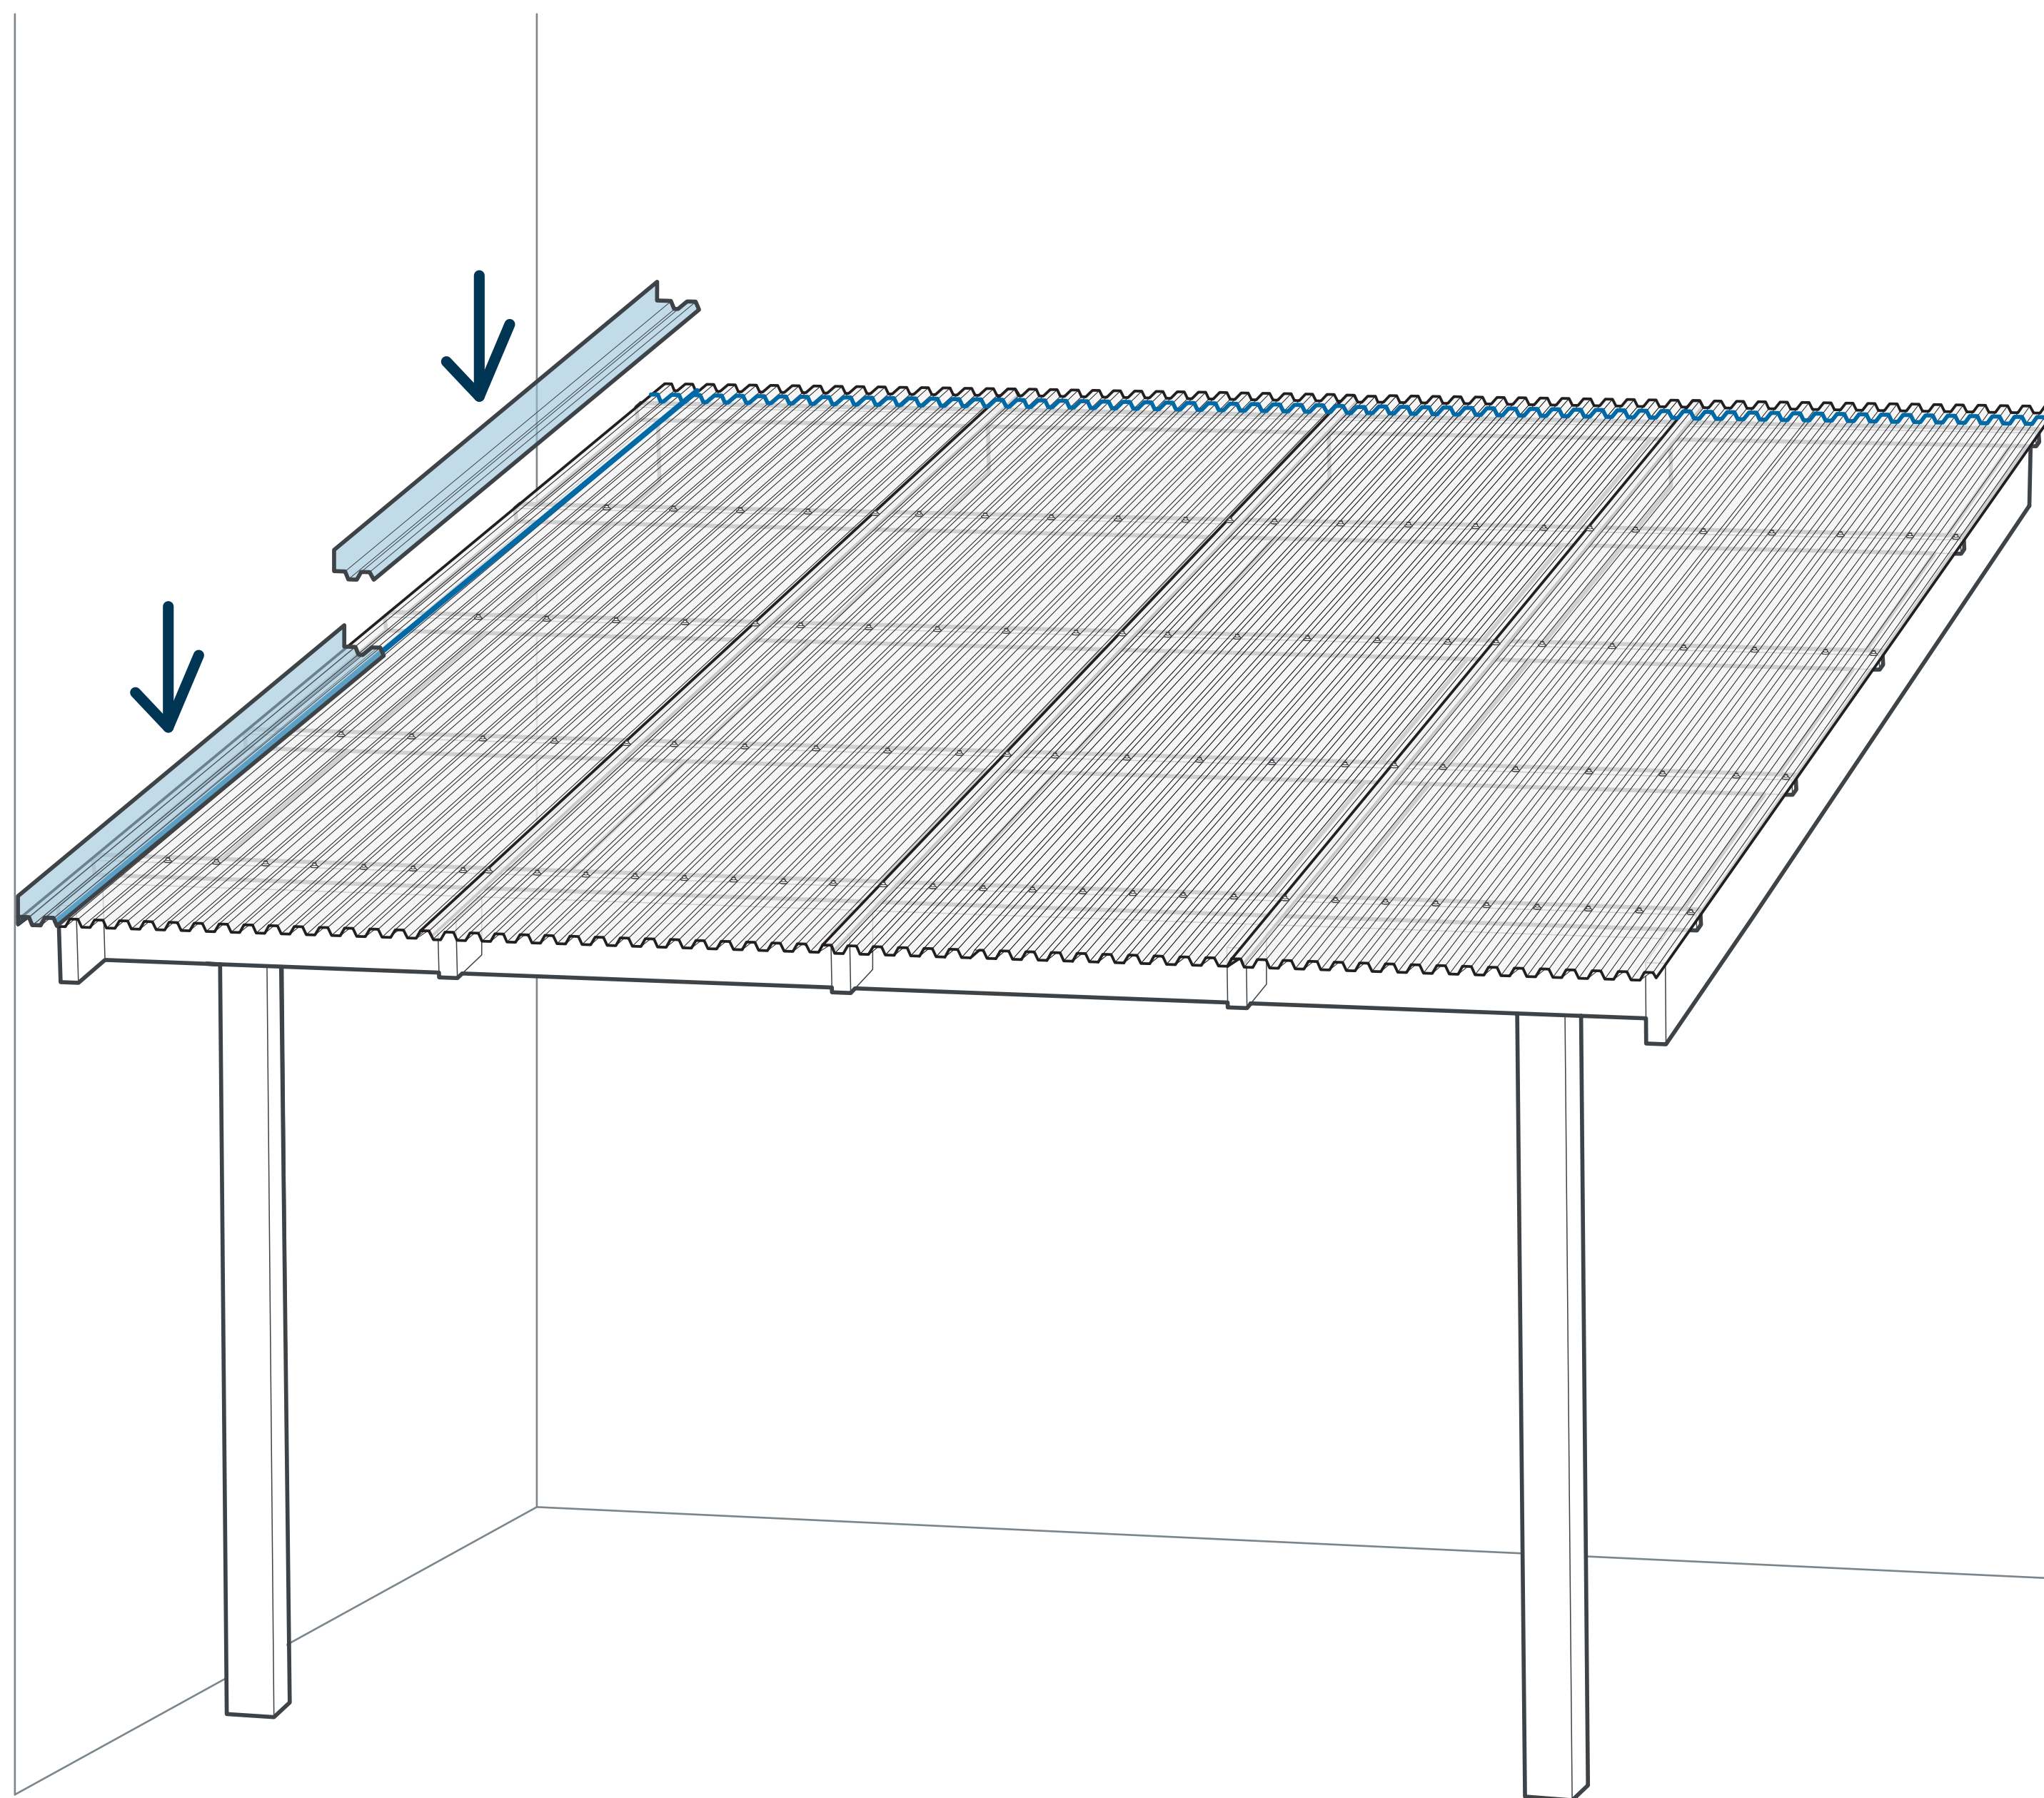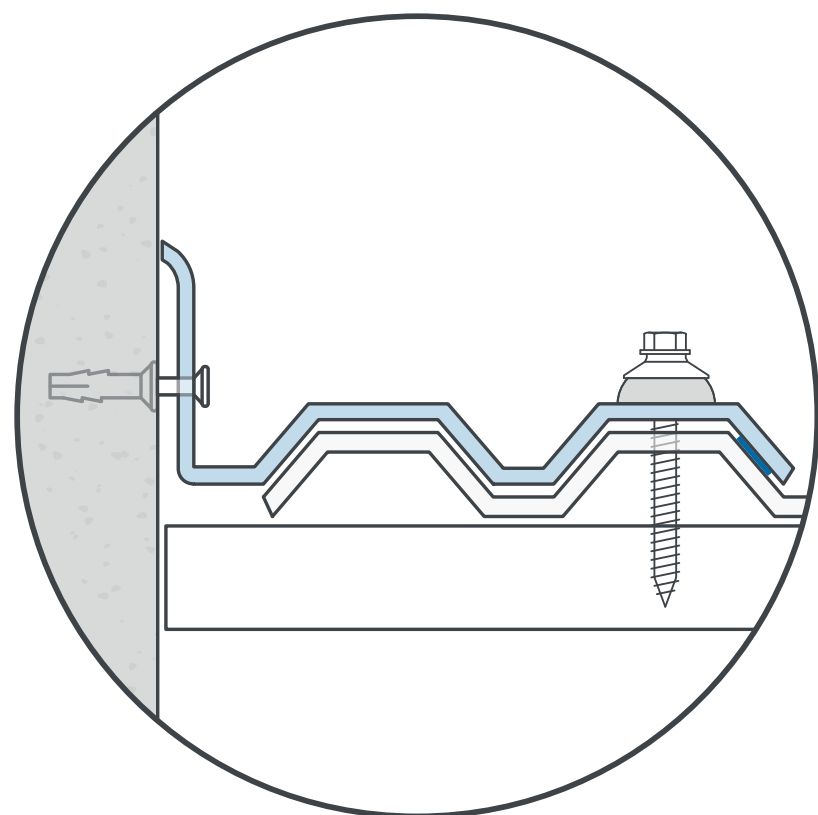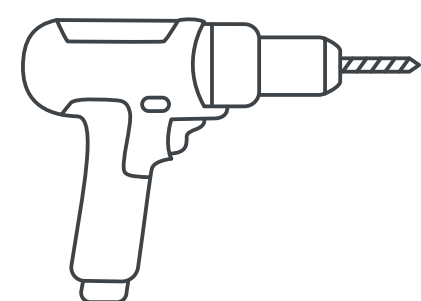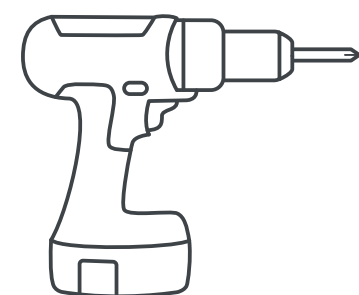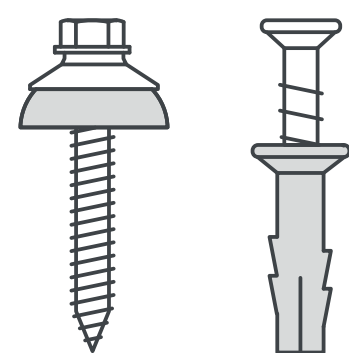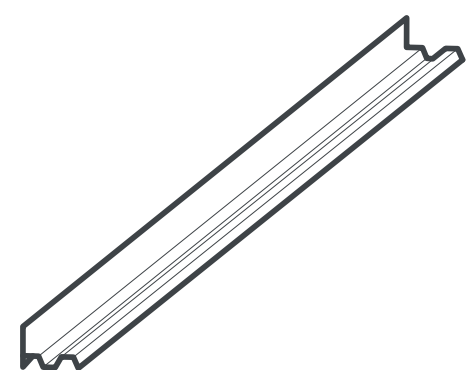


10

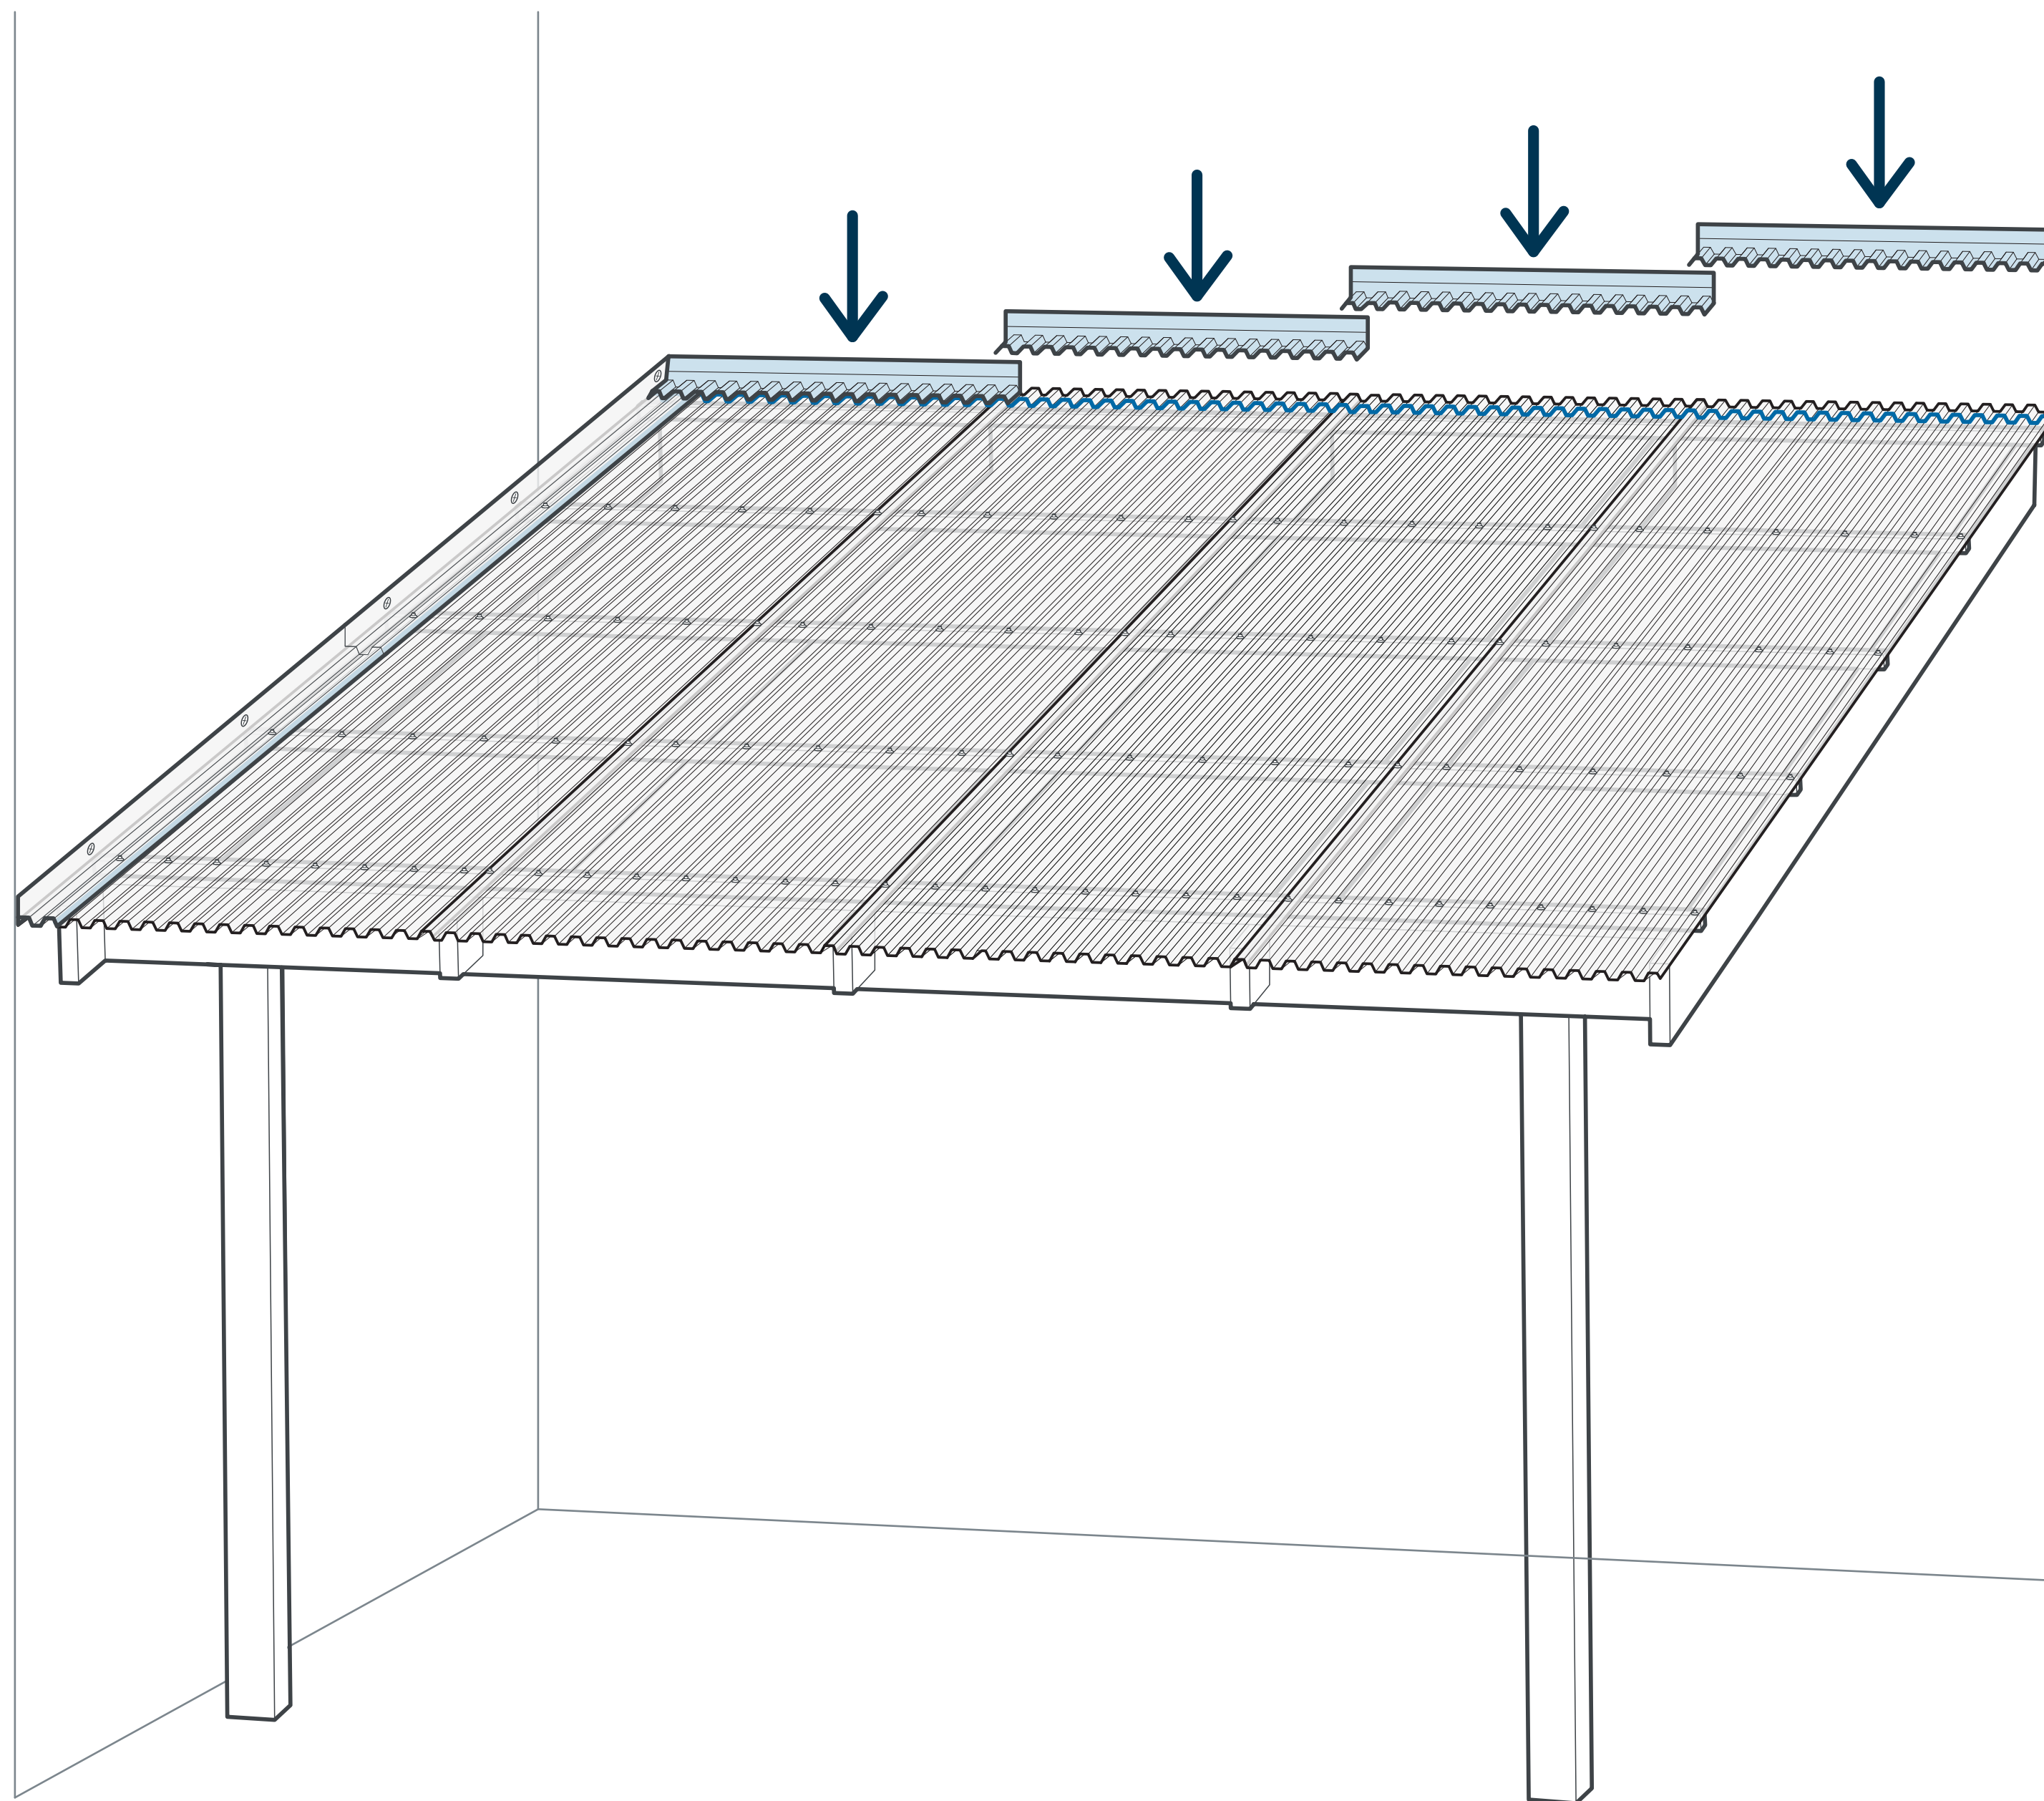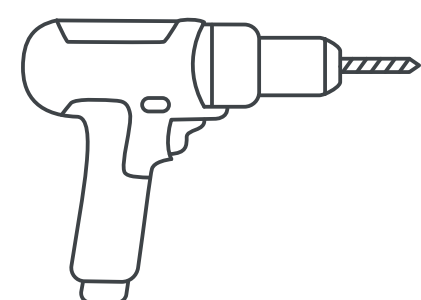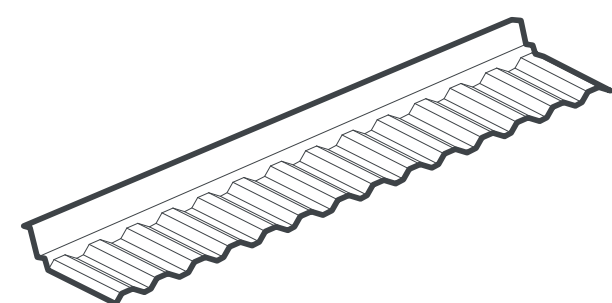

11

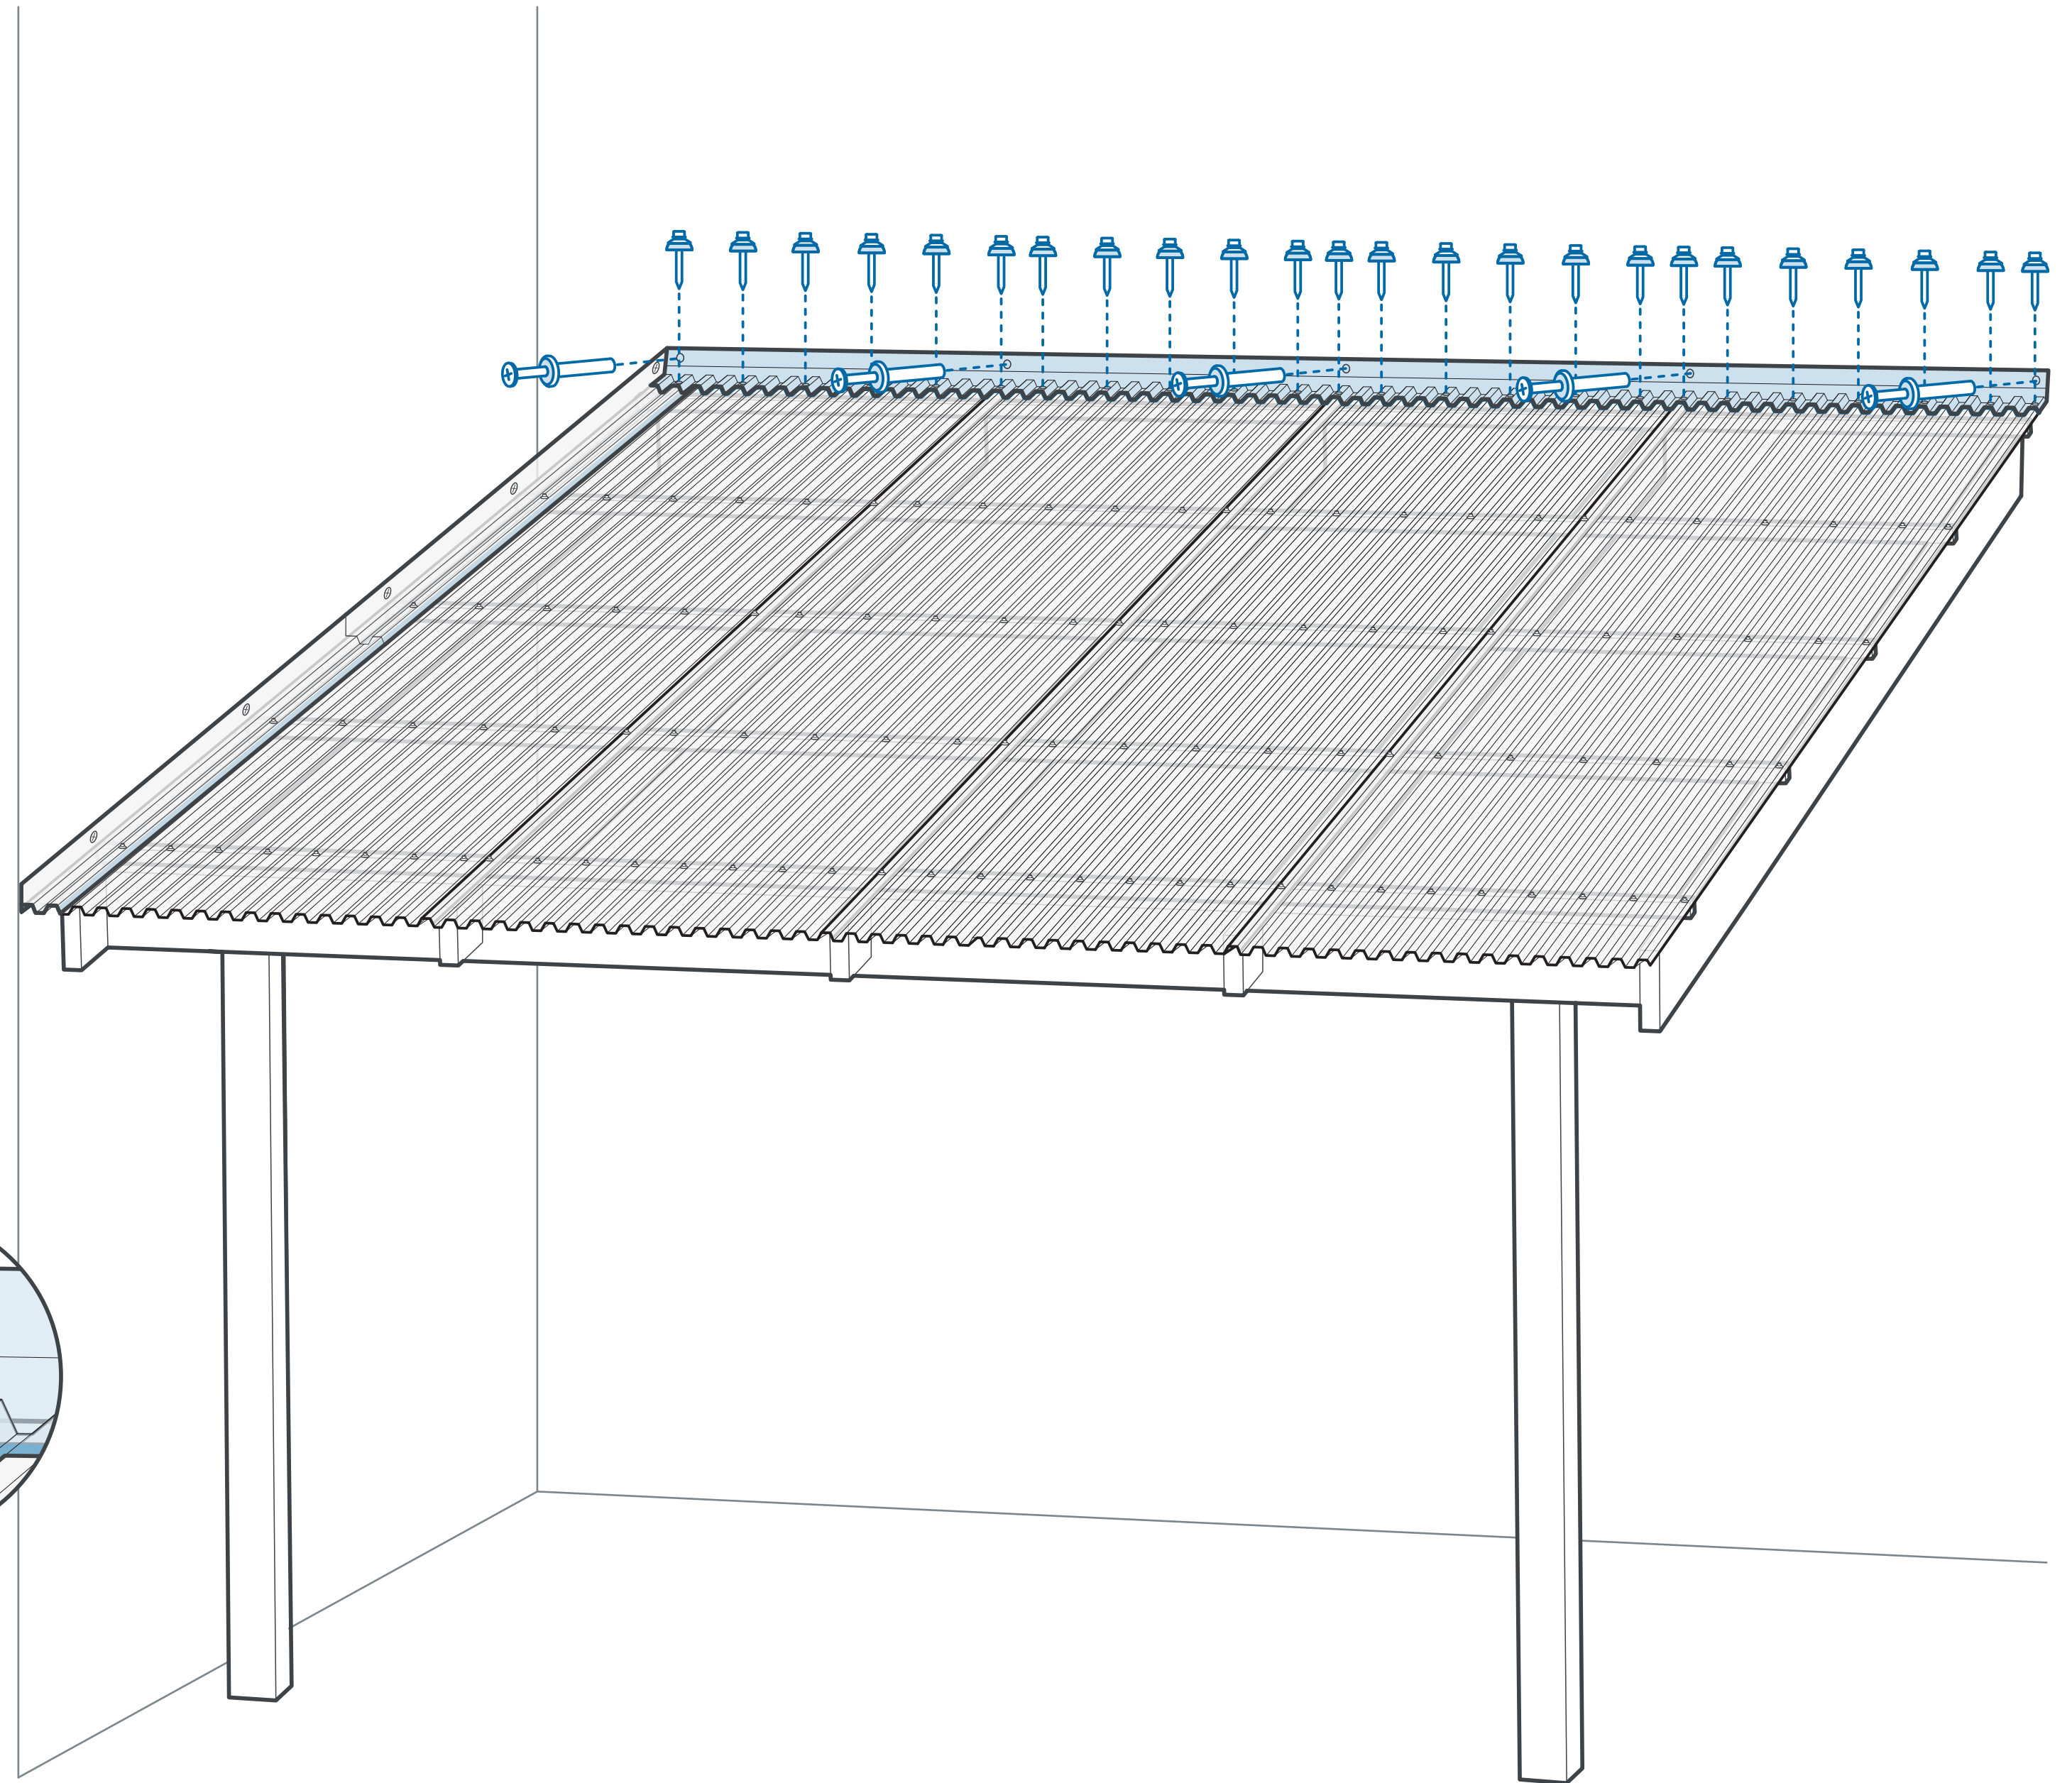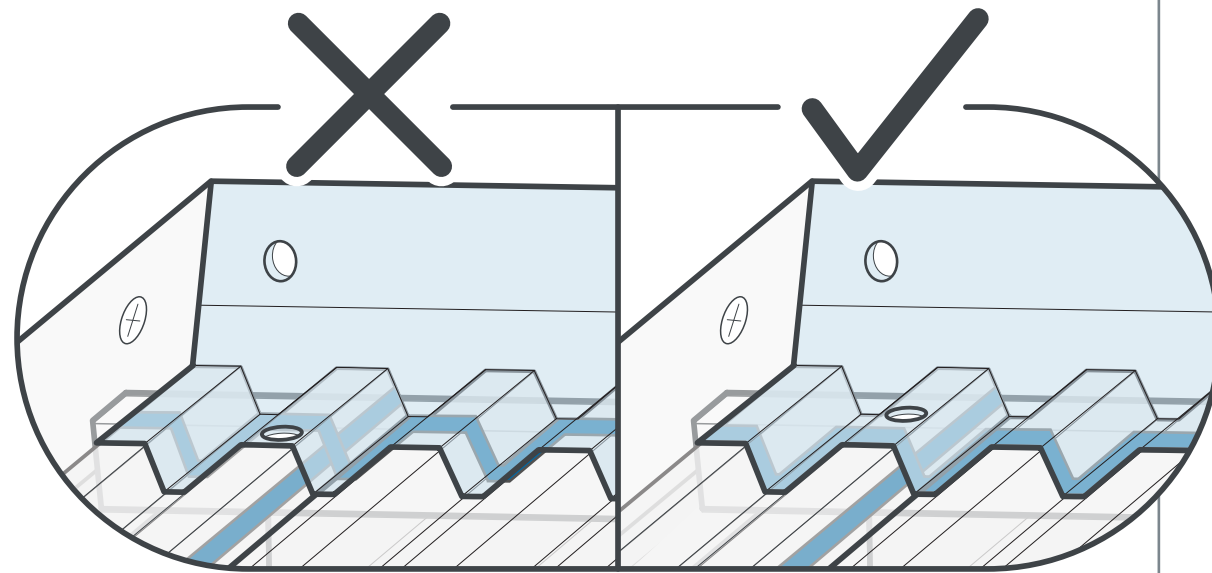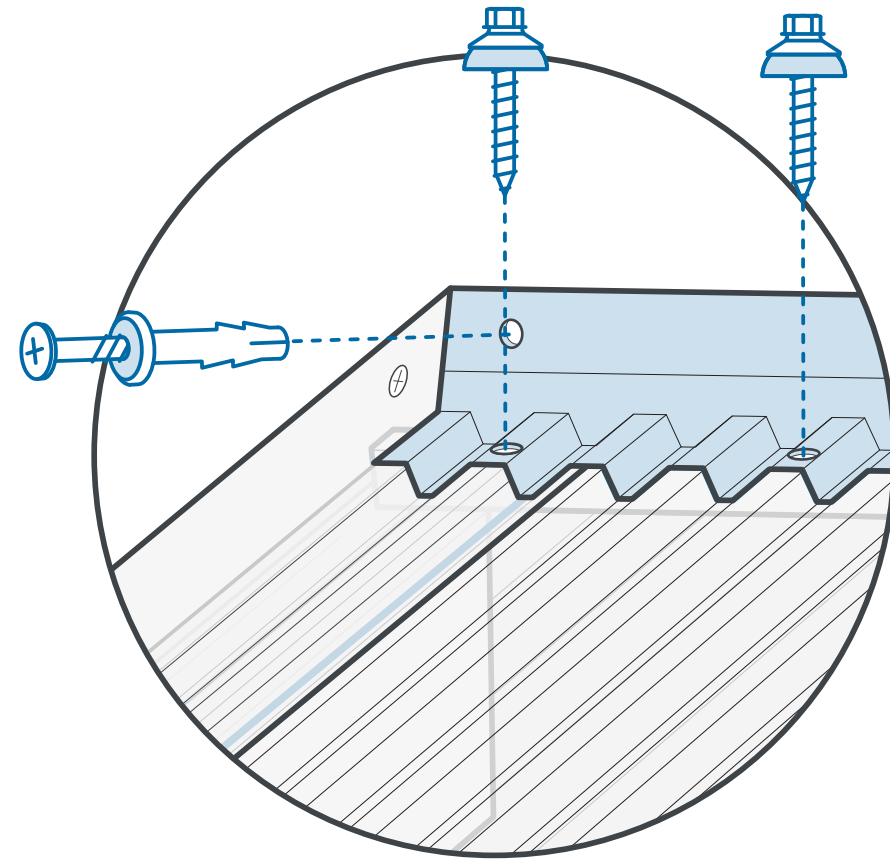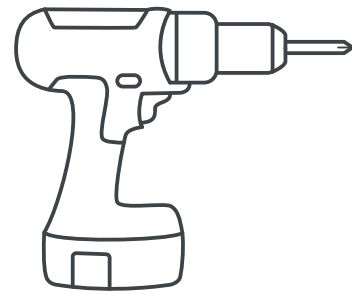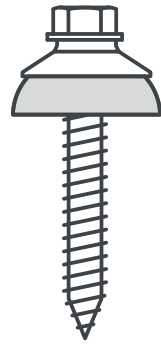

12

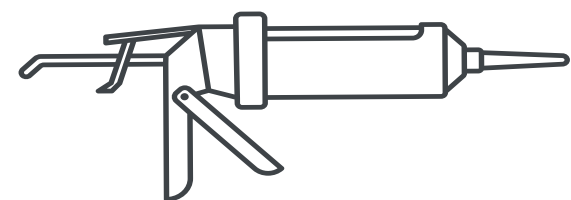

Użyj silikonu odpornego na promieniowanie
UV, odpowiedniego do poliwęglanu.

