



Instrukcja montażu paneli ogrodzeniowych


Do zamontowania **X** paneli potrzebne będzie:

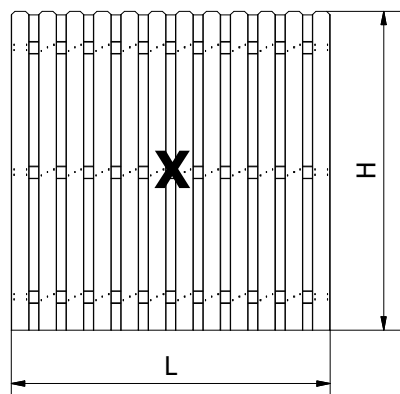

X + 1

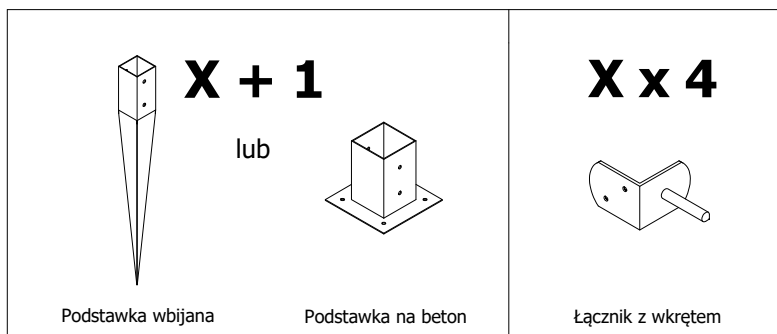


(X + 1) x 2 wkrętów fi 10 x 40 mm




(X x 4) x 2 wkrętów fi 3,5 x (grubość plotu -5 mm)




Niezbędne narzędzia do montażu:



mmiara

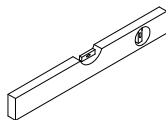

poziomica




młotek



wkrętarka




sznurek




kłocka do wbijania szpicy

Krok 1. Przy pomocy młotka i kawałka drewna wbij skrajną szpicę. Ustaw ją, otworami na wkręty od strony frontowej przęśla. Co kilka uderzeń sprawdzaj poziomica czy wbijasz szpic pionowo. Okucie powinno wystawać z ziemi na ok 15 cm, aby wkładany do niej słupek nie miał kontaktu z podłożem, co wydłuży jego żywotność.

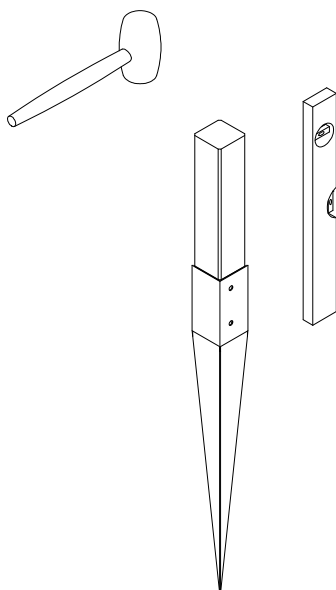


Uwaga! Kłoczek za pomocą, którego wbijamy szpicę w ziemię ma za zadanie ochronić ją przed uszkodzeniem lub odkształceniem. Najlepiej, żeby przekrojem był zbliżony do przekroju szpica.


Krok 2. Wyznacz linię wzdłuż której będziesz wbijać szpice z zachowaniem odpowiedniej odległości między nimi. Do tego celu wykorzystaj sznurek lub żytkę i połącz ze sobą skrajne szpice.

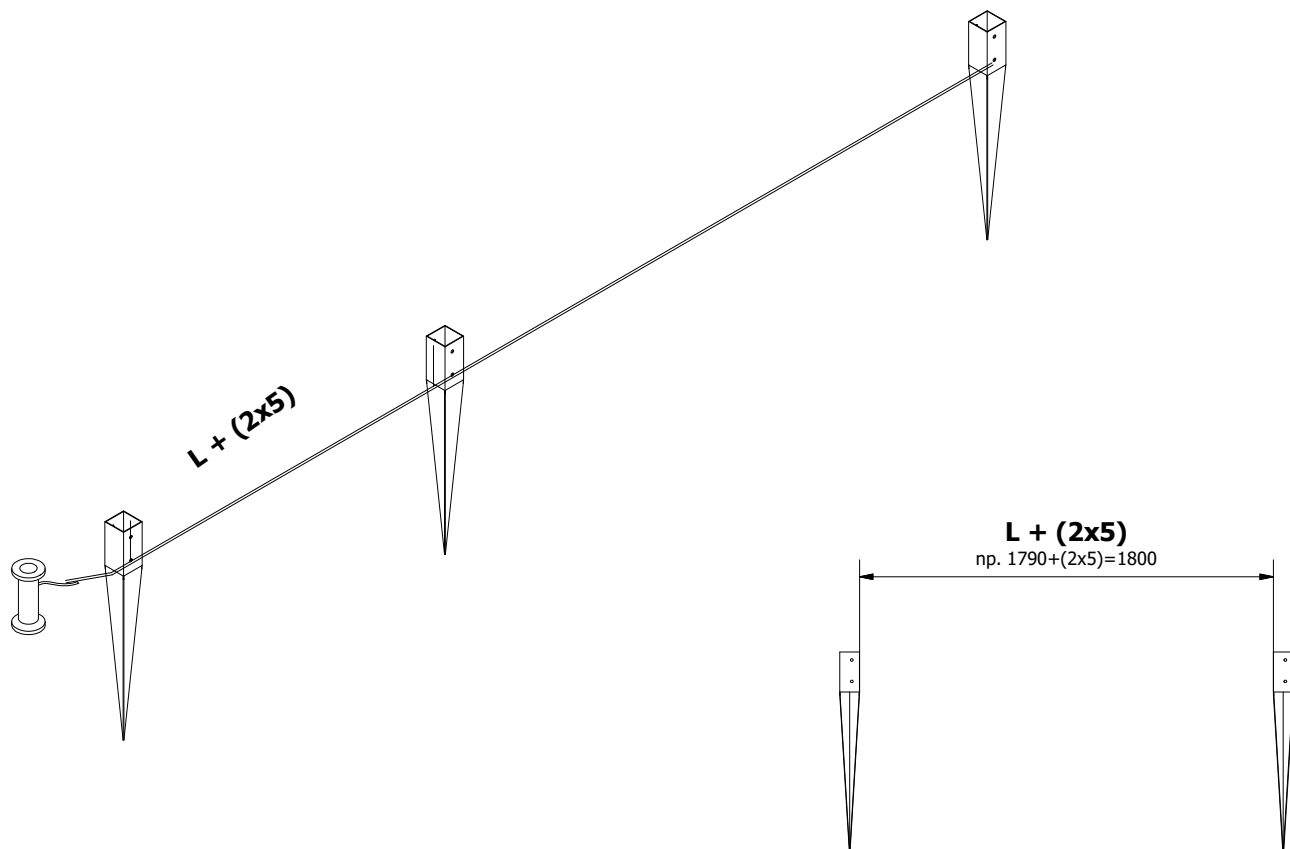


Krok 3. Włóż słupek w szpic i przykręć wkrętami, sprawdzając przy tym pion. Do przytwierdzenia słupków użyj wkrętów z łubem sześciokątnym fi 10 x 40 mm, po 2 szt. z każdej strony.

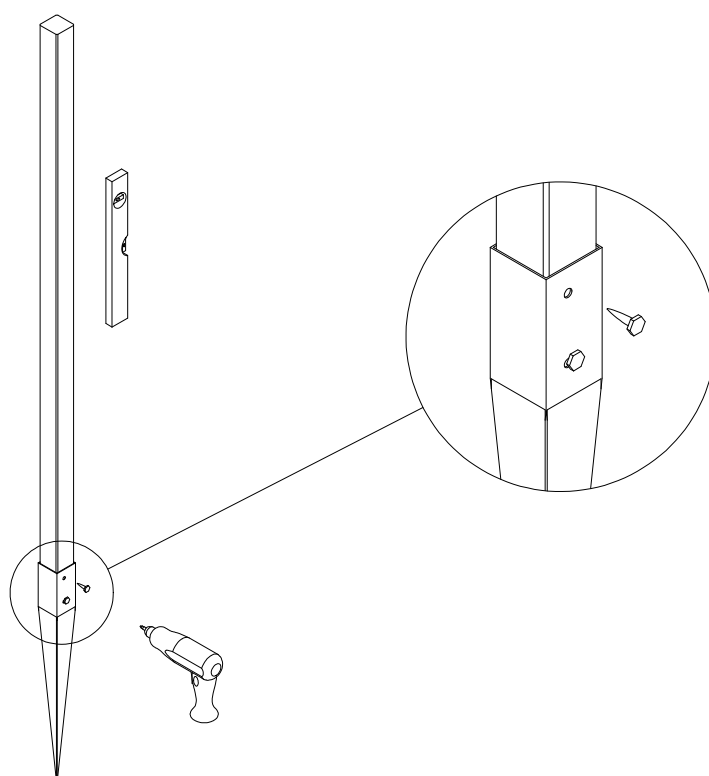

Krok 4. Odmierz miejsca montażu łączników i nawierć otwory wiertłem o mniejszej średnicy. Następnie wkręć je ustawiając wszystkie w tej samej pozycji. W przypadku miejsc narażonych na silne powiewy wiatru należy zwiększyć ilość łączników do 3-4 szt. na jedną stronę.

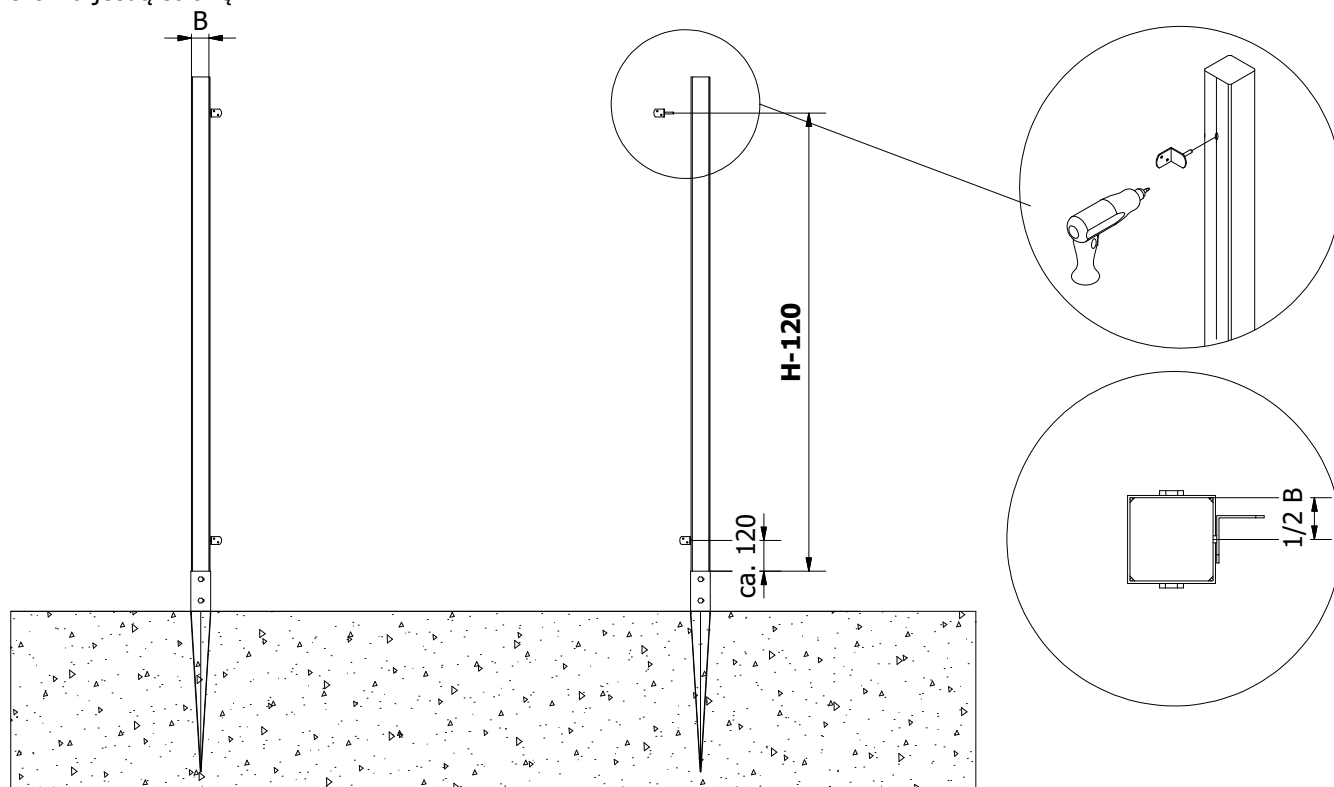

Krok 5. Przesło do słupków przykręć za pomocą wkrętów $\phi 3,5 \times$ (grubość płotu -5 mm). Wcześniej nawiercając otwory wiertłem o mniejszej średnicy. Panel przykręć kilka centymetrów nad ziemią, by nie narażał go na kontakt z wilgotnym podłożem.

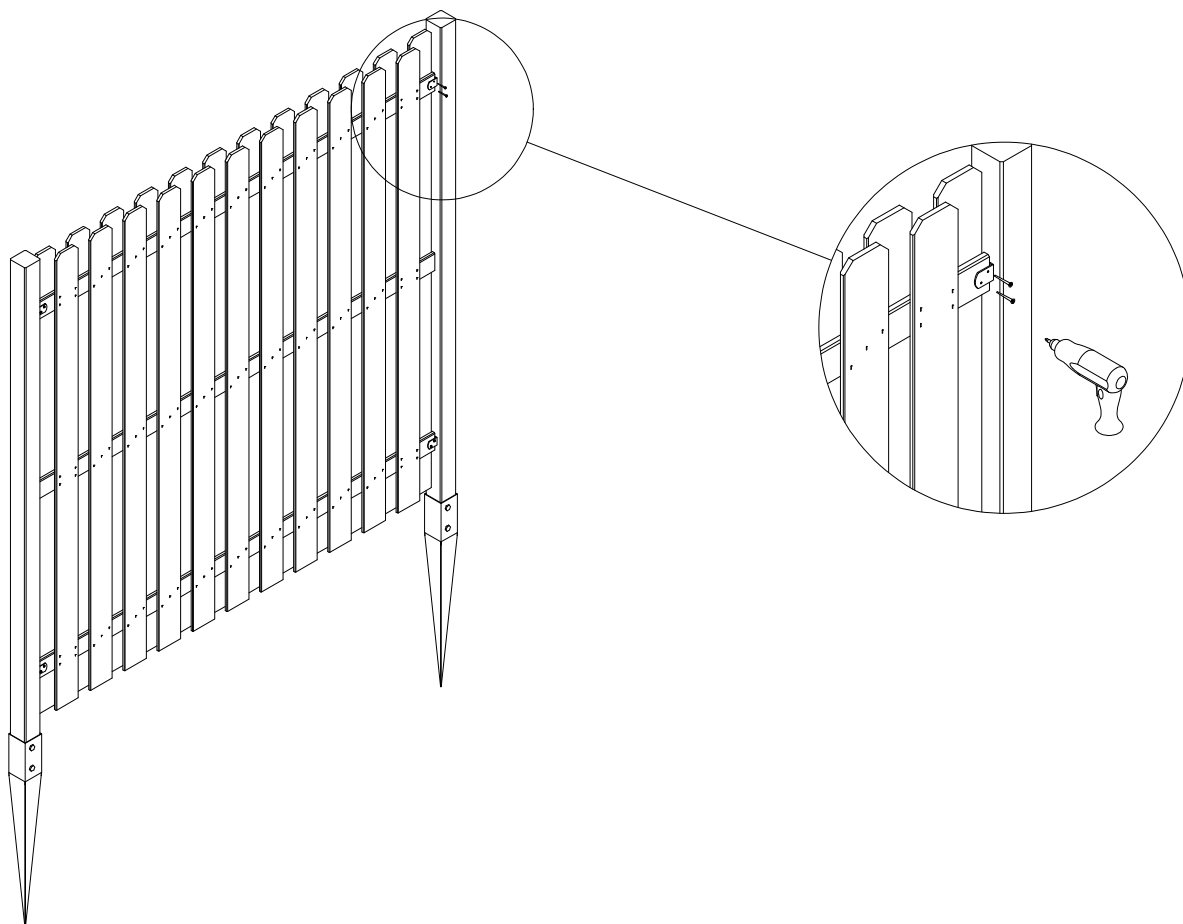

Krok 6. Postępując analogicznie zamontuj pozostałe panele ogrodzeniowe.