


BERDSEN

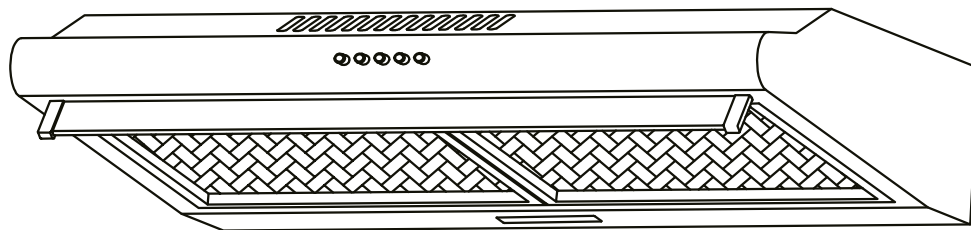

OKAP KUCHENNY

MODEL BE-10A

Instrukcja montażu i obsługi

Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.



v. 2.3



Ostrzeżenia

Uwagi o bezpieczeństwie

W pewnych okolicznościach urządzenie elektryczne może stanowić zagrożenie.

CZYNNOŚCI MONTAŻU I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO POWINNY BYĆ DOKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL.

- Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego i paleniska lub kominka zależnych od powietrza w pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną, ponieważ okap zużywa powietrze potrzebne do ich spalania. Ciśnienie ujemne w pomieszczeniu nie powinno przekraczać 4 Pa (4×10^{-5} bar). Należy więc zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, konieczną dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Przy odprowadzaniu dymu na zewnątrz, należy przestrzegać norm obowiązujących w waszym kraju.
- Nie należy sprawdzać stanu filtrów w okapie gdy urządzenie jest uruchomione.
- Nie dotykać żarówki umieszczonej w okapie przez co najmniej 30 minut po wyłączeniu okapu.
- Pod okapem nie należy przygotowywać płonących potraw.
- Nie pozostawiać palących się palników ew. włączonych pól grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura może uszkodzić okap i/lub spowodować pożar.
- Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się zapalić.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji okapu należy odłączyć urządzenie od prądu.
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu ani z użyciem okapu.
- Okap powinien zostać umieszczony nad płytą grzewczą, która posiada nie więcej niż cztery pola grzewcze.
- Jeśli okap zostanie użyty jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa należy pamiętać o zagwarantowaniu dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Okap został zaprojektowany wyłącznie dla potrzeb domowych w celu eliminacji oparów kuchennych.
- Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć okap od zasilania.
- Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, kabla lub wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Niektóre części mogą się nagrzewać w związku z korzystaniem z urządzenia podczas gotowania
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu ani z użyciem okapu.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia. Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonego przewodu zasilania.
 - Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, kabla lub wtyczki w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
 - Jeżeli czyszczenie okapu nie jest wykonywane zgodnie z instrukcją istnieje ryzyko pożaru.
 - Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są inne urządzenia spalające gaz lub inne paliwo.
 - Niektóre części mogą się nagrzewać w związku z korzystaniem z urządzenia podczas gotowania.
 - Dalsza część instrukcji zawiera szczegóły dotyczące sposobu oraz częstotliwości mycia okapu.
-




Wymagania elektryczne

Uwagi o bezpieczeństwie

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prądprzemienny).


Po podłączeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami) należy sprawdzić czy działa oświetlenie okapu oraz czy prawidłowo pracuje jego silnik. Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno być dostępne w celu odłączenia wtyczki od zasilania.

Uwaga! Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to musi zostać wymieniony na nowy przez wykwalifikowany personel.



POZNAJ SWÓJ OKAP


Przed użyciem proszę się zapoznać z niniejszą instrukcją

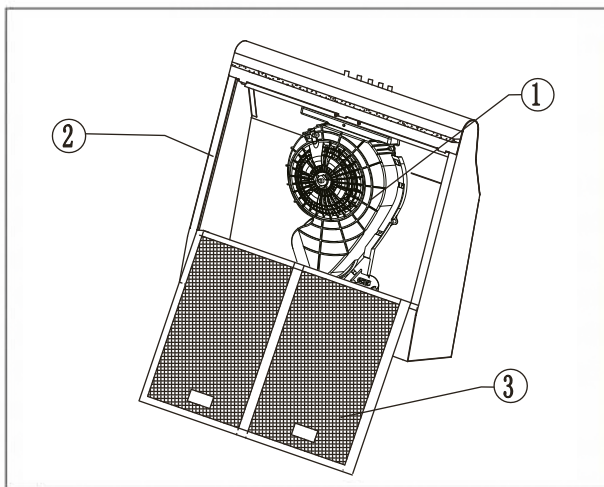

- 1. Wyciąg powietrza**
- 2. Część główna**
- 3. Filtr**




Gratulujemy zakupu naszego okapu, zaprojektowanego by sprostać Twoim wymaganiom, abyś mógł w pełni cieszyć się życiem. Przed instalacją i użyciem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.




Wybór kierunku wentylacji

Okap jest dostosowany do pracy z wentylacją poziomą i pionową, oraz jako pochłaniacz oparów

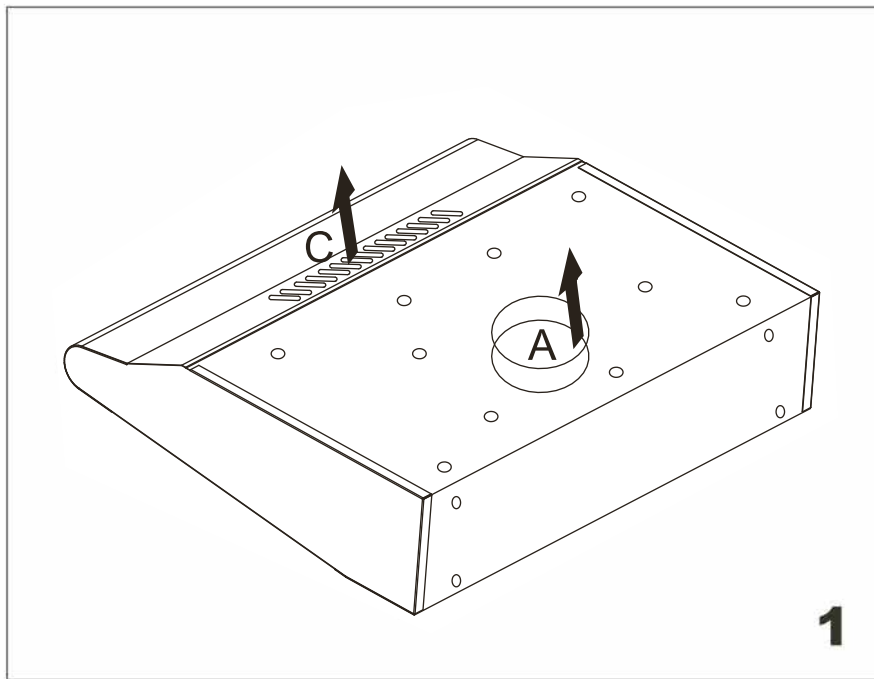


Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są jednocześnie urządzenia zasilane energią inną niż elektryczna, jak np. piece grzewcze, ogrzewacze wody. Usuwane powietrze nie może być odprowadzane do kanału kominowego

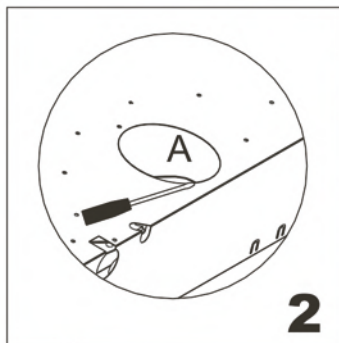

Wentylacja pionowa

Jest to najczęściej spotykana wersja wentylacji. W przypadku wyboru tego wariantu, należy otworzyć otwór oznaczony jako A, aby tego dokonać należy podważyć element używając płaskiego śrubokręta, następnie wyłamać zaślepkę

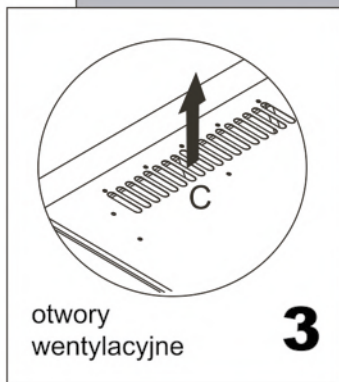



Recyrkulacja - bez podłączenia do wentylacji

Przy wyborze tego wariantu, powietrze jest oczyszczane z oparów - nie jest odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia. W tym przypadku nie należy usuwać żadnych zaślepek. Zalecane jest stosowanie filtrów, które powinny być czyszczone i wymieniane w regularny sposób.



Informacja

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do prawidłowego spalania i sprawnego usuwania spalin poprzez komin urządzeń zasilanych gazem. Zbyt mała ilość powietrza niezbędnego do procesu spalania oraz niesprawny komin i wentylacja, mogą stać się przyczyną powstania tlenku węgla i przedostania się go do pomieszczenia.

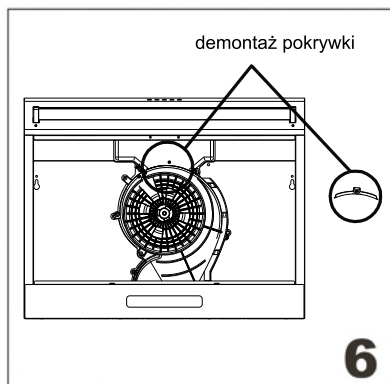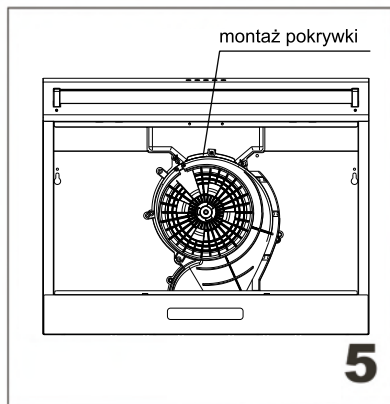


Przełączanie trybu pracy


Jeśli okap ma być używany po podłączeniu do wentylacji, należy zamontować pokrywę w otworze wylotowym wewnątrz okapu (rys.5).

Jeśli okap ma być użytkowany w trybie recyrulacji (bez podłączenia do wentylacji), otwór pozostaje otwarty i nie należy montować pokrywki w otworze (rys.6).

Fabrycznie otwór wylotowy jest otwarty a pokrywka została dołączona do woreczka z akcesoriami.



Montaż

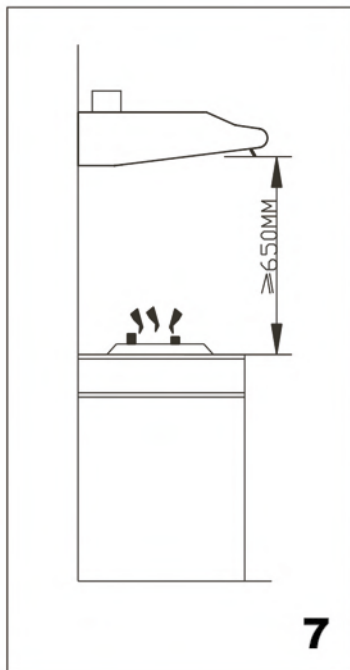

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej, należy się upewnić czy napięcie w sieci odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej wewnątrz daszku okapu.


Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są jednocześnie urządzenia zasilane energią inną niż elektryczna, jak np. piece grzewcze, ogrzewacze wody. Usuwane powietrze nie może być odprowadzane do kanału kominowego.

Okap powinien być zamontowany minimum 65 cm ponad kuchenką. Instalacja powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji pomieszczeń.

Przewód zasilania należy podłączyć do umieszczonego w łatwo dostępnym gniazda wyposażonego w wyłącznik lub do gniazda za pomocą przewodu zakończonych wtyczką. Urządzenia w II klasie ochrony przeciwpożarowej posiadają podwójną izolację, w związku z czym nie jest konieczne podłączenie ich do gniazdek z uziemieniem; wystarczą zwykłe gniazdko dwubiegunowe.



Instalacja powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji pomieszczeń.

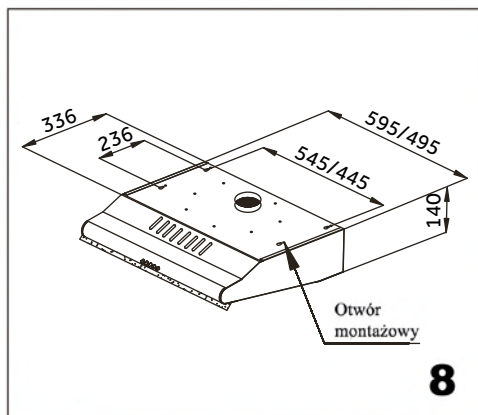


1. Bazując na rysunku numer 9, należy wyznaczyć miejsce montażu okapu. Pod szafką montujemy 4 śruby w miejscach odpowiadającym otworom montażowym w okapie. Śruby powinny być wkręcone w sposób umożliwiający wykonanie dalszych kroków instalacji.



Podczas wiercenia należy uważać, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej znajdującej się w ścianie.

2. Należy zawiesić okap na śrubach, wszystkie śruby powinny znajdować się w wąskich częściach otworów montażowych. Śruby powinny być mocno dokręcone, należy upewnić się że okap jest sztywno przytwierdzony do szafki.


3. Należy zabezpieczyć okap za pomocą śrub by zapobiec jego przesuwaniu, aby używanie urządzenia było bezpieczniejsze

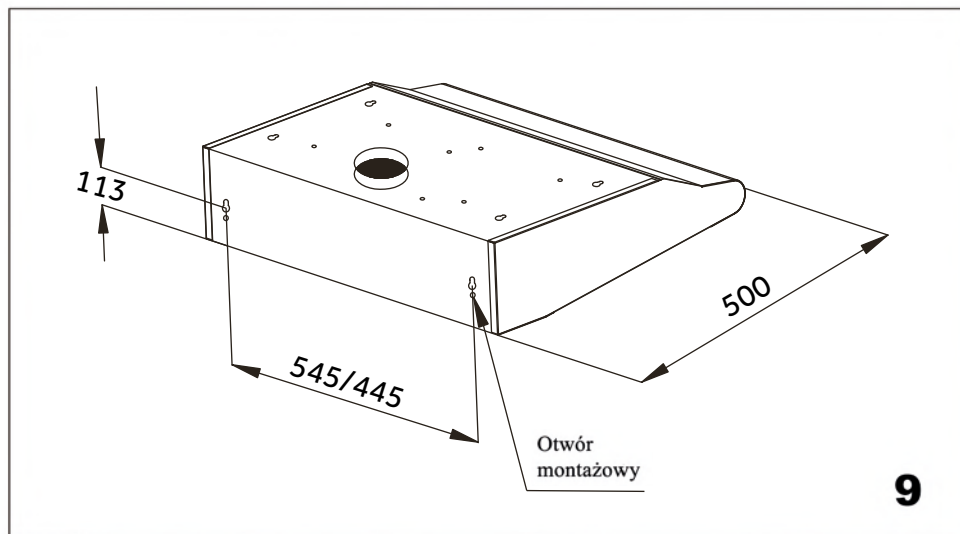

Jeżeli nie ma technicznych możliwości zamocowania okapu do szafki, istnieje możliwość zamocowania go bezpośrednio do ściany. Należy wywiercić 2 otwory w odstępach odpowiadających odległości otworów z tyłu okapu. Śruby powinny mocno dokręcone aby zapobiec przesuwaniu okapu i zapewnić bezpieczne używanie.



Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są jednocześnie urządzenia zasilane energią inną niż elektryczna, jak np. piece grzewcze, ogrzewaczewody. Usuwane powietrze nie może być odprowadzane do kanału kominowego



Użytkowanie okapu

Włącz okap przed każdym gotowaniem.



10

1. Wybierz odpowiedni tryb pracy okapu.
2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony w sposób bezpieczny i łatwo dostępny



11

Włączenie oświetlenia po wciśnięciu włącznika oznaczonego żarówką.

Przycisk oznaczony cyfrą - - wentylator pracuje z małą prędkością.

Przycisk oznaczony cyfrą .. - średnia prędkość.

Przycisk oznaczony cyfrą ... - wysoka prędkość.

Przycisk oznaczony cyfrą 0 - wyłączenie wentylatora.

i

Filtry powinny być czyszczone w regularnych odstępach czasu. Nie wolno dopuścić aby tłuszcz zbierał się na wentylatorze lub filtrach.


Wymiana i konserwacja

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.



Wymiana oświetlenia

Okap wyposażony jest w system oświetleniowy oparty na technologii LED. Diody LED gwarantują optymalne oświetlenie oraz 10-krotnie wyższą żywotność niż tradycyjne lampy i pozwalają zaoszczędzić 90% energii elektrycznej

W przypadku awarii oświetlenia należy skontaktować się z serwisem technicznym lub zlecić wymianę oświetlenia osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

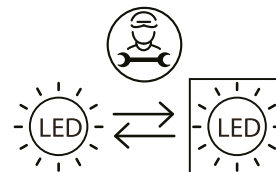

220-240V 1X2WMax



Minimalna wymagana odległość od innych przedmiotów w celu zabezpieczenia gorących części i uniknięcia zagrożenia pożarowego.



stosuj nienagrzewające się oświetlenie LED, w celu uniknięcia poparzenia oraz zagrożenia pożarowego.





Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji okapu należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od prądu.

Jeżeli okap funkcjonuje jako pochłaniacz, zadaniem filtra węglowego jest pochłanianie zapachów i oparów. Filtra węglowego nie można myć ani regenerować, należy go wymieniać co 3 miesiące, lub częściej, jeśli okap jest intensywnie używany.

Należy regularnie czyścić powierzchnie okapu używając wilgotnej szmatki i delikatnego środka gospodarczego.

UWAGA!

- nie wolno używać mokrej szmatki, gąbki ani wody bieżącej,
- nie wolno używać rozpuszczalników ani produktów zawierających alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię okapu,
- nie wolno używać materiałów ścierających, szczególnie podczas czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej.

UWAGA! Filtr węglowy montuje się na obudowie silnika!

1

Nie wolno dopuścić, by woda dostała się do elektrycznych elementów okapu

Specyfikacja

Atrybut	Symbol	Wartość	Jednostka
Roczne zużycie energii	AECHood	26.0	kWh/a
Wydajność przepływu dynamicznego	FDEHood	8.9	
Współczynnik upływu czasu	EEIHood	67.7	
Zmierzona wydajność w szczytowym punkcie	QBEP	105.3	m ³ /h
Zmieszane ciśnienie w szczytowym punkcie	PBEP	118	Pa
Maksymalny obieg powietrza	QMax	204.6	m ³ /h
Zmierzona moc w szczytowym punkcie	WBEP	38.9	W
Moc oświetlenia	WL	2.0	W
Średnie natężenie światła	EMiddle	62	Lux
Zmierzony pobór prądu w trybie czuwania	PS	--	W
Zmierzony pobór prądu przy wyłączonym okapie	PO	0.0	W
Średnie natężenie hałasu	LWA	61	dB



DBAJ O ŚRODOWISKO! NIE WYRZUCAJ TEGO PRODUKTU RAZEM Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



RECYKLING OPAKOWANIA

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku:

- Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
- Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu spienionego (PS)
- Folie i worki z polietylenu (PE)



PRODUCENT NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA POWSTAŁE W SKUTEK MONTAŻU I UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach dla:

Global Income sp. z o.o.

ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland / www.berdsen.pl

